

MMI Navigation plus  
Bedienungsanleitung  
Deutsch 05.2011  
121.566.6MH.00



1215666MH00

[www.audi.com](http://www.audi.com)



## MMI Navigation plus Bedienungsanleitung

Audi  
Vorsprung durch Technik



<b>Über diese Bedienungsanleitung</b> .....	4
<b>Einstieg</b> .....	5
<b>Übersicht</b> .....	5
Bedienelemente auf einen Blick .....	5
MMI: Multi Media Interface .....	5
Hinweise zur Verkehrssicherheit .....	6
Pflegehinweise .....	6
<b>Grundlegende Bedienung</b> .....	7
MMI ein-/ausschalten .....	7
MMI-Display aus-/einfahren .....	7
MMI-Bedieneinheit .....	7
MMI-Bedienlogik .....	8
MMI touch Bedienfläche .....	9
Steuerungsknopf mit Joystickfunktion .....	10
Buchstaben-/Zahlen-Speller .....	11
Buchstaben, Zahlen und Zeichen mit dem Speller eingeben .....	12
Menüs und Symbole .....	12
Klang einstellen .....	14
Lautstärke einstellen .....	16
Uhrzeit/Datum einstellen .....	18
Onboard Bedienungsanleitung .....	19
MMI neu starten (Reset) .....	20
Weitere Einstellungen .....	20
<b>Laufwerke</b> .....	23
Einführung .....	23
Übersicht Laufwerke .....	23
Allgemeine Hinweise zum CD/DVD-Betrieb .....	25
Allgemeine Hinweise zu den Speicherkarten .....	25
Jukebox .....	26
DVD-Laufwerk .....	27
CD/DVD-Wechsler .....	28
Speicherkartenleser .....	31
Bluetooth Audioplayer .....	32
Audi music interface .....	33
Aux-in Anschluss .....	36
<b>Kommunikation</b> .....	37
<b>Telefonieren</b> .....	37
Einführung .....	37
Bluetooth-Autotelefon online .....	38
Handyvorbereitung .....	43
Telefon-Betrieb .....	47
Telefonnummer wählen .....	49
Anruf annehmen/ablehnen .....	51
Telefongespräch beenden .....	51
Telefonnummer aus Anruflisten speichern .....	52
Bluetooth Einstellungen .....	52
Weitere Einstellungen für das Autotelefon .....	53
Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung .....	60
<b>Adressbuch</b> .....	63
Einführung .....	63
Adressbuch öffnen .....	63
Kontakt anlegen .....	64
Navigationsziel festlegen .....	65
Postanschrift festlegen .....	65
Kontakte importieren .....	66
Kontakt im Adressbuch nutzen .....	69
Kontakt im Adressbuch bearbeiten .....	71
Weitere Einstellungen .....	73
<b>Online Dienste (Autotelefon)</b> .....	74
Einführung .....	74
Voraussetzungen für Online Dienste .....	75
Datenverbindung konfigurieren .....	75
WLAN-Hotspot konfigurieren .....	76
Browser bedienen .....	78
<b>Bedienhörer (Autotelefon)</b> .....	79
Inbetriebnahme .....	79
Bedienung allgemein .....	83
Telefonieren .....	84
Kurznachrichten (SMS) .....	87
Weitere Einstellungen .....	88
<b>Navigation</b> .....	94
<b>Navigieren</b> .....	94
Einführung .....	94
Navigations-Betrieb starten .....	94
Navigation Hauptfunktionen .....	95
Ziel eingeben .....	95
Zielführung abbrechen .....	102
Darstellung .....	103
Ziel speichern .....	106

Tourplan .....	107
Weitere Einstellungen .....	109
<b>Verkehrsinformationen abrufen</b> .....	113
Einführung .....	113
TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen abrufen .....	113
Audi Verkehrsinformationen online .....	114
Verkehrsdurchsagen (TP-Memo) abrufen .....	115
Online Informationsdienste aufrufen .....	116
Weitere Einstellungen .....	116
<b>Audio/Video</b> .....	118
<b>Radio hören</b> .....	118
Einführung .....	118
Radio-Betrieb starten .....	118
Empfangsbereich einstellen .....	118
Sender wählen aus Sender-/Speicherliste .....	119
Radio Hauptfunktionen .....	119
Sender einstellen .....	120
Sender speichern .....	120
Gespeicherten Sender verschieben .....	121
Radiotext anzeigen .....	121
DAB Zusatzinformationen .....	121
Weitere Einstellungen .....	122
<b>Medien abspielen</b> .....	124
Einführung .....	124
Medien-Betrieb starten .....	124
Quelle wählen .....	124
Audio-/Video-Datei wählen .....	125
Medien Hauptfunktionen .....	126
Wiedergabe anhalten/fortsetzen .....	126
Titel oder Kapitel vor/zurück .....	126
Vorlauf/Rücklauf .....	127
Titelinformationen .....	127
Album-Cover durchblättern .....	127
DVD-Hauptmenü .....	128
Vollbildanzeige .....	128
DVD-Kindersicherung .....	128
Weitere Einstellungen .....	129
<b>Fernsehen</b> .....	132
Einführung .....	132
TV-Betrieb starten .....	132
TV Hauptfunktionen .....	132
Sender wählen aus Sender-/Speicherliste .....	133
Sender einstellen .....	133
Sender speichern .....	133
Gespeicherten Sender verschieben .....	134
Darstellung im Display .....	134
Programminformationen (EPG) .....	135
Teletext .....	135
TV-Vollbildanzeige .....	136
Externen AV-Eingang wählen .....	136
Weitere Einstellungen .....	136
<b>Multifunktionslenkrad</b> .....	141
<b>Multifunktionslenkrad</b> .....	141
Einführung .....	141
Bedienprinzip .....	141
Telefonieren .....	142
Navigieren .....	145
Radio hören .....	146
Medien abspielen .....	147
Fernsehen .....	148
<b>Spracheingabe</b> .....	150
<b>Sprachdialogsystem</b> .....	150
Einführung .....	149
Bedienung allgemein .....	151
Telefonieren .....	153
Adressen nutzen .....	154
Navigieren .....	155
Verkehrsinformationen abrufen .....	158
Radio hören .....	159
Medien abspielen .....	159
Fernsehen .....	160
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	161



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, Tipps, Vorschläge und Warnungen zum Umgang mit dem Fahrzeug.

Stellen Sie sicher, dass sich diese Bedienungsanleitung immer im Fahrzeug befindet. Das gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug an andere verleihen oder es verkaufen.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den **Ausstattungsumfang** des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen setzen erst zu einem späteren Zeitpunkt ein oder sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.

Einige Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung gelten nicht für alle Fahrzeuge. In diesem Fall ist zu Beginn des Abschnitts der **Geltungsbereich** angegeben, z. B. „Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon“. Darüber hinaus sind optionale Ausstattungen mit einem Stern „\*“ gekennzeichnet.

Die **Abbildungen** können im Detail von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Am Anfang dieser Bedienungsanleitung finden Sie ein **Inhaltsverzeichnis**, das alle in dieser Anleitung beschriebenen Themen der Reihenfolge nach darstellt. Am Ende dieser Bedienungsanleitung finden Sie ein alphabetisch geordnetes **Stichwortverzeichnis**.

Alle **Richtungsangaben** wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“ beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

- \* Optionale Ausstattung.
- Der Abschnitt geht auf der nächsten Seite weiter.
- ⊗ Eingetragene Warenzeichen sind mit einem ⊗ gekennzeichnet. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

⇒ ⚠ Querverweis auf ein „ACHTUNG!“ innerhalb eines Abschnitts. Bei Angabe mit Seitenzahl befindet sich das entsprechende ACHTUNG! außerhalb des Abschnitts.

### ⚠ ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

### ! VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.

### 🌿 Umwelthinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

### i Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

## Übersicht

### Bedienelemente auf einen Blick



Abb. 1 Bedienelemente des MMI

Die MMI-Bedienelemente sind zentral im Cockpit angeordnet und bequem zu erreichen  
⇒ Abb. 1:

① Multifunktionslenkrad	141
② Fahrerinformationssystem	141
③ Taste zum Ein-/Ausfahren des MMI-Displays	7
④ MMI-Display	7
⑤ MMI-Laufwerke	23
⑥ MMI-Bedieneinheit	7

### i Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Bedienungsanleitung nur die MMI-Komponenten beschrieben werden. Weitere Informationen zur Bedienung und zum Betrieb Ihres Fahrzeugs entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung\* weicht die Anordnung der MMI-Kompo-

nenten zum Teil von der in ⇒ Abb. 1 gezeigten Anordnung ab. Die Symbole für die Bedienelemente sind jedoch gleich.

- Diese Bedienungsanleitung beschreibt den **Ausstattungsumfang** des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen setzen erst zu einem späteren Zeitpunkt ein oder sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.

## MMI: Multi Media Interface

Das Multi Media Interface, kurz MMI, vereint unterschiedliche Systeme zur Kommunikation, Navigation und Unterhaltung in Ihrem Audi.

Über das MMI können Sie Radio und CDs/DVDs hören sowie fernsehen\* und sogar portable Abspielgeräte\* über das Audi music interface\* anschließen oder per Bluetooth mit



dem MMI verbinden. Darüber hinaus verfügt das MMI über eine interne Festplatte, auf die Sie Ihre Musik-/Videosammlung kopieren können.

Das Navigationssystem leitet Sie auf direktem Weg zu Ihrem Reiseziel. Oder Sie folgen Ihrem individuellen Tourplan mit bis zu neun Zwischenzielen. Informationen über Verkehrsverhältnisse werden bei der Streckenführung berücksichtigt.

Selbstverständlich können Sie viele Funktionen Ihres Mobiltelefons nutzen. Alternativ steht Ihnen ein Bedienhörer\* für das Autotelefon zur Verfügung.

Auf die Infotainment-Funktionen in Ihrem Fahrzeug haben Sie verschiedene Zugriffsmöglichkeiten. Sie erreichen diese bequem über die MMI-Bedieneinheit bzw. das MMI touch\*, das Multifunktionslenkrad oder per Sprachdialogsystem.

## Hinweise zur Verkehrssicherheit

Wir empfehlen Ihnen, wichtige Funktionen wie z. B. die Eingabe eines Navigationsziels nur bei stehendem Fahrzeug auszuführen. Denken Sie bitte stets daran: Unterbrechen Sie die Bedienung des MMI zu Gunsten Ihrer Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmer.

### ! ACHTUNG

- Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern stets die volle Aufmerksamkeit. Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Bedienen Sie das MMI-System deshalb nur dann, wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt und nur so, dass Sie stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten - Unfallgefahr!
- Die Lautstärkeeinstellungen der Audiosysteme sollten so gewählt werden, dass äußere akustische Signale wie z. B. das Martinshorn von Polizei und Feuerwehr jederzeit gut hörbar sind - Unfallgefahr!

- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zum Telefonieren in Kraftfahrzeugen!
- Beachten Sie beim Telefonieren mit dem Bedienhörer\* für das Autotelefon immer die Sicherheitshinweise auf ⇒ Seite 38!

## Pflegehinweise

Die Pflege und Reinigung der MMI-Komponenten ist in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs im Kapitel *Pflegen und reinigen* beschrieben.

Hinweise für die richtige Behandlung des Bedienhörers\* für das Autotelefon finden Sie ab ⇒ Seite 80.

## Grundlegende Bedienung

### MMI ein-/ausschalten

#### Automatisch

- Um das MMI einzuschalten, schalten Sie die Zündung ein. Das Menü der zuletzt gewählten Hauptfunktion wird angezeigt. Die zuletzt gewählte Audio-Quelle wird wiedergegeben.
- Um das MMI auszuschalten, schalten Sie die Zündung aus. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

#### Manuell

- Um das MMI einzuschalten, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf ③ oder eine Funktionstaste ⑤ ⇒ Seite 7, Abb. 2.
- Um das MMI auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf so lange, bis sich das MMI ausschaltet.

Ein manuell ausgeschaltetes MMI wird beim nächsten Einschalten der Zündung *nicht* automatisch eingeschaltet.

Bei ausgeschalteter Zündung ist das MMI ca. zehn Minuten lang betriebsbereit. Wenn Sie innerhalb dieser Zeitspanne keine Funktionstaste, Steuerungstaste oder den Steuerungsknopf an der MMI-Bedieneinheit drücken, schaltet sich das MMI automatisch wieder aus.


#### i Hinweis

- Bei abgestelltem Motor und niedrigem Ladezustand der Batterie wird das MMI automatisch ausgeschaltet.
- Wenn Sie den Ein-/Ausschaltknopf nur kurz drücken, wird die gewählte Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet (Mute-Funktion) ⇒ Seite 16.

## MMI-Display aus-/einfahren

Das MMI-Display wird beim Einschalten des MMI automatisch ausgefahren. Beim Aus-

schalten wird es automatisch wieder eingefahren.

Durch Drücken der -Taste ③ ⇒ Seite 5, Abb. 1 kann das MMI-Display manuell aus-/eingefahren werden.

#### i Hinweis

- Bei Fahrzeugen mit Autotelefon\* oder Handylvorbereitung\* wird bei einem eingehenden Anruf das MMI-Display automatisch ausgefahren.
- Nachdem das Display eingefahren ist, können Sie mit den Pfeiltasten dennoch einen Senderwechsel z. B. in der Betriebsart Radio durchführen.

## MMI-Bedieneinheit

Die MMI-Bedieneinheit kann je nach Fahrzeugausstattung über die MMI touch Bedienfläche\* oder Direktwahltasten verfügen.

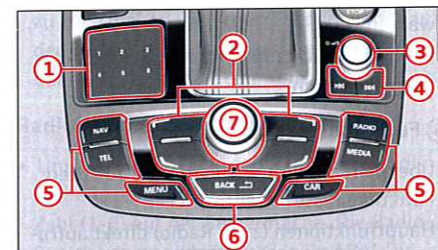


Abb. 2 MMI touch

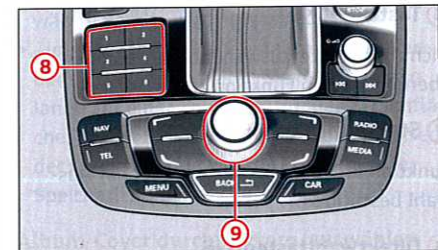


Abb. 3 MMI-Bedieneinheit mit Direktwahltasten

### ① MMI touch Bedienfläche\*

- Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben ⇒ Seite 9
- Fadenkreuz in der Navigation verschieben oder Klangmittelpunkt einstellen ⇒ Seite 9



- Aktuell eingestellten Radio-Sender speichern oder gespeicherten Radio-Sender wählen ⇒ Seite 9
- Album-Cover durchblättern ⇒ Seite 9
- DVD-Hauptmenü bedienen ⇒ Seite 10

### ② Steuerungstasten

Funktionen, die in einer der vier Displayecken angezeigt werden, aufrufen. Beispielsweise entspricht die Steuerungstaste rechts unten der Displayecke rechts unten ⇒ Seite 8, Abb. 4.

### ③ Ein-/Ausschaltknopf

- MMI einschalten: kurz drücken ⇒ Seite 7
- MMI ausschalten: lange drücken ⇒ Seite 7
- Lautstärke einstellen: nach links/rechts drehen ⇒ Seite 16
- Stumm schalten: kurz drücken ⇒ Seite 16

### ④ Pfeiltasten << / >>

- Vorherigen/nächsten z. B. Radio-/TV-Sender wählen
- Schnellen Rücklauf/Vorlauf z. B. im CD-Betrieb aktivieren

### ⑤ Funktionstasten

- Übersicht aller Hauptfunktionen aufrufen: Funktionstaste **MENU** drücken
- Hauptfunktionen (z. B. Radio) direkt aufrufen: Funktionstaste **RADIO** drücken

### ⑥ Taste **BACK**

Nicht bestätigte Auswahl abbrechen oder zur übergeordneten Funktion zurückkehren.

### ⑦ Steuerungsknopf

Funktion im MMI-Display wählen oder Auswahl bestätigen.

### ⑧ Direktwahltasten 1-6

- Aktuell eingestellten Radio-Sender speichern: gewünschte Taste länger drücken
- Gespeicherten Radio-Sender wählen: gewünschte Taste kurz drücken

### ⑨ Steuerungsknopf mit Joystickfunktion

- Funktion im MMI-Display wählen oder Auswahl bestätigen ⇒ Seite 10
- Fadenkreuz in der Navigation verschieben oder Klangmittelpunkt einstellen ⇒ Seite 10
- DVD-Hauptmenü bedienen ⇒ Seite 10

## MMI-Bedienlogik

Durch ein intuitives und einheitliches Bedienkonzept rufen Sie bequem die MMI-Funktionen auf.

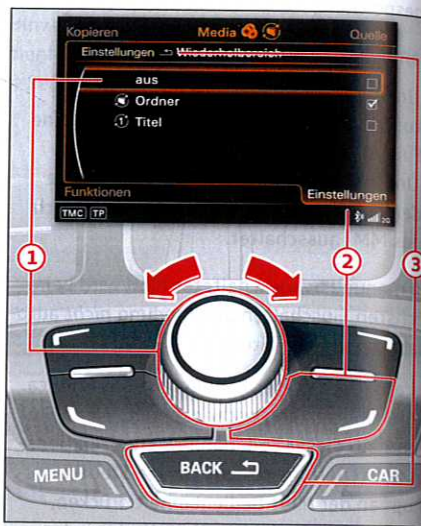


Abb. 4 Bedienlogik

### ① Funktion wählen und bestätigen

- ▶ Um eine Funktion auszuwählen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### ② Funktionen in den Displayecken aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste, die der Displayecke entspricht. Beispielsweise entspricht die Steuerungstaste rechts unten der Displayecke rechts unten.

### ③ Zur übergeordneten Funktion zurückkehren

- ▶ Drücken Sie die Taste **BACK**.

#### **i** Hinweis

Die MMI-Systemeinstellungen (z. B. Uhrzeit) und die Übersicht aller Hauptfunktionen rufen Sie mit der Funktionstaste **MENU** auf.

## MMI touch Bedienfläche

Gilt für Fahrzeuge: mit MMI touch Bedienfläche

Mit der MMI touch Bedienfläche können Sie viele wichtige Funktionen bedienen, z. B. die Eingabe von Buchstaben/Zahlen.



Abb. 5 Navigationsziel eingeben



Abb. 6 Radio-Sender speichern

### Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben

- ▶ Geben Sie das Zeichen mit dem Finger auf der MMI touch Bedienfläche ein ⇒ Seite 7. Ein eindeutig erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt ① ⇒ Abb. 5 und über einen Sprachhinweis ausgegeben.
- ▶ Um ein alternatives Zeichen auszuwählen ② ⇒ Abb. 5, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Das gewählte Zei-

chen wird ins Eingabefeld übernommen ③ ⇒ Abb. 5.

- ▶ Um ein Leerzeichen einzugeben, bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts.
- ▶ Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links.
- ▶ Um die Eingabe zu beenden, tippen Sie kurz auf die Bedienfläche.

### Karte verschieben/Klangmittelpunkt einstellen

- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Fadenkreuz wird in der Karte eingeblendet.
- ▶ Um das Fadenkreuz in vertikaler Richtung zu verschieben, bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche nach oben/unten.
- ▶ Um das Fadenkreuz in horizontaler Richtung zu verschieben, bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche nach links/rechts.
- ▶ Um das Fadenkreuz in diagonaler Richtung zu verschieben, bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche nach links/rechts oben oder nach links/rechts unten.

### Radio-Sender speichern/einstellen

- ▶ Um einen gespeicherten Radio-Sender direkt einzustellen, tippen Sie kurz auf eine Zahl (1-6) auf der Bedienfläche. Die Radio-Speichertasten (1-6) werden im MMI-Display eingeblendet ① ⇒ Abb. 6 und der gewählte Sender wird eingestellt.
- ▶ Um einen aktuell eingestellten Radio-Sender zu speichern, halten Sie den Finger so lange auf einer Zahl (1-6) auf der Bedienfläche, bis ein Signalton ertönt. Der Radio-Sender wird an der gewählten Position in der Speicherliste gespeichert.

### Album-Cover durchblättern/auswählen

- ▶ Bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche nach links/rechts. Die Album-Cover werden durchgeblättert.
- ▶ Um ein Album zu wählen, tippen Sie kurz auf die Bedienfläche.



## DVD-Hauptmenü bedienen

- Um einen Menüpunkt zu wählen, bewegen Sie den Finger auf der Bedienfläche nach oben/unten oder nach links/rechts.
- Um die Menüauswahl zu bestätigen, tippen Sie kurz auf die Bedienfläche.

Folgende Statusanzeigen können für die verschiedenen Eingabemöglichkeiten auf der MMI touch Bedienfläche angezeigt werden:

- **1 - 6** = Direktwahl von gespeicherten Radio-Sendern ist eingeschaltet.
- **Pfeile** = Funktion **Albumbrowser** wurde gewählt ⇒ Seite 127, Verschieben des Klangmittelpunkts oder der Karte in der Navigation ist eingeschaltet.
- **abgerundete Ecken** = Schreibmodus mit Handschriftenerkennung ist eingeschaltet.

Durch Antippen oder langes Drücken der **Pfeile** auf der MMI touch Bedienfläche können Sie alternativ das Fadenkreuz in der Karte oder beim Klangmittelpunkt verschieben, Album-Cover durchblättern oder das DVD-Hauptmenü bedienen.

Im Adressbuch können Sie direkt zum Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts springen, indem Sie den Anfangsbuchstaben mit dem Finger auf der Bedienfläche eingeben. Durch die Eingabe weiterer Buchstaben wird die Listenanzeige der gefundenen Kontakte genauer.

Wenn Sie im Adressbuch die Funktion **Kontakt suchen** wählen, können Sie die Eingabe des Kontakts beenden und direkt in die Auswahlliste der gefundenen Kontakte springen, indem Sie kurz auf die Bedienfläche tippen.

In der Navigation können Sie die Eingabe (z. B. eines Zielortes) beenden und direkt in die Auswahlliste (z. B. der gefundenen Orte) springen, indem Sie kurz auf die Bedienfläche tippen.

Solange die Radio-Speichertasten (1-6) im MMI-Display eingeblendet werden **1** ⇒ Abb. 6, können Sie durch Bewegen des Fingers nach links/rechts auf der Bedienfläche Ihre Sender-/Speicherwahl ändern.

## Steuerungsknopf mit Joystickfunktion

Die MMI-Bedieneinheit mit Direktwahltasten verfügt über einen Steuerungsknopf mit Joystickfunktion, mit dem Sie das Fadenkreuz in einer Karte verschieben, den Klangmittelpunkt einstellen oder das Hauptmenü einer Video-DVD bedienen.

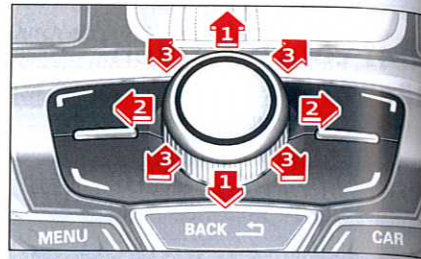


Abb. 7 Bedienlogik Steuerungsknopf mit Joystickfunktion

Voraussetzung: Eine Karte wird angezeigt, die Funktion Balance/Fader ist gewählt ⇒ Seite 14 oder eine Video-DVD wird gespielt ⇒ Seite 124.

## Karte verschieben/Klangmittelpunkt einstellen

- Um das Fadenkreuz in vertikaler Richtung **1** ⇒ Abb. 7 zu verschieben, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach oben/unten.
- Um das Fadenkreuz in horizontaler Richtung **2** zu verschieben, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- Um das Fadenkreuz in diagonaler Richtung **3** zu verschieben, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts oben oder nach links/rechts unten.

## DVD-Hauptmenü bedienen

- Um einen Menüpunkt zu wählen, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach oben/unten **1** oder nach links/rechts **2**.
- Um die Menüauswahl zu bestätigen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

## Buchstaben-/Zahlen-Speller

Mit dem Buchstaben-/Zahlen-Speller geben Sie eine Adresse, ein Navigationsziel oder eine Telefonnummer ein.

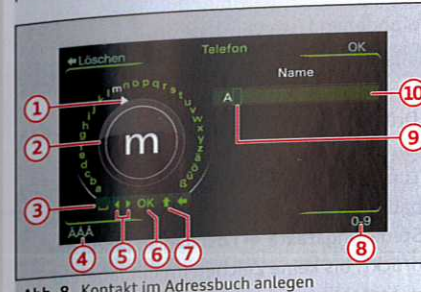


Abb. 8 Kontakt im Adressbuch anlegen

Bei einigen Funktionen im Adressbuch, Telefon oder der Navigation ist die Eingabe von Buchstaben/Zahlen erforderlich. Im MMI-Display erscheint hierzu der Buchstaben-/Zahlen-Speller.

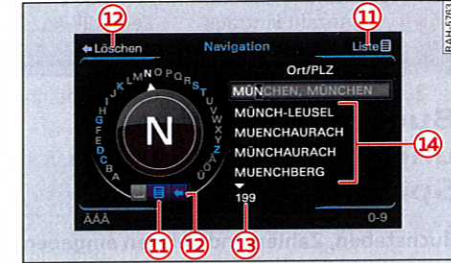


Abb. 9 Navigationsziel eingeben

Die Symbole zur Eingabe von Buchstaben/Zahlen sind in folgender Tabelle erläutert:

Symbol/Bezeichnung	Erläuterung
<b>1</b> Auswahlpfeil	Hinterlegt das gewählte Element weiß und stellt es groß im Eingabering dar.
<b>2</b> Eingabering	Stellt das mit dem Auswahlpfeil gewählte Zeichen groß dar.
<b>3</b>	Fügt ein Leerzeichen in das Eingabefeld ein.
<b>4</b>	Zeigt sprachabhängige Sonderzeichen bzw. das kyrillische Alphabet an. Für Menüsprache Arabisch gilt: Wechselt zwischen der Eingabe von arabischen und lateinischen Zeichen.
<b>5</b>	Bewegt den Cursor im Eingabefeld vorwärts/rückwärts.
<b>6</b> OK	Bestätigt die Eingabe.
<b>7</b>	Wechselt von Klein- auf Großschreibung. Für Menüsprache Arabisch gilt: Zeigt zusätzliche arabische Zeichen.
<b>8</b> 0-9/A-Z	Wechselt von Zahlen- auf Buchstabeneingabe bzw. von Buchstaben- auf Zahleneingabe.
<b>9</b> Cursor	Markiert die aktuelle Bearbeitungsposition. Für Menüsprache Arabisch gilt: Ein senkrechter Strich am linken/rechten Rand vom Cursor zeigt, wo das nächste Zeichen eingefügt wird.
<b>10</b> Eingabefeld	Zeigt die aktuelle Eingabe.
<b>11</b> Liste	Zeigt eine Liste mit Vorschlägen an.



	Symbol/Bezeichnung	Erläuterung
12	← Löschen	Löscht das Zeichen links vom Cursor. <i>Für Menüsprache Arabisch gilt:</i> Löscht das Zeichen rechts vom Cursor.
13	Anzahl Einträge	Zeigt die Anzahl der gefundenen Listeneinträge an.
14	Liste mit Vorschlägen	Listet Vorschläge in alphabetischer Reihenfolge auf.

## Buchstaben, Zahlen und Zeichen mit dem Speller eingeben

### Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben

- Drehen Sie den Steuerungsknopf mit dem Auswahlpfeil ① ⇒ Seite 11, Abb. 8 auf den Buchstaben, die Zahl oder das Zeichen. Ihre Auswahl wird im Eingabering ② groß dargestellt.
- Um den Buchstaben, die Zahl oder das Zeichen zu übernehmen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Ihre Eingabe erscheint im Eingabefeld ⑩.
- Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf OK ⑥ und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- Drücken Sie die Steuerungstaste OK.

### Buchstaben, Zahlen und Zeichen löschen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf mit dem Auswahlpfeil auf ← ⑫ ⇒ Seite 11, Abb. 9 und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

- Drücken Sie die Steuerungstaste ← Löschen ⑫.
- Um alle Zeichen im Eingabefeld zu löschen, halten Sie den Steuerungsknopf bzw. die Steuerungstaste ← Löschen so lange gedrückt, bis keine Zeichen im Eingabefeld dargestellt werden.

In einigen Fällen, wie z. B. im Navigations-Menü, ist die Auswahl von Buchstaben durch logisches Ausgrenzen beschränkt. Dies bedeutet, dass Sie nur die Buchstaben wählen können, die an dieser Stelle eines Worts möglich sind.

Sonderzeichen (z. B. Bindestrich oder Punkt) geben Sie mit dem Zahlen-Speller ein.

### Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie alle Eingaben über den Speller auch mit der MMI touch Bedienfläche\* vornehmen können ⇒ Seite 9?

## Menüs und Symbole

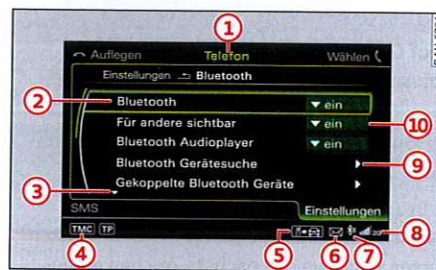


Abb. 10 Einstellungen Telefon

Nachdem Sie eine Funktionstaste ⇒ Seite 7 gedrückt haben, erscheint im MMI-Display das jeweilige Menü.



Abb. 11 Einstellungen Medien

	Symbol/Bezeichnung	Erläuterung
1	Titelzeile	Zeigt die gewählte Betriebsart (z. B. Telefon).
2	Auswahltext	Ein gewählter Menüpunkt wird umrandet.
3	Nach oben/unten zeigende Pfeile	Weisen auf weitere Menüpunkte hin (Vorblättern/Zurückblättern).
4	TMC/TMCpro-Symbol	Empfang von TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen ⇒ Seite 113.
5	Statusanzeige Telefon*	Import/Aktualisierung der Kontakte im Adressbuch bzw. Anruflisten.
6	Briefumschlag*	Weist auf ungelesene Kurznachricht (SMS) ⇒ Seite 59 hin. Briefumschlag durchgestrichen: SMS-Speicher ist voll ⇒ Seite 59.
7	Bluetooth Symbol	Aktive Bluetooth Verbindung.
8	Signalstärkebalken*	Empfangsstärke Mobilfunknetz, oder PIN: PIN (SIM) eingeben ⇒ Seite 48. PUK: PUK eingeben ⇒ Seite 48. SIM: SIM-Karte einlegen ⇒ Seite 42 bzw. ⇒ Seite 80.
9	Pfeil	Weist auf weitere Auswahlmöglichkeiten oder mögliche Einstellungen hin.
10	Auswahlbox	Auswahlmöglichkeiten für den gewählten Menüpunkt.
11	Pfadangabe/Untertitel	Zeigt den Pfad zur gewählten Funktion/informiert über die gewählte Funktion.
12	Mute-Symbol	Aktive Audio-/Video-Quelle ist stumm geschaltet.
13	TP-Symbol	Empfang von Verkehrsdurchsagen ⇒ Seite 122.
14	Statusanzeige Kopiervorgang	Audio-/Video-Dateien werden auf die Jukebox kopiert ⇒ Seite 26.
15	Telefon-Symbol*	Anrufe in Abwesenheit ⇒ Abb. 41.
16	2G/3G*	Netzwerkabdeckung der aktiven Datenverbindung ⇒ Seite 56 2G: GSM-Netzwerk 3G: UMTS-Netzwerk



## Klang einstellen

### Tone Hauptfunktionen



Abb. 12 Tone Hauptfunktionen

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **MENU** ⇒ Seite 7.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tone** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Alternativ können Sie die Tone Hauptfunktionen auch im Radio- oder Medien-Betrieb über die Steuerungstaste **Einstellungen** aufrufen.

Im MMI-Display können Sie folgende Funktionen wählen:

- 1) **GALA<sup>1)</sup>**, **DSP\*** ⇒ Seite 15, **DSP [BOSE]\*** ⇒ Seite 15 oder **DSP [Bang & Olufsen]\*** ⇒ Seite 15
- 2) **Subwoofer\*** (zusätzliche Tiefenverstärkung) <sup>2)</sup> ⇒ Seite 14
- 3) **Bässe (Tiefen)** ⇒ Seite 14
- 4) **Höhen** ⇒ Seite 14
- 5) **Balance/Fader (Klangmittelpunkt)** ⇒ Seite 14

Einstellung von Höhen und Bässen gelten jeweils für die aktive Betriebsart (z. B. TV).

<sup>1)</sup> Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung

<sup>2)</sup> Bei Fahrzeugen mit Bang & Olufsen\* oder BOSE\* kann der Subwoofer nicht eingestellt werden.

### Grundeinstellungen



Abb. 13 Balance/Fader einstellen

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt ⇒ Seite 14.

#### Subwoofer\*/Bässe/Höhen einstellen

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf z. B. **Subwoofer\*** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um z. B. den **Subwoofer\*** einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um die Einstellung zu übernehmen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Balance/Fader einstellen

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Balance/Fader** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird das Fadenkreuz mit dem Fahrzeuginnenraum angezeigt.
- ▶ Verschieben Sie das Fadenkreuz ⇒ Abb. 13 mit dem Steuerungsknopf ⇒ Seite 10 bzw. der MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9 horizontal, vertikal oder diagonal. Ihre Einstellung wird automatisch gespeichert.

### Digital Signal Processing (DSP)

Gilt für Fahrzeuge: mit DSP. Mit Sound Set kann der Klang auf den Hörer optimiert werden. GALA passt die Lautstärke und das Klangbild der Fahrgeschwindigkeit an.

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt und die Funktion **DSP** ist gewählt ⇒ Seite 14.

#### Sound Set

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sound Set** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um eine symmetrische Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **alle** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um eine fahrerorientierte Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Fahrer** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### GALA

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **GALA** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **aktiv/inaktiv**.
- ▶ Um Ihre Einstellung zu bestätigen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### DSP BOSE®

Gilt für Fahrzeuge: mit DSP BOSE - Surround Sound

Mit Sound Set kann der Klang auf den Hörer optimiert werden. Surround Level regelt die Lautstärke des Surround-Effekts. AudioPilot™ passt die Wiedergabelautstärke in Abhängigkeit von den Innenraumgeräuschen an.

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt und die Funktion **DSP [BOSE]** ist gewählt ⇒ Seite 14.

#### Sound Set

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sound Set** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um eine symmetrische Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungs-

knopf auf **alle** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

- ▶ Um eine im vorderen/hinteren Fahrzeuginnenraum orientierte Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **vorne/hinten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Surround Level

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Surround Level** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Lautstärke des Surround-Effekts einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### AudioPilot™

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **AudioPilot™** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Wiedergabelautstärke in Abhängigkeit von den Innenraumgeräuschen automatisch anzupassen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **aktiv** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die dynamische Fahrgeräuschkompensation auszuschalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **inaktiv** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### DSP Bang & Olufsen®

Gilt für Fahrzeuge: mit DSP Bang & Olufsen - Surround Sound

Mit Sound Fokus kann der Klang auf den Hörer optimiert werden. Surround Level regelt die Lautstärke des Surround-Effekts.

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt und die Funktion **DSP [Bang & Olufsen]** ist gewählt ⇒ Seite 14.

#### Sound Fokus

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sound Fokus** und drücken Sie den Steuerungsknopf.



- Um den Sound für den gesamten Fahrzeuginnenraum gleichmäßig einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **alle** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um eine optimierte Klangwiedergabe für das Abspielen eines Films einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Movie** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um eine im vorderen/hinteren Fahrzeuginnenraum orientierte Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **vorne/hinten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Surround Level

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Surround Level** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um die Lautstärke des Surround-Effekts einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Lautstärkeangleichung

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Lautstärkeangleichung** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um die dynamische Fahrgeräuschkompensation einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

## Lautstärke einstellen

### Aktive Audio-/Video-Quelle

Die Lautstärke der Audio-/Video-Quellen stellen Sie über den Ein-/Ausschaltknopf **laut, leise oder stumm**.



Abb. 14 Lautstärke einstellen

### Laut und leise stellen

- Drehen Sie den Ein-/Ausschaltknopf **Seite 7** nach links/rechts. Die Lautstärkeeinstellung wird im MMI-Display eingeblendet **1** **⇒ Abb. 14** und automatisch gespeichert.

### Stumm schalten (Mute)

- Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf. Im MMI-Display erscheint ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol **12** **⇒ Seite 12, Abb. 11** und eine aktive Audio-/Video-Quelle wird angehalten.
- Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken oder drehen Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf.

Zu hohe und zu niedrige Lautstärken werden beim Einschalten des MMI automatisch auf einen festgelegten Wert gesetzt.

### **i** Hinweis

Ohne Ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen, stellen Sie die Lautstärke auch mit der rechten Menüwalze am Multifunktionslenkrad ein **⇒ Seite 141**.

### Navigationenlautstärke

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet **⇒ Seite 14**.

### Entertainmentabsenkung/Lautstärke Nav-Ansage

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Navigation**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Entertainmentabsenkung/Lautstärke Nav-Ansage** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Nav-Ansage

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Navigation**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Nav-Ansage** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

- Um die Sprachhinweise einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **komplett/verkürzt** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um nur die wichtigsten Sprachhinweise während der Zielführung auszugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **aus** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Nav-Ansage bei Telefonat

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Navigation**.
- Um während eines Telefongesprächs Sprachhinweise für den Navigations-Betrieb zu erhalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Nav-Ansage bei Telefonat** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Funktion wird eingeschaltet (✓).

Mit der **Entertainmentabsenkung** wird die Lautstärke der aktiven Audio-/Video-Quelle bei eingeschalteter Einparkhilfe bzw. Navigation abgesenkt.

### **i** Hinweis

Die Funktionen **Nav-Ansage** und **Nav-Ansage bei Telefonat** können Sie auch im Navigations-Betrieb einstellen **⇒ Seite 112**.

### Entertainmentlautstärke

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet **⇒ Seite 14**.

### Verkehrsfunk

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Entertainment**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Verkehrsfunk** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um den Verkehrsfunk ein-/auszuschalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **ein/aus** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Lautstärke Verkehrsfunk

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Entertainment**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Lautstärke Verkehrsfunk** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### **i** Hinweis

Den **Verkehrsfunk** können Sie auch im Info-Betrieb einstellen **⇒ Seite 117**.

### Telefonlautstärke

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet **⇒ Seite 14**.

### Ruftonauswahl

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Telefon**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ruftonauswahl** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Rufton. Der ausgewählte Rufton wird abgespielt.
- Um den gewählten Rufton zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Lautstärke Rufton/Telefongespräch

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Telefon**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Lautstärke Rufton/Lautstärke Telefongespräch** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### **i** Hinweis

Die Funktionen **Ruftonauswahl**, **Lautstärke Rufton** und **Lautstärke Telefongespräch** können Sie auch im Telefon-Betrieb einstellen **⇒ Seite 57**.

### Lautstärke Systeme

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet **⇒ Seite 14**.

### Lautstärke Sprachdialogsystem

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Systeme**.



- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Lautstärke Sprachdialogsystem** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um die Lautstärke der Sprachhinweise einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Lautstärke MMI touch\*

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Systeme**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Lautstärke MMI touch** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um die Lautstärke der Sprachhinweise einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Hinweis

Die **Lautstärke Sprachdialogsystem** können Sie auch im Menü **Setup MMI** einstellen ⇒ Seite 20.

## Uhrzeit/Datum einstellen

Die Uhrzeit kann manuell oder automatisch über GPS eingestellt werden.



Abb. 15 Zeitzone einstellen

#### Menü Uhrzeit aufrufen

- Drücken Sie die Funktionstaste **[MENU]**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Uhrzeit**.

#### Uhrzeitsteuerung einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Uhrzeitsteuerung** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **manuell/GPS** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Uhrzeit manuell einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Uhrzeit** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Stundenanzeige weiß hervorgehoben.
- Um die Stunden einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Minutenanzeige weiß hervorgehoben.
- Um die Minuten einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- Schließen Sie die Uhrzeiteingabe ab, indem Sie den Steuerungsknopf drücken.

#### Zeitformat einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zeitformat** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **24h** oder **AM/PM** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Sommerzeitautomatik\*/Manuelle Sommerzeit\* einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sommerzeitautomatik\*/Manuelle Sommerzeit\*** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **ein/aus** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Zeitzone einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zeitzone** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird eine Weltkarte angezeigt.
- Um die Zeitzone einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Die gewählte Zeitzone wird in der Weltkarte weiß hervorgehoben und die entsprechenden Länder werden aufgelistet.
- Um die Zeitzoneneinstellung abzuschließen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Datum einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Datum** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Tagesanzeige weiß hervorgehoben.
- Um den Tag einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Monatsanzeige weiß hervorgehoben.
- Um den Monat einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Jahresanzeige weiß hervorgehoben.
- Um das Jahr einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- Um die Eingabe des Datums abzuschließen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Datumsformat einstellen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Datumsformat** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um das Datumsformat „Tag.Monat“ einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **TT.MM** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um das Datumsformat „Monat/Tag“ einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **MM/TT** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Die Uhrzeit wird im Display des Fahrerinformationssystems und in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt ⇒ Seite 5, Abb. 1.

#### Hinweis

Um die **Sommerzeitautomatik** einzustellen, muss die Uhrzeitsteuerung auf **GPS** eingestellt sein.

## Onboard Bedienungsanleitung

Auf der Onboard Bedienungsanleitung befinden sich die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs und die Bedienungsanleitung des MMI.

Voraussetzung: Die Onboard Bedienungsanleitung ist in das DVD-Laufwerk eingelegt ⇒ Seite 27.

#### Onboard Bedienungsanleitung installieren

- Drücken Sie die Funktionstaste **[CAR]**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Bordbuch**.
- Um die Installation zu starten, drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Quellenauswahl.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **CD/DVD** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Update starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Nach einer erfolgreichen Installation wird das Bordbuch im MMI-Display angezeigt.

#### Onboard Bedienungsanleitung starten

- Drücken Sie die Funktionstaste **[CAR]**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Bordbuch**. Die Onboard Bedienungsanleitung wird in der Sprache gestartet, die auch als Menüsprache eingestellt ist ⇒ Seite 20.

#### Onboard Bedienungsanleitung aktualisieren

- Drücken Sie die Funktionstaste **[MENU]**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Setup MMI**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Systemupdate** ⇒ Seite 21 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Quellenauswahl.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **CD/DVD** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Update starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird der Aktualisierungsfortschritt angezeigt.



- Um die Aktualisierung abzuschließen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Informationen zur Bedienung der Onboard Bedienungsanleitung finden Sie auf  
⇒ Seite 78.

### ⚠ ACHTUNG

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann zu schweren Unfällen mit Todesfolge führen. Nutzen Sie die Onboard Bedienungsanleitung nur dann, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Sie müssen stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten. Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung für die Verkehrssicherheit.

### i Hinweis

- Schalten Sie die Zündung während der Installation/Aktualisierung der Onboard Bedienungsanleitung aus.
- Beachten Sie, dass die Onboard Bedienungsanleitung in keinem Fall die gedruckte Betriebsanleitung ersetzen kann.

## MMI neu starten (Reset)

Die Funktionalität des MMI wird über eine Tastenkombination wiederhergestellt.

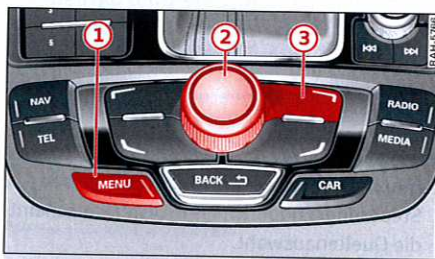


Abb. 16 Tastenkombination für Neustart

- Halten Sie die Funktionstaste **[MENU]** ①, den Steuerungsknopf ② und die Steuerungstaste rechts oben ③ gleichzeitig gedrückt ⇒ Abb. 16.

- Lassen Sie die Tasten wieder los. Das MMI-System schaltet ab und startet anschließend neu.

## Weitere Einstellungen

### MMI-Menüsprache

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > Steuerungstaste **Setup MMI > Sprache**.

Die Anzeige im MMI-Display und im Fahrerinformationssystem sowie die Sprache der Navigationshinweise und des Sprachdialogsystems kann geändert werden.

Es stehen die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Tschechisch, Russisch und Polnisch zur Auswahl. Für Fahrzeuge mit Menüsprache Arabisch stehen nur die Sprachen Arabisch und Englisch zur Verfügung.

### i Hinweis

Das Sprachdialogsystem unterstützt keine Spracheinträge und Kommandos in Tschechisch, Polnisch und Arabisch ⇒ Seite 149.

### Maßeinheiten

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > Steuerungstaste **Setup MMI > Maßeinheiten**.

Folgende Maßeinheiten können im MMI-Display und im Fahrerinformationssystem eingestellt werden:

- Geschwindigkeit (km/h oder mph)
- Entfernung (km oder Meilen)
- Temperatur (°C oder °F)
- Verbrauch (l/100km, mpg (US), mpg (UK) oder km/l)
- Volumen (Liter, Gallone (UK) oder Gallone (US))

### Sprachdialogsystem

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > Steuerungstaste **Setup MMI > Sprachdialogsystem**.

### Kommandoanzeige

Wenn die **Kommandoanzeige** eingeschaltet ist, wird nach Drücken der Sprechstaste **[S]** eine Auswahl der möglichen Kommandos für das aktive Menü im MMI-Display angezeigt.

### Verkürzter Dialog

Wenn **Verkürzter Dialog** eingeschaltet ist, werden die Sprachhinweise in verkürzter Form ausgegeben.

### Eingabesignal

Das Eingabesignal **Beep** während eines Dialogs können Sie ein-/ausschalten.

### Lautstärke Sprachdialogsystem

Die Lautstärke der Sprachhinweise können Sie individuell einstellen.

### Individuelle Sprachanpassung

Mit der **Individuellen Sprachanpassung** können Sie das Sprachdialogsystem an Ihre Stimme bzw. Aussprache anpassen und damit die Erkennungsleistung des Sprachdialogsystems verbessern. Die Individuelle Sprachanpassung umfasst 40 Spracheingaben, die aus bestimmten Kommandos und Ziffernfolgen bestehen.

Die gespeicherte Sprachanpassung können Sie mit der Funktion **Sprachanpassung zurücksetzen** wieder löschen.

### Alle Spracheinträge löschen

Alle von Ihnen gespeicherten Spracheinträge (gesprochene Namen) werden gelöscht.

### i Hinweis

- Die **Individuelle Sprachanpassung** kann nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden.
- Die Lautstärke des Sprachdialogsystems können Sie auch im Tone-Betrieb einstellen ⇒ Seite 17.

### Displayhelligkeit

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > Steuerungstaste **Setup MMI > Displayhelligkeit**.

Sie verändern die Helligkeit des Displays, indem Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.

### Werkseinstellungen

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > Steuerungstaste **Setup MMI > Werkseinstellungen**.

Folgende Funktionen können Sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

- Klangeinstellungen
- Radio
- Media Einstellungen
- Jukebox
- TV/AV\*
- Adressbuch\*
- Telefon\*
- Bluetooth
- Navigation Einstellungen
- Navigations- und Onlinespeicher\*
- Sprachdialogsystem

Nach der Auswahl der Funktionen drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Werkseinstellungen herstellen**. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Steuerungsknopf auf **Ja** drehen und den Steuerungsknopf drücken.

Mit der Option **Alle Einträge auswählen** können Sie alle aufgelisteten Funktionen auch gleichzeitig auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie die **Jukebox** auf Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Musik-/Video-Dateien gelöscht und die **Media Einstellungen** zurückgesetzt.

### Systemupdate

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > Steuerungstaste **Setup MMI > Systemupdate**.

Über das Systemupdate kann die MMI-Software (z. B. Navigationsdaten, Onboard Bedienungsanleitung) per DVD, USB oder SD-Karte aktualisiert werden.



**i Hinweis**

Weitere Informationen zum **Systemupdate** erhalten Sie bei einem Audi Betrieb.

**Datenverschlüsselung**

- Wählen Sie: Funktionstaste **MENU** > Steuerungstaste **Setup MMI** > **Datenverschlüsselung**.

Sie können Ihre persönlichen Daten z. B. Kontakte im Adressbuch, Navigationsziele und Spracheinträge mit einem persönlichen Passwort schützen. Bei einem Gerätewechsel können Ihre persönlichen Daten nur mit Hilfe Ihres Passworts auf ein neues MMI-Gerät übertragen werden.

**i Hinweis**

Wenn Sie kein persönliches Passwort vergeben, wird automatisch „MMI3G“ als Passwort im MMI gespeichert.

**Versionsinformationen**

- Wählen Sie: Funktionstaste **MENU** > Steuerungstaste **Setup MMI** > **Versionsinformationen**.

Diese Funktion zeigt die Software Version des MMI und der Navigation an.

**Laufwerke**  
**Einführung**

Das MMI ist mit einem DVD-Laufwerk, einem CD-\* oder DVD-Wechsler\*, zwei Speicherkartenlesern und einem SIM-Kartenleser\* sowie

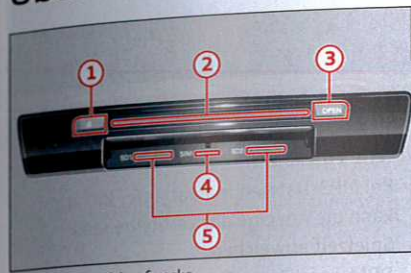
**Übersicht Laufwerke**

Abb. 17 MMI-Laufwerke

- ① Auswurf-Taste
- ② DVD-Schacht ⇒ Seite 27
- ③ Taste **OPEN**
- ④ SIM-Kartenleser\* ⇒ Seite 42

einer Jukebox ausgestattet. Darüber hinaus können Sie ein portables Abspielgerät direkt über das MMI bedienen, indem Sie das Gerät an das Audi music interface\* bzw. den Aux-in Anschluss\* anschließen oder per Bluetooth mit dem MMI verbinden.

**⑤ Speicherkartenleser ⇒ Seite 31**

Die Laufwerke befinden sich in der Mittelkonsole. Der Medien-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124. Das Aufklappen der Kartenleserabdeckung mit der Taste **OPEN** ③ ⇒ Abb. 17 ermöglicht den Zugriff auf die beiden Speicherkartenleser ⇒ Seite 31 und den SIM-Kartenleser\* ⇒ Seite 42.

Folgende Eigenschaften von Audio-/Video-Dateien werden von dem DVD-Laufwerk, der Jukebox, dem Speicherkartenleser und dem Anschluss des USB-Massenspeichers\* unterstützt:

	Audio-Dateien			Video-Dateien			
Dateiendung	.mp3	.wma; .asf	.m4a; .m4b; .aac	.mpg; .mpeg	.avi	.mp4; .m4v; .mov	.wmv; .asf
Format	MPEG-1/-2 Layer-3	Windows Media Audio 8 und 9	MPEG-2/-4	MPEG-1/-2	ISO-MPEG4; DivX 3, 4 und 5; Xvid	ISO-MPEG4 H.264 (MPEG4 AVC)	Windows Media Video 9
Playlisten	.M3U; .PLS; .WPL						
Dateisystem	SD-/SDHC-/MMC-Speicherkarten USB-Massenspeicher: FAT- bzw. FAT32-Dateisystem, maximal 4 Partitionen DVD-Laufwerk: Joliet (CDs single session und multisession, DVDs nur single session); UDF						
Eigenschaften	bis max. 320 kbit/s und 48 kHz Samplingfrequenz			bis max. 2000 kbit/s und 720x576 px. bei max. 25fps			
Anzahl Dateien	DVD-Laufwerk: max. 5000 Dateien pro Verzeichnis und max. 1000 Dateien pro Playliste Jukebox: max. 3000 Dateien können kopiert werden USB-Massenspeicher und Speicherkarten: max. 5000 Dateien pro Verzeichnis und max. 1000 Dateien pro Playliste						



	Audio-Dateien	Video-Dateien
Unterstützte Medien	Speicherkarten: mit einer Kapazität von bis zu 32 GB DVD-Laufwerk: Audio-CDs (bis 80 min), CD-ROMs mit einer Kapazität von bis zu 700 MB; DVD±R/RW; Standard DVD-Video und DVD-Video kompatible DVD-Audio Audi music interface: portable Abspielgeräte (z. B. iPod → Seite 34, USB-Massenspeicher)	
Metadaten	Album, Titel, Interpret, Jahr, Genre und Kommentare für MP3-/WMA-/M4A-Dateien Eingebettete Album-Cover bis zu 800x800 px. (GIF, JPEG, PNG)	

### ! ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen muss die Kartenleserabdeckung während der Fahrt immer geschlossen sein - Verletzungsgefahr!

### i Hinweis

- Das MMI wurde mit einer Vielzahl am Markt erhältlicher Produkte und Medien getestet. Trotzdem kann es in Einzelfällen vorkommen, dass einzelne Geräte und Audio-/Video-Dateien nicht erkannt bzw. unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden.
- Playlisten werden von der Jukebox nicht unterstützt.
- Die Formate Windows Media Audio 9 Voice, Windows Media Audio 9 Lossless und Windows Media 9 Professional werden von den Laufwerken des MMI nicht unterstützt.
- Je mehr Dateien/Ordner/Playlisten auf einem Medium vorhanden sind, desto länger sind die Ladezeiten der Audio-/Video-Dateien. Audi empfiehlt, ein Speichermedium zu verwenden, das ausschließlich Audio-/Video-Dateien enthält.
- Um die Ladezeiten der Audio-/Video-Dateien zu verringern, legen Sie Unterordner (z. B. je Interpret oder Album) an.
- Für eine größtmögliche Zugriffsgeschwindigkeit auf Audio-/Video-Dateien empfehlen wir die Verwendung von SD-Karten der Leistungsklasse 4 oder höher.

- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s.
- Bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der verbleibenden Spielzeit abweichen.
- DRM-geschützte Dateien werden von den Laufwerken des MMI nicht unterstützt.
- Auf Grund der Vielfalt von CD/DVD-Rohlingen sowie den unterschiedlichen Speichergrößen kann bei einzelnen Speichermedien die Funktionalität eingeschränkt sein.
- Audio-CDs bzw. Video-DVDs mit Kopierschutz oder CDs/DVDs, die nicht dem Standard entsprechen, können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden.
- Multisession CDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden. Audi empfiehlt, bei der Erstellung von Multisession CDs den Brennvorgang immer abzuschließen.
- Die Darstellung von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag Informationen) ist abhängig von der MMI-Systemsprache und kann nicht immer gewährleistet werden.
- Speichern Sie niemals wichtige Daten auf den Speicherkarten, der Jukebox, CDs/DVDs oder den portablen Abspielgeräten. Audi übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Dateien.

– Beachten Sie bitte, dass Audio-/Video-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen.

## Allgemeine Hinweise zum CD/DVD-Betrieb

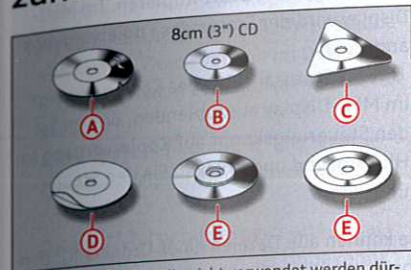


Abb. 18 CDs/DVDs, die nicht verwendet werden dürfen

### Voraussetzungen für eine gute Wiedergabe

Um eine einwandfreie, qualitativ hochwertige Wiedergabe zu gewährleisten und um Schäden an den Laufwerken oder eine Lesefehleranzeige zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- A) keine beschädigten, verschmutzten oder verkratzten CDs/DVDs verwenden.
- B) keine Single-CDs/DVDs (Durchmesser 8 cm/3 inch) verwenden.
- C) keine unrunder CDs/DVDs (Shape-CDs/DVDs) verwenden.
- D) keine Aufkleber auf CDs/DVDs aufkleben.
- E) keine Schutzringe verwenden.

Keinen CD/DVD-Schutzfilm oder Stabilisator verwenden.

### Reinigung von Laufwerken und CDs/DVDs

Reinigen Sie CDs/DVDs mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Wischen Sie dabei die CD/DVD geradlinig von der Mitte nach außen ab. Stärkere Verschmutzungen können mit einem handelsüblichen CD/DVD-Reiniger oder Isopropylalkohol entfernt werden. Verwenden Sie bitte niemals Benzin, Farbverdünner oder

Schallplattenreiniger, da diese die CDs/DVDs beschädigen können.

### Lasergeräte

Lasergeräte sind nach DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 in die Sicherheitsklassen 1 bis 4 eingeteilt. Die eingebauten optischen Leseinheiten entsprechen der Sicherheitsklasse 1. Der Laser ist so energiearm bzw. abgeschirmt, dass bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr besteht.

### ! VORSICHT

Legen Sie keine CDs/DVDs mit Aufklebern in das Laufwerk ein. Die Aufkleber können sich von der CD/DVD ablösen und das Laufwerk beschädigen.

### i Hinweis

- Bewahren Sie CDs/DVDs immer in einer Schutzhülle auf und setzen Sie die CDs/DVDs nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Laufwerke niemals eine Reinigungs-CD.
- Bei ungewöhnlich hohen oder niedrigen Außentemperaturen kann es vorkommen, dass die Wiedergabe einer CD/DVD vorübergehend nicht möglich ist. Zum Schutz der CD/DVD und des Abtast-Lasers ist eine Thermoschutzschaltung installiert.
- Nehmen Sie die Geräteabdeckung nicht ab. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

## Allgemeine Hinweise zu den Speicherkarten

Als Speicherkarten können sowohl SD-, SDHC-, als auch MMC-Speicherkarten verwendet werden.

Die Speicherkartenleser wurden mit einer Vielzahl am Markt erhältlicher Produkte getestet. Trotzdem kann es in Einzelfällen vorkommen, dass einzelne Speicherkarten nicht erkannt werden.



Bewahren Sie die Speicherkarten in einer geeigneten Hülle auf, um den Datenträger vor Schmutz, Staubpartikeln und anderen Beschädigungen zu schützen.

### ! VORSICHT

Verwenden Sie nur einteilige Speicherkarten. Wenn Sie Adapterkarten (mehnteilige Speicherkarten) verwenden, kann sich die Speicherkarte durch Erschütterungen während des Fahrzeugbetriebs aus dem Adapter lösen. Dadurch besteht die Gefahr, dass Einzelteile im Laufwerk stecken bleiben.

## Jukebox

### Einführung

Das MMI ist mit einer Jukebox ausgestattet, auf der Ihnen ca. 20 GB Speicherplatz für Audio-/Video-Dateien zur Verfügung stehen. Der Jukebox-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124.

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab ⇒ Seite 23.

### i Hinweis

Beachten Sie bitte, dass Audio-/Video-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen. Setzen Sie die Jukebox bei einer Weitergabe Ihres Fahrzeugs (z. B. Verkauf) auf Werkseinstellungen zurück ⇒ Seite 21.

### Dateien kopieren

Audio-/Video-Dateien auf einer CD/DVD-ROM im DVD-Laufwerk, einem USB-Massenspeicher oder einer Speicherkarte können auf die Jukebox kopiert werden.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **[MEDIA]**.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Kopieren**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Quelle und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird nach der Prüfung der ausgewählten Quelle eine Titelliste/Ordnerstruktur angezeigt.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Dateien/Ordner und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um alle Dateien/Ordner auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste **Alle**.
- ▶ Um den Import zu starten, drücken Sie die Steuerungstaste **Start Kopieren**. Im MMI-Display wird der Status des Kopiervorgangs angezeigt.
- ▶ Um die Statusanzeige des Kopiervorgangs im MMI-Display auszublenden, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kopiervorgang** im Hintergrund und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Sie können alle Dateien eines Ordners für den Kopiervorgang auswählen, indem Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner drehen und den Steuerungsknopf länger gedrückt halten.

Wenn die Jukebox keine Dateien enthält, erscheint im MMI-Display ein Hinweis mit der Option **Dateien zum Kopieren auswählen**. Drücken Sie den Steuerungsknopf, um sofort zur Kopierfunktion zu gelangen.

Den Kopiervorgang können Sie jederzeit abbrechen, indem Sie den Steuerungsknopf auf **Kopieren abbrechen** drehen und den Steuerungsknopf drücken. Das Entfernen der Quelle von welcher gerade importiert wird, führt ebenfalls zum Abbruch des Kopiervorgangs. Bereits kopierte Dateien bleiben erhalten.

Anhand gespeicherter Zusatzinformationen werden die Audio-Dateien automatisch beim Kopieren in die Ordnerstruktur der Jukebox einsortiert ⇒ Seite 125, Abb. 83. Die kopierten Video-Dateien finden Sie im Ordner **Video**.

### ! VORSICHT

Führen Sie den Kopiervorgang von Audio-/Video-Dateien nicht bei ausgeschaltetem Motor aus - die Fahrzeugbatterie entlädt sich.

### i Hinweis

– Titel von Audio-CDs können nicht auf die Jukebox kopiert werden.

- Bereits kopierte Dateien werden automatisch erkannt und für einen erneuten Kopiervorgang ausgegraut.
- Gleichzeitiges Abspielen und Kopieren von Audio-/Video-Dateien im DVD-Laufwerk kann zu Einschränkungen bei der Wiedergabe bzw. beim Kopiervorgang führen. Audi empfiehlt, die Wiedergabe von Audio-/Video-Dateien im DVD-Laufwerk nach einem erfolgreichen Kopieren zu starten.
- Eine Export-Funktion wird aus rechtlichen Gründen von der Jukebox nicht unterstützt.
- Dateien/Titel ohne gespeicherte Zusatzinformationen werden als **Unbekannt** aufgelistet. Audi empfiehlt, die Audio-Dateien mit entsprechenden Zusatzinformationen (z. B. ID3-Tag) zu kopieren.

### Dateien löschen

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 124 und die Jukebox enthält Audio-/Video-Dateien.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Jukebox löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Ordnerstruktur der Jukebox wird angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einzelne Dateien/Ordner und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um alle Dateien/Ordner auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste **Alle**.
- ▶ Um den Löschvorgang zu starten, drücken Sie die Steuerungstaste **Start Löschen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ja** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird der Status des Löschvorgangs angezeigt.

Sie können alle Dateien eines Ordners für den Löschvorgang auswählen, indem Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner drehen und den Steuerungsknopf länger gedrückt halten.

Während des Löschvorgangs wird die Jukebox-Wiedergabe unterbrochen und nach dem Löschvorgang automatisch neu gestartet.

### i Hinweis

Setzen Sie die Jukebox bei eingeschränkter Funktionalität auf Werkseinstellungen zurück ⇒ Seite 21.

### Speicherplatz anzeigen

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 124.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Speicherplatz Jukebox** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der belegte/freie Speicherplatz der Jukebox sowie die Anzahl der gespeicherten Titel werden im MMI-Display angezeigt.

## DVD-Laufwerk

### Einführung

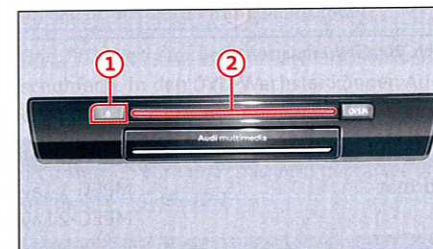


Abb. 19 DVD-Laufwerk

- ① Auswurf-Taste
- ② DVD-Schacht

Das DVD-Laufwerk befindet sich in der Mittelkonsole. In das DVD-Laufwerk können Audio-CDs, CDs/DVDs mit Audio-/Video-Dateien oder Video-DVDs geladen werden. Der CD/DVD-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124.

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab ⇒ Seite 23.



**! ACHTUNG**

Aus Sicherheitsgründen muss die Kartenleserabdeckung während der Fahrt immer geschlossen sein - Verletzungsgefahr!

**CD/DVD laden/auswerfen**

Eine CD/DVD sollte niemals mit Gewalt in das Laufwerk gedrückt werden. Der Einzug der CD/DVD erfolgt automatisch.

Voraussetzung: Im Laufwerk befindet sich keine CD/DVD.

**CD/DVD-Wechsler****Einführung CD-Wechsler**

Gilt für Fahrzeuge: mit CD-Wechsler

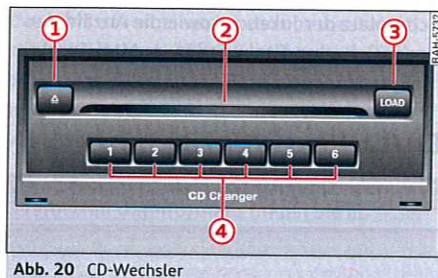


Abb. 20 CD-Wechsler

**1 Auswurf-Taste**

	MP3-Dateien	WMA-Dateien
Format	MPEG-1 Layer-3 MPEG-2 Layer-3	Version 7, 8 und 9
Dateiendung	.mp3	.wma
Standard	ISO 9660-Level 1 und 2	
Dateisystem	Joliet (single session und multisession), UDF	
Anzahl Dateien/ Verzeichnisse	Max. 255 Dateien pro Verzeichnis, max. 255 Verzeichnisse, insgesamt nicht mehr als 512 Dateien und Verzeichnisse pro Medium	
Bitraten	32 bis 320 kbit/s und variable Bitrate und variable Bitraten in den Samplingfrequenzen von 8 bis 48 kHz	
Unterstützte Medien	Audio-CDs und MP3/WMA-CDs mit einer Kapazität von 700 MB	
Metainformationen	ID3-Tag bis zu 30 Zeichen	WMA-Tag bis zu 30 Zeichen

- Schieben Sie die CD/DVD mit der Beschriftung nach oben und gerade in das Laufwerk **2** ⇒ Seite 27, Abb. 19.
- Um die CD/DVD auszuwerfen, drücken Sie die Auswurf-Taste **1**.

Die CD/DVD wird automatisch wieder eingelegt, wenn die CD/DVD nach dem Auswerfen nicht innerhalb von etwa 12 Sekunden aus dem DVD-Schacht entnommen wird.

- 2** CD-Schacht
- 3** Taste **LOAD**
- 4** Positionstasten mit Leuchtdioden

Der CD-Wechsler befindet sich im Handschuhfach. In den CD-Wechsler können Audio-CDs oder CDs mit MP3/WMA-Dateien geladen werden. Der CD-Betrieb wird über das System gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124.

Folgende Dateiformate werden von dem CD-Wechsler unterstützt:

**i Hinweis**

- Beachten Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit CDs ⇒ Seite 25.
- Playlisten und DRM-geschützte Dateien werden vom CD-Wechsler nicht unterstützt.
- Auf Grund der Vielfalt von CD-Rohlingen und den unterschiedlichen Speichergrößen kann bei einzelnen Speichermedien die Funktionalität eingeschränkt sein.
- Audio-CDs mit Kopierschutz oder CDs, die nicht dem Standard für Audio-CDs entsprechen, können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt abgespielt werden. CDs, die dem Standard entsprechen, erkennen Sie am Logo „Compact Disc Digital Audio“ auf der CD.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s.

**Einführung DVD-Wechsler**

Gilt für Fahrzeuge: mit DVD-Wechsler

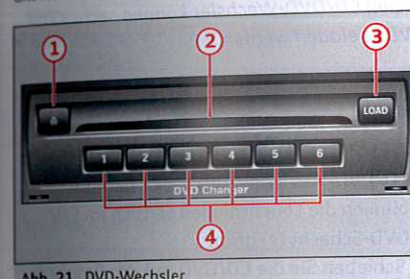


Abb. 21 DVD-Wechsler

- 1** Auswurf-Taste
- 2** DVD-Schacht

- 3** Taste **LOAD**
- 4** Positionstasten mit Leuchtdioden

Der DVD-Wechsler befindet sich im Handschuhfach. In den DVD-Wechsler können Audio-CDs, CDs/DVDs mit Audio-/Video-Dateien oder Video-DVDs geladen werden. Der CD/DVD-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124.

Folgende Dateiformate werden von dem DVD-Wechsler unterstützt:

	Audio-Dateien				Video-Dateien
Dateiendung	.mp3	.wma; .asf	.mp4; .m4a	.asf	.avi; .divx
Format	MPEG-1/-2 Layer-3	Windows Media Audio 8 und 9	MPEG-2/-4	ISO-MPEG4	DivX 3, 4 und 5
Playlisten	.M3U; .PLS				
Dateisystem	Joliet (CDs single session und multisession; DVDs nur single session), UDF				
Eigenschaften	bis max. 320 kbit/s und 48kHz Samplingfrequenz				bis max. 2000 kbit/s und 720x576 px.

- Bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen.
- Multisession CDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden. Audi empfiehlt, bei der Erstellung von Multisession CDs den Brennvorgang immer abzuschließen.
- Die Darstellung von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag Informationen) ist abhängig von der Systemsprache und kann nicht immer gewährleistet werden.
- Beachten Sie bitte, dass Audio-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen.



	Audio-Dateien	Video-Dateien
Anzahl Dateien	max. 4000 Dateien insgesamt und max. 1000 Dateien pro Verzeichnis	
Unterstützte Medien	Audio-CDs (bis 80 min); CD-ROMs mit einer Kapazität von bis zu 700 MB; DVD-±R/RW; Standard DVD-Video und DVD-Video compatible DVD-Audio	
Metadaten	Album, Titel, Interpret, Jahr, Genre und Kommentare für MP3-/WMA-/M4A-Dateien	

### Hinweis

- Beachten Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit CDs/DVDs ⇒ Seite 25.
- DRM-geschützte Dateien werden vom DVD-Wechsler nicht unterstützt.
- Je mehr Dateien/Ordner/Playlisten auf einem Medium vorhanden sind, desto länger sind die Ladezeiten der Audio-/Video-Dateien. Audi empfiehlt, CDs/DVDs zu verwenden, die ausschließlich Audio-/Video-Dateien enthalten.
- Um die Ladezeiten der Audio-/Video-Dateien zu verringern, legen Sie Unterordner (z. B. je Interpret oder Album) an.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s.
- Bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen.
- Auf Grund der Vielfalt von CD/DVD-Rohlingen sowie den unterschiedlichen Speichergrößen kann bei einzelnen Speichermedien die Funktionalität eingeschränkt sein.
- Audio-CDs bzw. Video-DVDs mit Kopierschutz oder CDs/DVDs, die nicht dem Standard entsprechen, können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden.
- Multisession CDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden. Audi empfiehlt, bei der Erstellung von Multisession CDs den Brennvorgang immer abzuschließen.
- Die Darstellung von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag Informationen) ist abhängig von der MMI-System-

sprache und kann nicht immer gewährleistet werden.





- Das Audioformat DTS (Digital Theater Systems) wird vom DVD-Wechsler nicht unterstützt.
- Speichern Sie niemals wichtige Daten auf den CDs/DVDs. Audi übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Dateien.
- Beachten Sie bitte, dass Audio-/Video-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen.

### CD/DVD laden




Gilt für Fahrzeuge: mit CD- oder DVD-Wechsler

In den CD/DVD-Wechsler können sechs CDs/DVDs geladen werden.


#### Eine CD/DVD laden

- ▶ Drücken Sie die Taste **LOAD**  ⇒ Seite 28, Abb. 20, ⇒ Seite 29, Abb. 21. Sobald der CD/DVD-Wechsler zum Laden bereit ist, blinken die Leuchtdioden seitlich im CD/DVD-Schacht  grün.
- ▶ Schieben Sie die CD/DVD mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD/DVD-Schacht . Die CD/DVD wird automatisch auf die nächste freie Position im CD/DVD-Wechsler geladen. Die Leuchtdiode der entsprechenden Taste  leuchtet.





#### Mehrere CDs/DVDs gleichzeitig laden

- ▶ Halten Sie die Taste **LOAD**  länger als zwei Sekunden gedrückt.
- ▶ Warten Sie, bis die grünen Leuchtdioden seitlich im CD/DVD-Schacht  blinken.
- ▶ Schieben Sie nacheinander die CDs/DVDs mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD/DVD-Schacht . Die CDs/DVDs




werden automatisch auf die nächsten freien Positionen im CD/DVD-Wechsler geladen.


- ▶ Um den Ladevorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste **LOAD** .

#### CD/DVD an eine bestimmte leere Position laden

- ▶ Drücken Sie die Taste **LOAD** . Die Leuchtdiode der nächsten leeren Position  blinkt.
- ▶ Drücken Sie die Taste der gewünschten Position.
- ▶ Warten Sie, bis die grünen Leuchtdioden seitlich im CD/DVD-Schacht  blinken.
- ▶ Schieben Sie die CD/DVD mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD/DVD-Schacht .

#### CD/DVD an eine bestimmte belegte Position laden

- ▶ Drücken Sie die Taste **LOAD** . Die Leuchtdiode der belegten Position leuchtet dauerhaft.
- ▶ Drücken Sie die Taste der gewünschten Position. Die entsprechende CD/DVD wird ausgeworfen.
- ▶ Nehmen Sie die CD/DVD aus dem CD/DVD-Schacht .
- ▶ Schieben Sie die CD/DVD, die Sie laden möchten, mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD/DVD-Schacht .

Wenn Sie während des Ladevorgangs aller CDs/DVDs die Taste **LOAD**  erneut drücken, wird der Ladevorgang abgebrochen.




### Hinweis

- Eine CD/DVD sollte niemals mit Gewalt in das Laufwerk gedrückt werden. Der Einzug der CD/DVD erfolgt automatisch.
- Der CD/DVD-Wechsler ist nicht zum Laden bereit, solange die Leuchtdioden seitlich im CD/DVD-Schacht rot leuchten.


### CD/DVD auswerfen

Gilt für Fahrzeuge: mit CD- oder DVD-Wechsler

#### Eine CD/DVD auswerfen

- ▶ Um die aktuelle CD/DVD auswerfen zu lassen, drücken Sie zweimal die Auswurf-Taste  ⇒ Seite 28, Abb. 20, ⇒ Seite 29, Abb. 21.
- ▶ Um eine beliebige CD/DVD auswerfen zu lassen, drücken Sie die Auswurf-Taste  und anschließend eine blinkende Taste .

#### Alle CDs/DVDs auswerfen

- ▶ Halten Sie die Auswurf-Taste  länger als drei Sekunden gedrückt. Alle CDs/DVDs werden nacheinander ausgeworfen.

Die CD/DVD wird automatisch wieder in den CD/DVD-Wechsler eingezogen, wenn die CD/DVD nach dem Auswerfen nicht innerhalb von etwa 30 Sekunden aus dem CD/DVD-Schacht entnommen wird.

## Speicherkartenleser

### Einführung

Das MMI ist mit zwei Speicherkartenlesern ausgestattet. In die Speicherkartenleser können SD-/SDHC-/MMC-Speicherkarten geladen werden ⇒ Seite 32, Abb. 22.

Der Speicherkarten-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124.

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab ⇒ Seite 23.

### ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen muss die Kartenleserabdeckung während der Fahrt immer geschlossen sein - Verletzungsgefahr!

### Hinweis

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit Speicherkarten ⇒ Seite 25.



### Speicherkarte einlegen/entnehmen

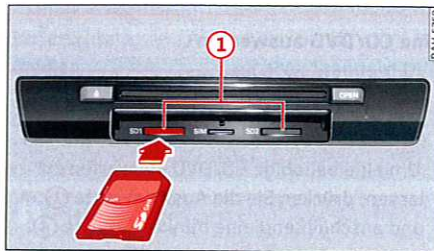


Abb. 22 Speicherkarte einföhren

- Drücken Sie die Taste **OPEN**. Die Kartenleserabdeckung wird geöffnet.
- Schieben Sie die Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) in den Schacht des Kartenlesers ein (1) ⇒ Abb. 22. Die fehlende Ecke der Speicherkarte muss nach vorne rechts zeigen.
- Drücken Sie anschließend die Speicherkarte in den Schacht hinein, bis diese fühlbar einrastet.
- Um die Speicherkarte zu entnehmen, drücken Sie kurz auf die Speicherkarte. Die Karte wird aus der Föhrgabe freigegeben.

## Bluetooth Audioplayer

### Einföhrung

Bluetooth Audioplayer und Mobiltelefone mit integriertem Audioplayer können per Bluetooth mit dem MMI verbunden werden. Unterstützt werden die Bluetooth Protokolle A2DP und AVRCP (1.0/1.3).

Die Bedienung des Audiplayers wird über das MMI gestartet und gesteuert ⇒ Seite 124.

### Hinweis

- Es können mehrere Geräte an das MMI angebunden werden, wobei nur ein Gerät aktiv mit dem MMI verbunden sein kann.
- Abhängig von dem Bluetooth Audioplayer muss die Wiedergabe ggf. an dem verbundenen Gerät gestartet werden.
- Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie unter

[www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3) ([www.audi.com/blueooth](http://www.audi.com/blueooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### Bluetooth Audioplayer verbinden

Voraussetzung: Das Fahrzeug steht und die Bluetooth Funktion des Bluetooth Audiplayers ist eingeschaltet. Im Telefon-Menü die Bluetooth Funktion des MMI und des Bluetooth Audiplayers eingeschaltet ⇒ Seite 52.

- Drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Bluetooth Audioplayer (6) ⇒ Seite 124, Abb. 82 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird der Hinweis angezeigt, dass noch kein Bluetooth Audioplayer mit dem MMI verbunden ist.
- Um die Suche nach dem Bluetooth Audioplayer zu starten, drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden alle in Reichweite befindlichen Bluetooth Geräte angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Bluetooth Audioplayer und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Profil **Audioplayer** wird im MMI-Display angezeigt.
- Um den **Audioplayer** auszuwählen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird eine 4-stellige PIN angezeigt.
- Um die angezeigte 4-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Ja**. Geben Sie diese PIN in den Bluetooth Audioplayer ein, oder
- Um eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Nein**. Geben Sie eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN ein. Geben Sie anschließend diese PIN in den Bluetooth Audioplayer ein. Nach einer erfolgreichen Verbindung kann der Bluetooth Audioplayer über das MMI gesteuert werden ⇒ Seite 124.

Wenn Ihr Bluetooth Audioplayer es unterstützt, wird anstelle einer zufälligen 4-stelligen PIN, im MMI-Display und im Audioplayer gleichzeitig eine 6-stellige PIN vorgeschlagen. Um den Bluetooth Audioplayer an das MMI

anzubinden, bestätigen Sie diese PIN im Audioplayer und im MMI.

### Hinweis

- Die PIN-Eingabe erfolgt einmalig bei einem Bluetooth Audioplayer. Bereits gekoppelte Bluetooth Geräte werden automatisch mit dem System verbunden, wenn sie sich in Reichweite befinden.
- Die unterstützten Funktionen im Medien-Betrieb (z. B. **Titelinfos anzeigen**) sind abhängig vom verwendeten Bluetooth Audioplayer.

## Audi music interface

### Einföhrung

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface

An das Audi music interface werden verschiedene portable Abspielgeräte angeschlossen.

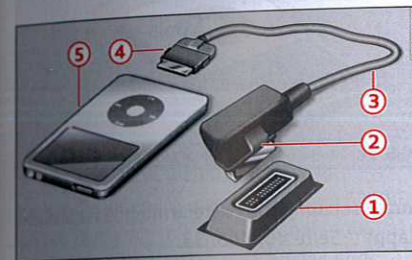


Abb. 23 Audi music interface mit iPod-Adapterkabel und iPod

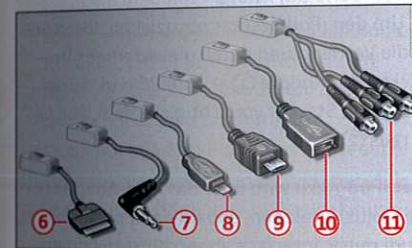


Abb. 24 Audi music interface: Adapterkabel

- Schnittstelle am Audi music interface
- Stecker zum Anschluss an das Audi music interface
- Adapterkabel\* (z. B. iPod-Adapterkabel\*)
- iPod-Stecker am iPod-Adapterkabel\*
- iPod

- iPod-Adapterkabel (plus)\* ⇒ Seite 34
- 3,5 mm Stereo Klinkenstecker-Adapterkabel\* ⇒ Seite 35
- Mini USB-Adapterkabel\* ⇒ Seite 34
- Micro USB-Adapterkabel\* ⇒ Seite 34
- USB-Adapterkabel\* ⇒ Seite 34
- AV-Adapterkabel\* ⇒ Seite 35

Das Audi music interface befindet sich in der Mittelarmlehne. Über spezielle Adapterkabel\* schließen Sie Ihr portables Abspielgerät (z. B. MP3-Player) an das Audi music interface an. Die Adapterkabel\* erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb bzw. im Fachhandel.

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab ⇒ Seite 23.

Das Audi music interface unterstützt USB-Speichermedien der „USB Device Subclass 1 und 6“. Informationen über die „USB Device Subclass“ eines Speichermediums erhalten Sie beim Hersteller.

Folgende USB-Speichermedien werden unterstützt:

- USB-Sticks
- USB-MP3-Player, die keine spezielle Treibersoftware benötigen
- Externe USB-Flashspeicher
- Externe USB-Festplatten (HDD) - 1", 1,8", 2,5" - Laufwerke mit einem Anlauf-/Dauerstrom von max. 500 mA

### VORSICHT

- Sehr hohe/niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines Fahrzeugs vorkommen, können das portable Abspielgerät beschädigen und/oder die Leistungsfähigkeit des Geräts mindern. Lassen Sie Ihr portables Abspielgerät bei hohen/niedrigen Temperaturen nicht im Fahrzeug.
- Behandeln Sie das Adapterkabel mit entsprechender Sorgfalt. Verhindern Sie ein Einklemmen des Kabels.



**i Hinweis**

- Nähere Informationen zum Thema Audi music interface erhalten Sie unter [www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3) ([www.audi.com/mp3](http://www.audi.com/mp3)) oder bei einem Audi Betrieb.
- MTP-Player und USB-Hubs werden nicht unterstützt.
- Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel oder Adapter. Diese beeinträchtigen die Funktionalität.
- Für portable Abspielgeräte, die nicht der Spezifikation USB 2.0 entsprechen, wird keine Funktionalität gewährleistet.
- Der Anschluss des USB-Massenspeichers wurde mit einer Vielzahl am Markt erhältlicher Produkte getestet. Trotzdem kann es in Einzelfällen vorkommen, dass einzelne USB-Massenspeicher nicht erkannt werden.

**Adapterkabel an das Audi music interface anschließen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface und Adapterkabel

Voraussetzung: Die Mittelarmlehne ist aufgeklappt ⇒ Seite 46, Abb. 33.

- ▶ Verbinden Sie z. B. das USB-Adapterkabel\* ⑩ ⇒ Seite 33, Abb. 24 mit dem Audi music interface.
- ▶ Verbinden Sie anschließend das portable Abspielgerät mit dem Audi music interface.

**Adapterkabel vom Audi music interface trennen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface und Adapterkabel

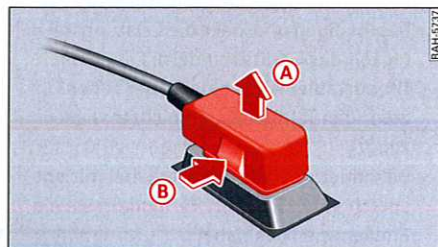


Abb. 25 Adapterkabel: Stecker vom Audi music interface abziehen

Voraussetzung: Die Mittelarmlehne ist aufgeklappt ⇒ Seite 46, Abb. 33.

- ▶ Ziehen Sie den Stecker ① ⇒ Abb. 25 mit der drückter Entriegelungsnase ② vom Audi music interface ab.

**! VORSICHT**

Ziehen Sie den Stecker vorsichtig vom Audi music interface ab, um die Schnittstelle des Audi music interface nicht zu beschädigen.

**iPod über iPod-Adapterkabel anschließen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface und iPod-Adapterkabel (plus)

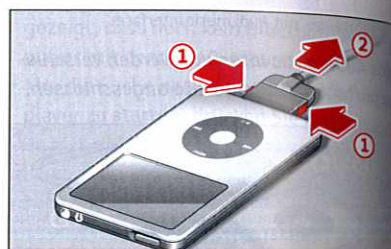


Abb. 26 iPod-Stecker vom iPod abziehen

Voraussetzung: Die Mittelarmlehne ist aufgeklappt ⇒ Seite 46, Abb. 33.

- ▶ Verbinden Sie das iPod-Adapterkabel (plus) ⑥ ⇒ Seite 33, Abb. 24 mit dem iPod.
- ▶ Um den iPod-Stecker abzunehmen, lösen Sie die Verriegelung durch gleichzeitiges Drücken der Knöpfe ① ⇒ Abb. 26 und ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus dem iPod heraus ②.

Der iPod-Akku wird über das iPod-Adapterkabel (plus)\* geladen, sobald der iPod an das Audi music interface angeschlossen und die Zündung eingeschaltet ist. Achten Sie bitte darauf, dass Sie zuerst das Adapterkabel mit dem Audi music interface verbinden und anschließend das portable Abspielgerät an das Audi music interface anschließen.

Einige iPod-Bedienmöglichkeiten werden vom Audi music interface nicht unterstützt, wie

z. B. Bewerten von Musiktiteln, Cover Flow oder das Hinzufügen von Titeln zur „On-the-go“-Wiedergabeliste. Die iPod-Bedienmöglichkeiten Coveranzeige und das Abspielen von Videos werden nur vom iPod-Adapterkabel plus\* (rote Markierung) unterstützt.

Einzelne iPod-Versionen wie z. B. iPod shuffle können nicht mit dem iPod-Adapterkabel (plus)\* angeschlossen werden. Mit dem optionalen 3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel\* können Sie diese Geräte als portable Abspielgeräte anschließen ⇒ Seite 35.

Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie unter [www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

**i Hinweis**

- Um Störungen der Audio-Wiedergabe über iPod/iPhone/iPad zu vermeiden, schalten Sie die Funktion **Bluetooth Audioplayer** aus ⇒ Seite 52, wenn Sie den Bluetooth Audioplayer nicht nutzen.
- Verwenden Sie zum Anschließen eines iPods nur das iPod-Adapterkabel (plus)\* mit roter bzw. blauer Markierung.
- Für die Video-Wiedergabe können Sie Ihren iPod auch mit dem optionalen AV-Adapterkabel\* ⇒ Seite 35 an das Audi music interface anschließen. Zum Anschließen des iPods an das AV-Adapterkabel\* benötigen Sie zusätzlich ein Apple AV-Kabel. Nähere Informationen zum Apple AV-Kabel entnehmen Sie bitte Ihrer iPod-Bedienungsanleitung.
- Probleme mit dem iPod wirken sich auch auf die Bedienung über das MMI aus. Bitte setzen Sie Ihren iPod in diesen Fällen zurück (siehe iPod-Bedienungsanleitung).
- Wichtige Erläuterungen zur Bedienung Ihres iPod entnehmen Sie bitte Ihrer iPod-Bedienungsanleitung.
- Wir empfehlen Ihnen, die iPod-Software auf den jeweils neuesten Stand zu bringen.

**Portables Abspielgerät über 3,5 mm Klinkenstecker-/AV-Adapterkabel anschließen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface und 3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel/AV-Adapterkabel

Der Medien-Betrieb wird über das angeschlossene Abspielgerät gestartet und gesteuert.

Voraussetzung: Die Mittelarmlehne ist aufgeklappt ⇒ Seite 46, Abb. 33.

**Über AV-Adapterkabel**

- ▶ Verbinden Sie das AV-Adapterkabel\* ⑪ ⇒ Seite 33, Abb. 24 mit dem Audi music interface.
- ▶ Verbinden Sie anschließend das portable Abspielgerät mit dem Audi music interface. Die Audio-/Video-Wiedergabe erfolgt über das Soundsystem Ihres Fahrzeugs.

**Über 3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel**

- ▶ Verbinden Sie das 3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel\* ⑦ ⇒ Seite 33, Abb. 24 mit dem Audi music interface.
- ▶ Stecken Sie den 3,5 mm Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse des portablen Abspielgeräts. Die Audio-Wiedergabe erfolgt über das Soundsystem Ihres Fahrzeugs.

Wenn als Quelle das Audi music interface bereits gewählt ist, kann beim An-/Abstecken des 3,5 mm Klinkenstecker-/AV-Adapterkabels oder des portablen Abspielgeräts an das 3,5 mm Klinkenstecker-/AV-Adapterkabel ein Störgeräusch auftreten. Um dieses Störgeräusch zu umgehen, schalten Sie vor dem An-/Abstecken des portablen Abspielgeräts entweder die Mute-Funktion oder eine andere Audio-Quelle (z. B. Radio ⇒ Seite 118) ein.

**i Hinweis**

Wir empfehlen Ihnen, die Lautstärke des portablen Abspielgeräts auf etwa 70 Prozent der maximalen Lautstärke einzustellen. Die Lautstärke kann (z. B. an die Radiolautstärke) angepasst werden ⇒ Seite 131.



## Aux-in Anschluss

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Aux-in Anschluss

Ein portables Abspielgerät wird über einen 3,5 mm Klinkenstecker mit dem Aux-in Anschluss verbunden.

Der Aux-in Anschluss befindet sich in der Mittelarmlehne. Er ist kompatibel mit portablen Abspielgeräten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Eine einwandfreie Funktion aller portablen Abspielgeräte kann nicht gewährleistet werden.

### ! VORSICHT

Sehr hohe/niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines Fahrzeugs vorkommen, können portable Abspielgeräte beschädigen und/oder die Leistungsfähigkeit der Geräte mindern. Lassen Sie Ihr portables Abspielgerät bei hohen/niedrigen Temperaturen nicht im Fahrzeug.

### i Hinweis

Wichtige Erläuterungen zur Bedienung Ihres Abspielgeräts entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers.

### Abspielgerät anschließen/entfernen

Gilt für Fahrzeuge: mit Aux-in Anschluss

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet  
⇒ Seite 7.

- ▶ Verbinden Sie das Abspielgerät mit einem 3,5 mm Klinkenstecker\* und stecken Sie das Verlängerungskabel in den Aux-in Anschluss.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **externer Audioeingang** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Nach erfolgreicher Erkennung erscheint im Display **Die externe Audioquelle ist ausgewählt.**

Beim An-/Abstecken des 3,5 mm Klinkenstreckers kann ein Störgeräusch auftreten. Um

dieses Störgeräusch zu umgehen, schalten Sie vor dem An-/Abstecken des portablen Abspielgeräts entweder die Mute-Funktion oder eine andere Audio-Quelle (z. B. Radio) ein.

Das Auswählen der Audio-Dateien erfolgt über die Bedienelemente des Abspielgeräts. Die Lautstärke kann über den Ein-/Ausschaltknopf, die Funktion **Eingangspegel** ⇒ Seite 131, das Multifunktionslenkrad oder direkt am Abspielgerät eingestellt werden.

### ! ACHTUNG

Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern stets die volle Aufmerksamkeit. Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Bedienen Sie ein portables Abspielgerät niemals während der Fahrt - Unfallgefahr!

### i Hinweis

- Wir empfehlen Ihnen die Lautstärke des portablen Abspielgeräts auf etwa 70 Prozent der maximalen Lautstärke einzustellen.
- Bei stehendem Motor und eingeschaltetem Abspielgerät entlädt sich die Fahrzeugbatterie.

## Telefonieren

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

### Telefon in Betrieb nehmen

Die Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme hängt grundlegend von der Ausstattungsvariante ab:

- Informationen zur Inbetriebnahme des **Bluetooth-Autotelefon online** (erkennbar am SIM-Kartenleser) finden Sie ab ⇒ Seite 38. Die Inbetriebnahme des **Bedienhörers\*** finden Sie ab ⇒ Seite 79.
- Informationen zur Inbetriebnahme der **Handylvorbereitung** finden Sie ab ⇒ Seite 43.

### Telefon-Betrieb

Nach der Inbetriebnahme stehen Ihnen umfangreiche Telefon-Funktionen zur Verfügung, die Sie von Ihrem Mobiltelefon kennen  
⇒ Seite 47.

### ! ACHTUNG

- Gesundheitsbehörden sagen, dass Mobiltelefone die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen können. Deshalb sollte zwischen den Antennen des Mobiltelefons und des Herzschrittmachers ein Mindestabstand von 20 Zentimetern eingehalten werden.
- Das Mobiltelefon sollte nicht betriebsbereit in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher getragen werden.
- Schalten Sie das Mobiltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort aus.
- Das Sprachdialogsystem ⇒ Seite 150 darf nicht in Notfällen benutzt werden, da sich die Stimme in Stresssituationen verändern kann. Das kann dazu führen, dass die gewünschte Telefonverbindung unter Umständen nicht oder nicht schnell genug zustande kommt. Wählen Sie die Notrufnummer manuell!

- Schalten Sie das Autotelefon ⇒ Seite 39, den **Bedienhörer\*** ⇒ Seite 83 bzw. Ihre Mobiltelefone an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, aus. Diese Orte sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Tankstellen, Lager oder Transporteinrichtungen von Kraftstoff oder Chemikalien; Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe in der Luft befinden (z. B. ausströmendes Propan oder Benzindämpfe in Fahrzeugen oder Gebäuden) oder Orte, an denen sich Chemikalien oder größere Mengen von Staubpartikeln (z. B. von Mehl, Holz oder Metall) in der Luft befinden. Das gilt auch für alle anderen Orte, an denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen.
- Beachten Sie beim Telefonieren auch die Hinweise zur Verkehrssicherheit ⇒ Seite 6.

### ! VORSICHT

- Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zum Telefonieren in Kraftfahrzeugen.
- Das Telefon muss in Gebieten, in denen der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, ausgeschaltet werden! Beachten Sie geltende Hinweise und Vorschriften.

### i Hinweis

Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter, in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons oder im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.de/bluetooth](http://www.audi.de/bluetooth)).



## Bluetooth-Autotelefon online

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Mit dem Autotelefon können Sie Ihr Mobiltelefon über zwei Bluetooth Profile an das MMI anbinden oder Ihre SIM-Karte in den SIM-Kartenleser oder den Bedienthörer\* einlegen.

### Bluetooth Profile (Autotelefon oder Freisprechen)

Daten zwischen Bluetooth Geräten werden durch so genannte Profile ausgetauscht. Wenn Sie ein Mobiltelefon an das MMI anbinden, erfolgt der Datenaustausch zwischen Autotelefon und Mobiltelefon über das **SIM Access-Profil (Autotelefon)** oder das **Handsfree-Profil (Freisprechen)**. Bitte prüfen Sie, welche Profile Ihr Mobiltelefon unterstützt.

- **Mobiltelefon mit SIM Access-Profil** - *SIM Access-Profil* bedeutet, dass das Autotelefon mittels Bluetooth auf die SIM-Karte des Bluetooth-fähigen Mobiltelefons zugreifen kann. Sie können über das Autotelefon die SIM-Karte, das Adressbuch des Mobiltelefons und die Telefon-Funktionen des Mobiltelefons nutzen, wenn das Mobiltelefon diese Funktionen unterstützt. Die Telefongespräche werden über die Außenantenne geleitet. Dadurch wird im Fahrzeuginnenraum die Strahlung reduziert und die Qualität der Telefonverbindung verbessert. Die Telefon-Funktionen werden in dieser Bedienungsanleitung durch die Ergänzung „*Mobiltelefon mit SIM Access-Profil*“ gekennzeichnet.
- **Mobiltelefon mit Handsfree-Profil** - *Handsfree-Profil* bedeutet, dass ein Mobiltelefon mittels Bluetooth an das Autotelefon gebunden werden kann. Dadurch kann kabellos über die Freisprecheinrichtung des Autotelefons telefoniert werden. Die Telefon-Funktionen Ihres Autotelefons stehen *nicht* in vollem Umfang zur Verfügung und werden in dieser Bedienungsanleitung durch die Ergänzung „*Mobiltelefon mit Handsfree-Profil*“ gekennzeichnet. Die Außenantenne des Fahrzeugs kann ohne Handyadapter\*

mit dem *Handsfree-Profil* nicht genutzt werden. Der Bedienthörer\* und die Online-Dienste können ebenfalls nicht genutzt werden.

### SIM-Kartenleser

Mit dem SIM-Kartenleser können Sie unabhängig von einem Mobiltelefon alle Funktionen des Autotelefons nutzen. Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie ab *⇒ Seite 42*.

### Bedienthörer\* für das Autotelefon

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Bedienthörer\* ausgestattet ist, können Sie eine SIM-Karte in den Bedienthörer\* einlegen. Alternativ binden Sie ein Mobiltelefon mit SIM Access-Profil an das Autotelefon an und nutzen die Funktionen der SIM-Karte des Mobiltelefons über den Bedienthörer\*. Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie ab *⇒ Seite 79*.

### Folgende Bedienelemente stehen zur Verfügung

- Bedienung über das MMI *⇒ Seite 37*
- Bedienung über den Bedienthörer\* des Autotelefons *⇒ Seite 79*
- Bedienung über das Multifunktionslenkrad *⇒ Seite 142*
- Bedienung über das Sprachdialogsystem *⇒ Seite 150*

### ! VORSICHT

Das Autotelefon und der Bedienthörer\* dürfen nur von einem Audi Betrieb oder Fachbetrieb gewartet, installiert und repariert werden.

### i Hinweis

Beim Betreiben von Mobilfunkgeräten im Inneren eines Fahrzeuges können üblicherweise elektromagnetische Felder entstehen.

- Betreiben Sie ein Mobilfunkgerät daher immer über eine Außenantenne. Dies gilt auch für Mobilfunkgeräte im Bluetooth Betrieb. Die Außenantenne leitet die elektromagnetischen Felder nach außen

ab und die Feldstärke im Fahrzeuginnenraum sinkt im Vergleich zum Betrieb ohne Außenantenne.

- Stellen Sie sicher, dass eine nachgerüstete Außenantenne fachgerecht montiert ist.

### Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Um eine Verbindung zwischen dem Autotelefon Ihres Fahrzeugs und dem Mobiltelefon herstellen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Fahrzeug steht und die Zündung ist eingeschaltet.
- Bluetooth und der Zugriff auf Ihre SIM-Karte (*SIM Access*) im Mobiltelefon sind eingeschaltet.
- Die Bluetooth Sichtbarkeit des Mobiltelefons ist eingeschaltet.
- Das anzubindende Mobiltelefon darf mit keinem Bluetooth Gerät aktiv verbunden sein.

### Anbinden von Bluetooth-fähigen Geräten im Überblick

Das Mobiltelefon muss einmalig an das Autotelefon Ihres Fahrzeugs angebunden werden. Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon sind verschiedene Schritte für diesen Vorgang notwendig:

1. Schalten Sie das Autotelefon ein *⇒ Seite 39*.
2. Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth Geräten *⇒ Seite 40*.
3. Bitte prüfen Sie, welches der folgenden Bluetooth Profile Ihr Mobiltelefon unterstützt und führen Sie die entsprechenden Anbindungsverfahren durch: Anbindung über das *SIM Access-Profil* *⇒ Seite 40* oder Anbindung über das *Handsfree-Profil* *⇒ Seite 41*.

Beachten Sie auch die Hinweise im Display Ihres Mobiltelefons.

### i Hinweis

- Es können mehrere Mobiltelefone an das Autotelefon angebunden werden, wobei nur ein Mobiltelefon aktiv mit dem Autotelefon verbunden sein kann.
- Um eine Optimierung des Netzverhaltens zu erreichen, können Sie in den Einstellungen Ihres Autotelefons zwischen drei verschiedenen Arten der Telefonnutzung wählen *⇒ Seite 56*.
- Aktuelle Informationen zum Anbinden von Mobiltelefonen an das Autotelefon finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### Autotelefon ein-/ausschalten

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit *SIM Access-Profil*

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet *⇒ Seite 7*.

- Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Autotelefon einschalten/Autotelefon ausschalten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Autotelefon wird ein-/ausgeschaltet.

Wenn Sie das Autotelefon nach dem letzten Benutzen *nicht* separat ausgeschaltet hatten, wird das Autotelefon bei Zündung „Ein“ automatisch eingeschaltet.

### ! ACHTUNG

Der Bedienthörer\* für das Autotelefon und ein Mobiltelefon müssen an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, manuell ausgeschaltet werden.

### i Hinweis

Das Autotelefon können Sie auch über den Bedienthörer\* ausschalten *⇒ Seite 90*.



### Bluetooth-fähige Geräte suchen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Für die Suche Bluetooth-fähiger Geräte stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

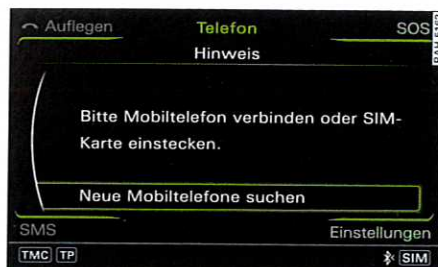


Abb. 27 Neue Mobiltelefone suchen

Voraussetzung: Die Bluetooth Funktion des MMI ⇒ Seite 52 und des Mobiltelefons sind eingeschaltet und der Zugriff auf Ihre SIM-Karte ist möglich. Ihr Mobiltelefon muss für andere sichtbar sein.

### Mobiltelefone suchen

- Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**. Im MMI-Display erscheint der Hinweis **Bitte Mobiltelefon verbinden oder SIM-Karte einstecken**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Neue Mobiltelefone suchen** ⇒ Abb. 27 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die verfügbaren Bluetooth Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt.

### Bluetooth Gerätesuche

- Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth Gerätesuche** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die verfügbaren Bluetooth Geräte werden im MMI-Display angezeigt.

Über die Funktion **Bluetooth Gerätesuche** werden alle verfügbaren Bluetooth Geräte im MMI-Display angezeigt.

Ein im MMI-Display angezeigtes Mobiltelefon kann entweder mit SIM Access-Profil (Autotelefon) ⇒ Seite 40 oder Handsfree-Profil (Freisprechen) ⇒ Seite 41 mit dem Autotelefon verbunden werden.

### Hinweis

Einige Mobiltelefone werden vom MMI nur über die Funktion **Bluetooth Gerätesuche** erkannt.

### Mobiltelefon mit SIM Access-Profil anbinden

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

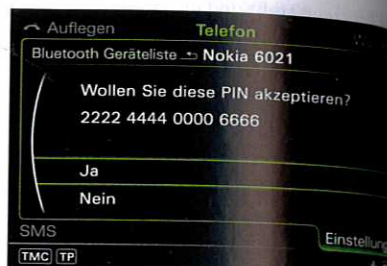


Abb. 28 Anzeige der PIN zur Eingabe ins Mobiltelefon

Voraussetzung: Verfügbare Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt ⇒ Seite 40 und das Fahrzeug steht.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Mobiltelefon und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um das Mobiltelefon mit SIM Access-Profil anzulernen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Autotelefon** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine 16-stellige PIN ⇒ Abb. 28 wird im MMI-Display angezeigt.
- Um die angezeigte 16-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Ja** ⇒ Abb. 28. Geben Sie diese PIN in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt, oder
- Um eine beliebige 16-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Nein**. Geben Sie in den Speller ⇒ Seite 11 eine beliebige 16-stellige PIN

ein. Geben Sie anschließend diese 16-stellige PIN auch in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt.

- Bestätigen Sie nach Aufforderung das Anbinden auch am Mobiltelefon. Bei erfolgreicher Anbindung wird das Bluetooth Symbol des MMI-Displays angezeigt.
- Geben Sie die PIN (SIM) Ihrer SIM-Karte ein ⇒ Seite 48.

Wenn Ihr Mobiltelefon es unterstützt, wird anstelle einer zufälligen 16-stelligen PIN, im MMI-Display und im Mobiltelefon gleichzeitig eine 6-stellige PIN vorgeschlagen. Um das Mobiltelefon an das MMI anzubinden, bestätigen Sie diese PIN im Mobiltelefon und im MMI.

Nach Anbindung des Mobiltelefons oder der SIM-Karte werden die Kontakte automatisch in das Adressbuch des MMI geladen. Dieser Ladevorgang kann mehrere Minuten dauern und ist abhängig von der Anzahl der Kontakte. Weitere Informationen zum Adressbuch finden Sie ab ⇒ Seite 63.

Sie können die PIN (SIM) Ihrer SIM-Karte nach dem ersten Anbinden des Mobiltelefons an das Autotelefon für eine automatische Eingabe speichern. Hierfür bestätigen Sie nach der ersten Eingabe der PIN (SIM) die Aufforderung des MMI mit **Ja** oder ändern die Einstellung in den Telefoneinstellungen ⇒ Seite 58.

Wenn Ihr Mobiltelefon das SIM Access-Profil nicht unterstützt, können Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenleser ⇒ Seite 42 oder den Bediener\* ⇒ Seite 80 einlegen. Zusätzlich können Sie bei eingelegter SIM-Karte Ihre Kontakte von Ihrem Telefon nutzen, indem Sie Ihr Telefon über das Profil **Adressbuch** anbinden ⇒ Seite 66.

### Hinweis

Die Eingabe der 16-stelligen PIN erfolgt einmalig. Bereits gekoppelte Bluetooth Geräte werden automatisch mit dem

MMI verbunden, wenn sie sich in Reichweite befinden. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.

- Über die Funktion **Externe Bluetooth Geräte löschen** ⇒ Seite 52 können Sie die gespeicherten Bluetooth Geräte löschen.
- Aktuelle Informationen zu Mobiltelefonen mit SIM Access-Profil finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### Mobiltelefon mit Handsfree-Profil anbinden

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon



Abb. 29 Mobiltelefon ist mit Handsfree-Profil angebunden

Voraussetzung: Verfügbare Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt ⇒ Seite 40 und das Fahrzeug steht.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Mobiltelefon und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um das Mobiltelefon mit Handsfree-Profil anzulernen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Freisprechen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine 4-stellige PIN wird im MMI-Display angezeigt.
- Um die angezeigte 4-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Ja**. Geben Sie diese PIN in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt, oder
- Um eine beliebige PIN einzugeben, wählen Sie **Nein**. Geben Sie in den Speller ⇒ Seite 11 eine beliebige PIN ein. Geben Sie anschließend diese PIN auch in das Mobiltelefon ein. ►



Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt.

- Bestätigen Sie nach Aufforderung das Anbinden auch am Mobiltelefon. Bei erfolgreicher Anbindung wird das Bluetooth Symbol ① ⇒ Abb. 29 in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt.

Wenn Ihr Mobiltelefon es unterstützt, wird anstelle einer zufälligen 4-stelligen PIN, im MMI-Display und im Mobiltelefon gleichzeitig eine 6-stellige PIN vorgeschlagen. Um das Mobiltelefon an das MMI anzubinden, bestätigen Sie diese PIN im Mobiltelefon und im MMI.

Nach Anbindung des Mobiltelefons oder der SIM-Karte werden die Kontakte automatisch in das Adressbuch des MMI geladen. Dieser Ladevorgang kann mehrere Minuten dauern und ist abhängig von der Anzahl der Kontakte. Weitere Informationen zum Adressbuch finden Sie ab ⇒ Seite 63.

Wenn Ihr Mobiltelefon nur das Handsfree-Profil unterstützt, können Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenleser ⇒ Seite 42 oder den Bedienthörer\* ⇒ Seite 80 einlegen. Zusätzlich können Sie bei eingelegter SIM-Karte Ihre Kontakte von Ihrem Telefon nutzen, indem Sie Ihr Telefon über das Profil **Adressbuch** anbinden ⇒ Seite 66.

### **i** Hinweis

- Die Eingabe der 4-stelligen PIN erfolgt einmalig. Bereits gekoppelte Bluetooth Geräte werden automatisch mit dem MMI verbunden, wenn sie sich in Reichweite befinden. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.
- Ihr Mobiltelefon unterstützt auch das SIM Access-Profil? Nach Anbinden des Mobiltelefons mit dem Handsfree-Profil schlägt das Autotelefon vor, das SIM Access-Profil zu verwenden ⇒ Seite 40.
- Der Betrieb eines Mobiltelefons mit Handsfree-Profil wird von Audi nicht empfohlen, da hierbei die Außenantenne des Fahrzeugs nicht genutzt wird und im

Fahrzeuginnenraum elektromagnetische Felder entstehen können.

- Aktuelle Informationen zu Mobiltelefonen mit Handsfree-Profil finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### **Autotelefon mit SIM-Kartenleser starten**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Die Bedienung einer in den SIM-Kartenleser eingelegten SIM-Karte erfolgt über das MMI oder den Bedienthörer\* für das Autotelefon.

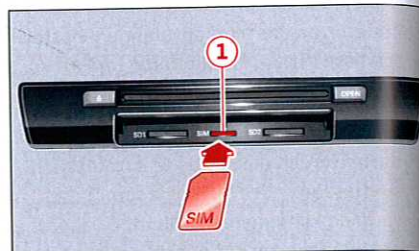


Abb. 30 SIM-Karte einführen

Voraussetzung: Die Kartenleserabdeckung des MMI-Laufwerkes ist geöffnet ⇒ Seite 23.

### **SIM-Karte einlegen**

- Schieben Sie die SIM-Karte mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) in den Schacht des Kartenlesers ein ① ⇒ Abb. 30. Die fehlende Ecke der SIM-Karte muss nach vorne links zeigen.
- Drücken Sie anschließend die SIM-Karte in den Schacht hinein, bis diese fühlbar einrastet.

### **SIM-Karte entnehmen**

- Drücken Sie kurz auf die SIM-Karte. Die Karte wird aus der Führung freigegeben.
- Entnehmen Sie die SIM-Karte.

Mit dem SIM-Kartenleser können Sie unabhängig vom Mobiltelefon alle Funktionen des Autotelefons nutzen. Nach dem Einlegen der SIM-Karte erfolgt die Abfrage der PIN (SIM)

im MMI-Display oder im Bedienthörer\* für das Autotelefon.

Nach Einlegen der SIM-Karte werden die Kontakte automatisch in das Adressbuch des MMI geladen. Dieser Ladevorgang kann mehrere Minuten dauern und ist abhängig von der Anzahl der Kontakte. Weitere Informationen zum Adressbuch finden Sie ab ⇒ Seite 63.

### **i** Hinweis

Wenn sowohl eine SIM-Karte im SIM-Kartenleser, im Bedienthörer\* als auch in einem angeordneten Mobiltelefon eingelegt ist, wird nur auf die SIM-Karte im SIM-Kartenleser zugegriffen.

### **Bluetooth Verbindung angebundener Geräte herstellen/trennen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Nach dem Einschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zwischen dem Autotelefon und Ihrem angeordneten Mobiltelefon bzw. dem Bedienthörer\* automatisch hergestellt. Der Bedienthörer\* muss dabei in der Bedienthörer-Halterung\* befestigt sein. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.

Nach Ausschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zum Mobiltelefon automatisch getrennt. Die Verbindung zwischen Autotelefon und Bedienthörer\* wird beim Ausschalten des Autotelefons getrennt.

## **Handyvorbereitung**

### **Einführung**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyvorbereitung

Bei der Handyvorbereitung stehen Ihnen zur Anbindung Ihres Mobiltelefons ein Bluetooth Profil und ein Handyadapter\* zur Verfügung.

### **Bluetooth Profil (Freisprechen)**

Das Mobiltelefon wird mittels Bluetooth an die Handyvorbereitung angebunden. Dadurch kann kabellos über die Freisprecheinrichtung der Handyvorbereitung telefoniert werden. Die Telefon-Funktionen der Handyvorberei-

tung werden in dieser Bedienungsanleitung durch die Ergänzung „Mobiltelefon mit Handsfree-Profil“ gekennzeichnet.

Sie bedienen Ihr Mobiltelefon über die MMI-Bedieneinheit ⇒ Seite 7, das Multifunktionslenkrad ⇒ Seite 142 oder das Sprachdialogsystem ⇒ Seite 150.

### **Handyadapter\***

Die Adapteraufnahme der Handyvorbereitung befindet sich in der Mittelarmlehne. Über spezielle Handyadapter können Sie Ihr Mobiltelefon an die Handyvorbereitung anschließen ⇒ Seite 46. Handyadapter erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb/im Fachhandel.

Ein Mobiltelefon im Handyadapter sendet und empfängt über die Fahrzeugaußenantenne. Dies sichert eine gute Übertragungsqualität und verhindert Abstrahlungen des Mobiltelefons im Fahrzeuginnenraum. Zusätzlich wird der Akku des Mobiltelefons geladen.

### **i** Hinweis

- Die Außenantenne des Fahrzeugs kann ohne Handyadapter\* mit dem Handsfree-Profil nicht genutzt werden.
- Auch bei Verwendung des Handyadapters\* ist eine Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Handyvorbereitung notwendig.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig davon, ob Ihr Mobiltelefon kompatibel zur Handyvorbereitung ist und ob Ihr Mobilfunkanbieter diese Funktionen unterstützt.
- Aktuelle Informationen zum Thema Handyvorbereitung (z. B. verfügbare Handyadapter\*) finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### **Voraussetzungen zur Inbetriebnahme**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyvorbereitung

Um eine Bluetooth Verbindung zwischen der Handyvorbereitung Ihres Fahrzeugs und dem



Mobiltelefon herstellen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Fahrzeug steht und die Zündung ist eingeschaltet.
- Bluetooth ist eingeschaltet.
- Die Bluetooth Sichtbarkeit des Mobiltelefons ist eingeschaltet.
- Das anzubindende Mobiltelefon darf mit keinem Bluetooth Gerät aktiv verbunden sein.

Beachten Sie auch die Hinweise im Display Ihres Mobiltelefons.

### **i Hinweis**

- Es können mehrere Mobiltelefone an die Handylvorbereitung angebunden werden, wobei nur ein Mobiltelefon aktiv mit der Handylvorbereitung verbunden sein kann.
- Die Reichweite der Bluetooth Verbindung beschränkt sich auf den Fahrzeuginnenraum. Sie ist von örtlichen Gegebenheiten und von Interferenzen mit anderen Geräten abhängig.
- Aktuelle Informationen zum Anbinden von Mobiltelefonen an die Handylvorbereitung finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### **Bluetooth-fähige Geräte suchen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung

Für die Suche Bluetooth-fähiger Geräte stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

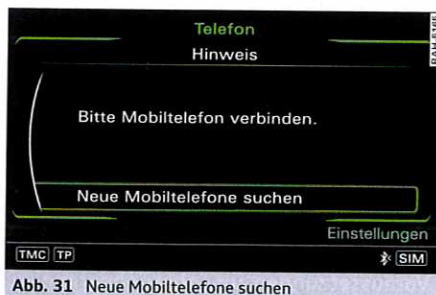


Abb. 31 Neue Mobiltelefone suchen

Voraussetzung: Die Bluetooth Funktion des MMI ⇒ Seite 52 und des Mobiltelefons ist

eingeschaltet. Ihr Mobiltelefon muss für andere sichtbar sein.

### **Mobiltelefone suchen**

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**. Im MMI-Display erscheint der Hinweis **Bitte Mobiltelefon verbinden**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Neue Mobiltelefone suchen** ⇒ Abb. 31 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die verfügbaren Bluetooth Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt.

### **Bluetooth Gerätesuche**

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth Gerätesuche** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die verfügbaren Bluetooth Geräte werden im MMI-Display angezeigt.

Über die Funktion **Bluetooth Gerätesuche** werden alle in Reichweite befindlichen Bluetooth Geräte im MMI-Display angezeigt.

### **i Hinweis**

Einige Mobiltelefone werden vom MMI nur über die Funktion **Bluetooth Gerätesuche** erkannt.

### **Mobiltelefon anbinden**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung



Abb. 32 Mobiltelefon ist an Handylvorbereitung angebunden

Voraussetzung: Verfügbare Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt ⇒ Seite 44 und das Fahrzeug steht.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Mobiltelefon und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um das Mobiltelefon anzubinden, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Freisprechen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine 4-stellige PIN wird im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Um die angezeigte 4-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Ja**. Geben Sie diese PIN in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt, oder
- ▶ Um eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN einzugeben, wählen Sie **Nein**. Geben Sie in den Speller ⇒ Seite 11 eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN ein. Geben Sie anschließend diese PIN auch in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt.
- ▶ Bestätigen Sie nach Aufforderung das Anbinden auch am Mobiltelefon. Bei erfolgreicher Anbindung wird das Bluetooth Symbol **i** ⇒ Abb. 32 in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt.

Wenn Ihr Mobiltelefon es unterstützt, wird anstelle einer zufälligen 4-stelligen PIN, im MMI-Display und im Mobiltelefon gleichzeitig eine 6-stellige PIN vorgeschlagen. Um das Mobiltelefon an das MMI anzubinden, bestätigen Sie diese PIN im Mobiltelefon und im MMI.

Nach Anbindung des Mobiltelefons werden die Kontakte automatisch in das Adressbuch des MMI geladen. Dieser Ladevorgang kann mehrere Minuten dauern und ist abhängig von der Anzahl der Kontakte. Weitere Informationen zum Adressbuch finden Sie ab

⇒ Seite 63.

### **i Hinweis**

- Die Eingabe der 4-stelligen PIN erfolgt einmalig. Bereits gekoppelte Bluetooth Geräte werden automatisch mit dem MMI verbunden, wenn sie sich in Reich-

weite befinden. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.

- Um die automatische Verbindung schneller zu ermöglichen, autorisieren Sie die Handylvorbereitung in Ihrem Mobiltelefon. Weitere Informationen zum Anbinden Ihres Mobiltelefons finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Aktuelle Informationen zum Thema Handylvorbereitung finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### **Bluetooth Verbindung angebundener Geräte herstellen/trennen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung

Nach dem Einschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zwischen der Handylvorbereitung und Ihrem angebundenen Mobiltelefon automatisch hergestellt. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.

Nach Ausschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zum Mobiltelefon automatisch getrennt.



**Handyadapter ein-/ausbauen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyadapter

Der Handyadapter wird auf die Adapteraufnahme im Fahrzeug gesetzt.

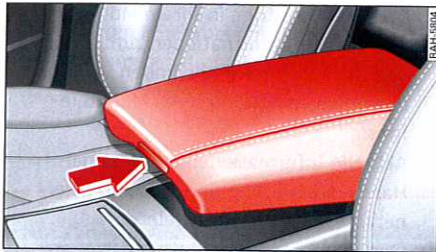


Abb. 33 Mittelarmlehne mit Adapteraufnahme



Abb. 34 Einbau des Handyadapters

**Handyadapter einbauen**

- Klappen Sie die Mittelarmlehne auf ⇒ Abb. 33.
- Schieben Sie den Handyadapter ② mit der Arretierung in die Führungslasche der Adapteraufnahme ①.
- Rasten Sie den Handyadapter ② durch Herunterdrücken des hinteren Teils ein.

**Handyadapter ausbauen**

- Klappen Sie die Mittelarmlehne auf.
- Nehmen Sie das Mobiltelefon aus dem Handyadapter ②.
- Ziehen Sie den Handyadapter am hinteren Teil vorsichtig nach oben aus der Einrastung.

**! VORSICHT**

Entnehmen Sie den Handyadapter nur, wenn es notwendig ist, um Beschädigungen am Handyadapter und an der Adapteraufnahme vorzubeugen.

**i Hinweis**

- Der Handyadapter ist nicht in allen Ländern verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie bei einem Audi Betrieb.
- Der verwendete Handyadapter ist vom jeweiligen Mobiltelefon-Typ abhängig und kann sich von der in der Abbildung dargestellten Variante unterscheiden.
- Um Störungen zu vermeiden, achten Sie auf die richtige Fixierung des Handyadapters. Das Mobiltelefon muss im Handyadapter richtig eingerastet sein.

**Mobiltelefon einsetzen/herausnehmen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyadapter



Abb. 35 Mobiltelefon in Handyadapter einsetzen



Abb. 36 Mobiltelefon aus Handyadapter herausnehmen

Voraussetzung: Ein Handyadapter ist eingebaut ⇒ Seite 46.

**Einsetzen**

- Legen Sie das Mobiltelefon in den Handyadapter ⇒ Abb. 35.
- Drücken Sie das Mobiltelefon in die Arretierung bis es einrastet.

**Herausnehmen**

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf B ⇒ Abb. 36.
- Nehmen Sie das Mobiltelefon nach oben heraus.

**! ACHTUNG**

Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon richtig arretiert ist. Bei einem Unfall kann das nicht richtig verriegelte Mobiltelefon aus dem Handyadapter geschleudert werden und dabei Fahrzeuginsassen verletzen.

**! VORSICHT**

Ein nicht richtig arretiertes Mobiltelefon kann im Fahrbetrieb herausfallen und beschädigt werden.

**Telefon-Betrieb****Einführung**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Bei der Bedienung eines Mobiltelefons über das MMI ist es unerheblich, ob das Mobiltelefon mit dem Autotelefon oder der Handylvorbereitung verbunden ist. Die Grundbedienung ist stets identisch. Der Funktionsumfang ist dennoch abhängig von der Ausstattungsvariante.

Im Telefon-Betrieb sind beispielsweise folgende Funktionen möglich:

- Telefonnummern wählen (über den Speller, aus dem Adressbuch oder aus den Anruflisten)
- Anrufe annehmen und beenden
- Gespräche in die Warteschleife legen
- Konferenzschaltungen durchführen<sup>1)</sup>
- Gespräche abwechselnd führen (Makeln)<sup>1)</sup>
- Zugriff auf das Adressbuch des MMI, des Mobiltelefons oder einer SIM-Karte
- SMS empfangen und senden<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon

<sup>2)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Autotelefon

**i Hinweis**

Um eine Optimierung des Netzverhaltens zu erreichen, können Sie bei Fahrzeugen mit Autotelefon in den Einstellungen zwischen drei verschiedenen Arten der Telefonnutzung wählen ⇒ Seite 56.

**Voraussetzungen für Telefongespräche**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Um die Telefon-Funktion Ihres MMI nutzen zu können, muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Autotelefon ist eingeschaltet ⇒ Seite 39.
- Ein Mobiltelefon ist mit dem Autotelefon ⇒ Seite 40 oder der Handylvorbereitung ⇒ Seite 44 verbunden, oder
- Eine SIM-Karte ist in den SIM-Kartenleser\* eingelegt ⇒ Seite 42, oder
- Ein Bedientaster\* ist mit dem Autotelefon verbunden ⇒ Seite 81.

**Telefon-Betrieb starten**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet ⇒ Seite 7 und eine Voraussetzung für Telefongespräche ist erfüllt ⇒ Seite 47.

- Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**. Im MMI-Display erscheinen die Telefon Hauptfunktionen ⇒ Seite 48, Abb. 37 oder das letzte aktive Telefon-Menü.

Die Telefon Hauptfunktionen rufen Sie auf, indem Sie im Telefon-Betrieb die Funktionstaste **TEL** erneut drücken.



### Telefon Hauptfunktionen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

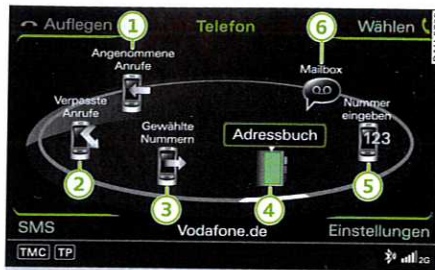


Abb. 37 Telefon Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 47.

Im MMI-Display werden folgende Funktionen angezeigt:

- ① Liste der angenommenen Anrufe ⇒ Seite 50
- ② Liste der verpassten Anrufe ⇒ Seite 50
- ③ Liste der gewählten Nummern ⇒ Seite 50
- ④ Adressbuch ⇒ Seite 63
- ⑤ Nummer eingeben ⇒ Seite 49
- ⑥ Mailboxnummer vergeben ⇒ Seite 59, ⇒ Seite 62/Mailbox anrufen

### PIN (SIM)/PUK eingeben

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon



Abb. 38 PIN (SIM) eingeben

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet, eine Voraussetzung für Telefongespräche ist erfüllt ⇒ Seite 47 und das Fahrzeug steht.

<sup>1)</sup> Die Anzahl der Versuche hängt von der SIM-Karte ab.

► Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.

► Geben Sie die PIN (SIM)/PUK ein.  
► Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheinen die Telefon Hauptfunktionen.

### PIN (Personal Identification Number)

Die PIN (SIM) besteht aus vier bis acht Zeichen und schützt Ihre SIM-Karte vor Missbrauch.

Sie erhalten die PIN (SIM) zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter. Wenn Sie die PIN (SIM) dreimal<sup>1)</sup> hintereinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt und ein Hinweis erscheint im MMI-Display.

### PUK (Personal Unblocking Key)

Eine gesperrte SIM-Karte wird mit dem achtstelligen PUK entsperrt.

Den PUK erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter. Wenn Sie den PUK zehnmal<sup>1)</sup> hintereinander falsch eingeben haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Mobilfunkanbieter in Verbindung.

### Hinweis

- Wussten Sie schon, dass sie die PIN (SIM) auch über die MMI touch Bedienfläche\* eingeben können ⇒ Seite 9?
- Sie können die PIN (SIM) auch über den Bedientaster\* ⇒ Seite 83 oder das Mobiltelefon eingeben.
- Sie können die PIN (SIM) mit der Funktion **Automatische PIN (SIM) Eingabe** im MMI speichern ⇒ Seite 58.
- Weitere Informationen zu den **PIN (SIM) Einstellungen** finden Sie ab ⇒ Seite 58.

### Notruf

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das MMI ⇒ Seite 7 und das Autotelefon ⇒ Seite 38 oder die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 sind in Betrieb genommen.

- Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**. Im MMI-Display erscheinen die Telefon Hauptfunktionen.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Nummer eingeben** ⇒ Seite 48, Abb. 37 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller.
- Geben Sie die Notrufnummer (z. B. 112) ein.
- Um den Notruf zu starten, drehen Sie den Speller auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Notrufnummern sind nicht überall gleich. Informieren Sie sich bitte über die Notrufnummer Ihres Aufenthaltsorts.

In einzelnen Ländern ist bei Fahrzeugen mit Autotelefon der Notruf auch ohne SIM-Karte oder angebundenes Mobiltelefon möglich. Informieren Sie sich bitte, ob dies für Ihren Aufenthaltsort zutrifft. Um den Notruf ohne SIM-Karte oder angebundenes Mobiltelefon zu starten, drücken Sie die Steuerungstaste **SOS**, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Wählen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### ACHTUNG

- Da Ihr Telefon mit Funksignalen arbeitet, kann ein Verbindungsaufbau nicht unter allen Umständen garantiert werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Telefon, wenn es um eine lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.
- Leisten Sie während eines Notrufs den Anweisungen des Leitstellenpersonals unbedingt Folge und beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

### Hinweis

- Ein Notruf ist auch über den Bedientaster\* möglich ⇒ Seite 86.
- Nach Auslösen des Airbags wird über das Autotelefon oder das verbundene Mobiltelefon automatisch ein Notruf gestartet ⇒ Seite 53, ⇒ Seite 60.

## Telefonnummer wählen

### Direkt eingeben

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Über den Speller oder die MMI touch Bedienfläche\* kann eine Telefonnummer als Zahlen-/Buchstabenfolge direkt eingegeben werden.



Abb. 39 Telefonnummer über den Speller eingeben



Abb. 40 Telefonnummer über die MMI touch Bedienfläche eingeben

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 39 und die Funktion **Nummer eingeben** ⇒ Seite 48, Abb. 37 ist ausgewählt. ►



### Telefonnummer über den Speller eingeben

- ▶ Geben Sie die Telefonnummer über den Speller ein ⇒ Seite 11.
- ▶ Um eine Telefonnummer mit Buchstabenfolge einzugeben, drücken Sie die Steuerungstaste **A-Z**.
- ▶ Geben Sie über den Speller eine entsprechende Buchstabenfolge, z. B. **AUDISER-VICE**, ein ⇒ Abb. 40.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken, oder
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Wählen**. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird die Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet.

### Telefonnummer über die MMI touch Bedienfläche\* eingeben

- ▶ Geben Sie die Telefonnummer/Buchstabenfolge mit dem Finger auf der MMI touch Bedienfläche\* ein. Ein eindeutig erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt und über einen Sprachhinweis ausgegeben.
- ▶ Um ein alternatives Zeichen auszuwählen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Das gewählte Zeichen wird ins Eingabefeld übernommen.
- ▶ Um die Eingabe zu beenden, tippen Sie kurz auf die MMI touch Bedienfläche\*. Die eingegebene Telefonnummer/Buchstabenfolge wird gewählt.

Sie können falsch eingegebene Zeichen auf einmal löschen, indem Sie den Speller auf ◀ drehen und den Steuerungsknopf gedrückt halten. Über die MMI touch Bedienfläche\* löschen Sie ein Zeichen, indem Sie den Finger auf der MMI touch Bedienfläche\* nach links bewegen.

#### **i** Hinweis

- DTMF-Töne können während eines Telefongesprächs über den Speller eingegeben werden.
- Wenn Sie die Funktion **Nav-Ansage bei Telefonat** in der Navigation ausschalten, werden während eines Telefongesprächs

keine Navigationshinweise ausgegeben ⇒ Seite 112.

- Wenn Sie das MMI-Display ausgeschaltet haben, wird es bei einem eingehenden Anruf automatisch eingeschaltet.

### Aus einer Liste wählen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handynutzung



Abb. 41 Telefonnummer aus einer Liste wählen

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 39 und eine Telefonnummer ist gespeichert.

### Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Gewählte Nummern**, **Verpasste Anrufe** oder **Angenommene Anrufe** ⇒ Abb. 41 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheinen die Telefonnummern der gewählten Liste.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um den Rufaufbau zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Anrufen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Wählen**.

### Telefonnummer aus dem Adressbuch wählen

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adressbuch** ⇒ Abb. 41 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Adressbuch ⇒ Seite 63, Abb. 46.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt suchen** und drücken Sie den

Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller, über den Sie den Namen eingeben können, oder

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Namen aus der Liste und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Telefonnummer wird im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Um die Telefonnummer zu wählen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Schnellanzeige der gewählten Nummern

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Wählen**. Im MMI-Display erscheint die Liste **Gewählte Nummern**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um den Rufaufbau zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Anrufen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Wählen**.

#### **i** Hinweis

- Bei Fahrzeugen mit Autotelefon werden Sie auf **Verpasste Anrufe** durch das Symbol ① ⇒ Abb. 41 im MMI-Display hingewiesen.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

### Anruf annehmen/ablehnen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handynutzung

Voraussetzung: Ein Anruf geht ein.

#### Anruf annehmen

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Annehmen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Annehmen**.

### Anruf ablehnen

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ablehnen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Ablehnen**.

Je nachdem, ob der Anrufer im Adressbuch gespeichert ist und ob seine Telefonnummer mitgesendet wird, erscheint im MMI-Display der **Name**, die **Telefonnummer** oder **Unbekannt**.

#### **i** Hinweis

- Sie können während eines Telefongesprächs weitere Anrufe annehmen ⇒ Seite 54, ⇒ Seite 60. Das aktive Telefongespräch wird automatisch in die Warteschleife gelegt.
- Bei einem ein-/ausgehenden Anruf wird die Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet.
- Wenn Sie während eines Telefongesprächs keine Sprachhinweise der Navigation hören möchten, können Sie diese einfach ausschalten ⇒ Seite 112.
- Ein Anruf kann auch mit dem Multifunktionslenkrad angenommen/abgelehnt werden ⇒ Seite 144.

### Telefongespräch beenden

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handynutzung

Voraussetzung: Ein Telefongespräch wird geführt oder eine Verbindung wird aufgebaut.

- ▶ Um ein Telefongespräch zu beenden oder einen Wahlvorgang abubrechen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Auflegen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Auflegen** ⇒ Seite 52, Abb. 42.

#### **i** Hinweis

Ein Telefongespräch kann auch mit dem Multifunktionslenkrad beendet werden ⇒ Seite 143.



## Telefonnummer aus Anruflisten speichern

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Telefonnummern aus den Anruflisten können ins Adressbuch gespeichert werden.



Abb. 42 Telefonnummer ins Adressbuch speichern

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 39 und eine Telefonnummer ist in den Anruflisten gespeichert.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Gewählte Nummern, Verpasste Anrufe** oder **Angenommene Anrufe** ⇒ Seite 50, Abb. 41 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die verfügbaren Telefonnummern aufgelistet.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die zu speichernde Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um einen neuen Kontakt zu erstellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Neuer Kontakt** und drücken Sie den Steuerungsknopf ⇒ Seite 64. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld ⇒ Abb. 42.
- ▶ Um die Telefonnummer einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt suchen** und drücken Sie den Steuerungsknopf ⇒ Seite 69, oder
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt in der Liste und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der gewählte Kontakt wird in das Eingabefeld übernommen.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Telefonnummer wird gespeichert.

### Hinweis

- Die Kontakte werden nur im Adressbuch des MMI gespeichert.
- Das Adressbuch können Sie bearbeiten ⇒ Seite 63.

## Bluetooth Einstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung


Am MMI können Sie über Bluetooth wahlweise Mobiltelefone und den Bediener\* oder Bluetooth Audioplayer anbinden.



Abb. 43 Bluetooth Symbol

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **TEL**.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü **Bluetooth** ⇒ Abb. 43.

### Bluetooth ein-/ausschalten

Die Bluetooth Funktion des MMI wird **ein-/ausgeschaltet**. Bei **eingeschalteter** Funktion erscheint das Bluetooth Symbol  ⇒ Abb. 43 im MMI-Display.

### Für andere sichtbar

Die Sichtbarkeit des MMI im Mobiltelefon bzw. Bediener\* oder im Bluetooth Audio-player wird **ein-/ausgeschaltet**. Bei der Einstellung **auto** ist das MMI bei stehendem Fahrzeug und eingeschalteter Zündung etwa fünf Minuten für Mobiltelefone bzw. den Bediener\* oder einen Bluetooth Audioplayer sichtbar. Danach wird die Sichtbarkeit ausgeschaltet. Die Herstellung einer Bluetooth Verbindung bereits angebundener Mobiltelefone oder Abspielgeräte ist bei ausgeschalteter Sichtbarkeit trotzdem möglich. Damit das Autotelefon für andere nicht sichtbar ist, sollte die Funktion nach abgeschlossener Anbindung **ausgeschaltet** werden.

Wenn Audio-Dateien über einen angeordneten Bluetooth Audioplayer wiedergegeben werden, wird die Sichtbarkeit des MMI automatisch **ausgeschaltet**, da es sonst zu Störungen der Wiedergabe kommen kann.

### Bluetooth Audioplayer

Um den **Bluetooth Audioplayer** als Quelle im Medien-Betrieb wählen zu können ⇒ Seite 124, muss die Funktion **Bluetooth Audioplayer eingeschaltet** sein. Um Störungen im Telefon- oder Medien-Betrieb zu vermeiden, schalten Sie die Funktion **Bluetooth Audioplayer aus**, wenn Sie den Bluetooth Audioplayer nicht nutzen.

### Bluetooth Gerätesuche

In Reichweite befindliche Bluetooth Geräte werden gesucht und aufgelistet.

### Gekoppelte Bluetooth Geräte

Am MMI angebundene Bluetooth Geräte werden aufgelistet. Das aktiv verbundene Bluetooth Gerät ist mit dem Bluetooth Symbol gekennzeichnet.

Um angebundene Bluetooth Geräte einzeln zu löschen, wählen Sie das Gerät aus und löschen Sie dieses über die Funktion **Bluetooth Gerät löschen**.

Um bei verbundenen Mobiltelefonen zwischen SIM Access-Profil (**Autotelefon**) und Hand-

sfree-Profil (**Freisprechen**) oder in das **Audio-player**-Profil zu wechseln, wählen Sie bei stehendem Fahrzeug das Bluetooth Gerät aus und ändern Sie das Profil über die Funktion **Verbinden**. Über die Funktion **Trennen** kann das verbundene Bluetooth Gerät getrennt werden.

### Bekannte Bluetooth Geräte

Bis zu 50 bereits bekannte Geräte werden aufgelistet. Diese Bluetooth Geräte können eventuell bei einem Anbindungsversuch nicht mehr in Reichweite sein.

### Bluetooth Name

Der Name der Fahrzeug-Basisstation Ihres Autotelefons (z. B. „AUDI MMI 2613“) wird angezeigt und kann geändert werden.

### Externe Bluetooth Geräte löschen

Alle angeordneten Bluetooth Geräte können durch Bestätigen mit **Ja** gelöscht werden. Ein angeordneter Bediener\* (z. B. „AUDI BTMS“) muss einzeln gelöscht werden.

### Hinweis

- Es können mehrere Mobiltelefone an das MMI angebunden werden, wobei nur ein Mobiltelefon aktiv mit dem MMI verbunden sein kann.
- Beim erneuten Verbinden eines bereits mit dem MMI gekoppelten Bluetooth Geräts wird zuerst das letzte aktive Bluetooth Profil (**Autotelefon**, **Freisprechen** oder **Audioplayer**) angebunden.

## Weitere Einstellungen für das Autotelefon

### Automatischer Notruf

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Nach Auslösen des Airbags wird über das Autotelefon oder das verbundene Mobiltelefon automatisch ein Notruf gestartet.

Voraussetzung: Das MMI ⇒ Seite 7 und das Autotelefon ⇒ Seite 38 sind in Betrieb genommen.



- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen** > **Automatischer Notruf**.

#### ein

Nach Auslösen des Airbags wird über das Autotelefon oder das verbundene Mobiltelefon ein Notruf zur Notrufnummer 112 gestartet. Über Funkzellenortung kann zusätzlich der Standort Ihres Fahrzeuges bestimmt werden.

#### aus

Der automatische Notruf kann **ausgeschaltet** werden. Nach Ausschalten des Motors wird der Notruf jedoch wieder zurück auf die Standardeinstellung **ein** gesetzt.

#### ! ACHTUNG

Beachten Sie, dass der automatische Notruf aus technischen Gründen nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Telefon, wenn es um eine lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.

#### i Hinweis

- Der automatische Notruf ist für alle Länder der EU sowie für die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island verfügbar.
- In einzelnen Ländern ist bei Fahrzeugen mit Autotelefon der Notruf auch ohne SIM-Karte oder angebundenes Mobiltelefon möglich. Informieren Sie sich bitte, ob dies für Ihren Aufenthaltsort zutrifft.

### Optionen während eines Telefongesprächs

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Während eines Telefongesprächs können verschiedene Optionen ausgeführt werden.



Abb. 44 Makeln



Abb. 45 Konferenzteilnehmer

- Um die verfügbaren Optionen im MMI-Display anzeigen zu lassen, drehen Sie während eines Telefongesprächs den Steuerungsknopf auf **Optionen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Optionen** ⇒ Abb. 44.

Die Optionen während eines Telefongesprächs richten sich nach dem aktuellen Telefonstatus. Wenn z. B. zwei Telefongespräche bestehen, wird die Option **Makeln** im MMI-Display angezeigt ⇒ Abb. 44. Wenn z. B. mit der Option **Konferenzschaltung** eine Telefonkonferenz aufgebaut wurde, werden die Optionen **Konferenz halten** und **Konferenzteilnehmer** im MMI-Display angezeigt.

#### Anruf halten/fortsetzen

Mit **Anruf halten** und **Gehaltenen Anruf fortsetzen** wird ein Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und wieder entnommen. Im

Display wird **gehalten** und die Dauer der bestehenden Telefonverbindung angezeigt.

Sie beenden ein in der Warteschleife gehaltenes Telefongespräch, indem Sie die Steuerungstaste **Auflegen** drücken.

#### Weiteren Anruf tätigen (Wählen)

Zunächst wird das aktive Telefongespräch über die Steuerungstaste **Optionen** mit **Anruf halten** in die Warteschleife gelegt. Durch anschließendes Drehen des Steuerungsknopfs auf **Weiterer Anruf** und Drücken des Steuerungsknopfs erscheinen die Telefon Hauptfunktionen im MMI-Display. Sie können eine Telefonnummer über die Funktion **Nummer eingeben** oder aus einer Anrufliste wählen ⇒ Seite 49. Der Rufaufbau wird im Speller mit **OK** oder mit der Option **Wählen** gestartet.

Über die Steuerungstaste **Auflegen** wird das jeweils aktive Telefongespräch beendet. Ein zuvor gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife. Durch erneutes Drücken der Steuerungstaste **Auflegen** wird das gehaltene Telefongespräch beendet.

#### Mikrofon ein-/ausschalten

Bei **ausgeschaltetem** Mikrofon kann Ihr Telefonpartner Ihre Gespräche nicht hören. Sie können Ihren Telefonpartner hören.

#### Audio weiterleiten/Audio zurückholen<sup>1)</sup>

Mit **Audio weiterleiten** kann ein Telefongespräch von der Freisprecheinrichtung an den Bediener\*, bzw. einen zweiten Bediener\* weitergeleitet werden. Wird der Bediener\* während eines Telefongesprächs in die Halterung gelegt, erfolgt automatisch ein Wechsel zur Freisprecheinrichtung.

Mit **Audio zurückholen** wird das Telefongespräch von dem Bediener\* oder dem zweiten Bediener\* auf die Freisprecheinrichtung zurückgeholt. Wird der Bediener\* während eines Telefongesprächs über die Freisprecheinrichtung aus der Halterung entnom-

men, erfolgt automatisch ein Wechsel zum Bediener.

#### Makeln

Zwei Telefongespräche können abwechselnd geführt werden, dabei liegt jeweils ein Telefongespräch in der Warteschleife. Im MMI-Display wird das aktive und das gehaltene Telefongespräch sowie die Dauer der Telefonverbindung angezeigt.

Über die Steuerungstaste **Auflegen** wird das zu diesem Zeitpunkt aktive Telefongespräch beendet. Ein gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife und kann über die Steuerungstaste **Optionen** mit **Gehaltenen Anruf fortsetzen** weitergeführt werden.

#### Konferenzschaltung

An einer Konferenz können bis zu sechs Telefonpartner (abhängig vom Netzdienst und Mobilfunkvertrag) teilnehmen.

Eine Konferenz wird mit der Option **Konferenzschaltung** ⇒ Abb. 44 eingeleitet. Der gehaltene und der aktive Telefonpartner werden zur Konferenz hinzugefügt.

Um ein weiteres Telefongespräch aufzubauen, legen Sie alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz mit der Option **Konferenz halten** in die Warteschleife. Durch anschließendes Drehen des Steuerungsknopfs auf **Weiterer Anruf** und Drücken des Steuerungsknopfs erscheinen die Telefon Hauptfunktionen im MMI-Display. Eine Telefonnummer wird im Speller eingegeben oder aus einer Anrufliste gewählt ⇒ Seite 49. Der Rufaufbau wird im Speller mit **OK** oder mit der Option **Wählen** gestartet. Um diesen Telefonpartner zu einer bestehenden Konferenz hinzuzufügen, wählen Sie die Option **Konferenzschaltung**.

Mit der Option **Gehaltene Konferenz fortsetzen** werden alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz aus der Warteschleife zurückgeholt. Mit der Option **Konferenzteilnehmer** werden die Teilnehmer angezeigt. ►

<sup>1)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Bediener



## Weiteren Anruf annehmen

Wenn ein Telefongespräch besteht und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im MMI-Display die Funktionen **Annehmen** und **Ablehnen**.

Mit **Annehmen** wird das Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und der eingehende Anruf wird aktiv. Mit **Ablehnen** wird der eingehende Anruf abgewiesen.

## Telefongespräch ersetzen

Wenn ein aktives und ein gehaltenes Telefongespräch bestehen und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im MMI-Display die Funktionen **Ersetzen** und **Ablehnen**.

Mit **Ersetzen** wird das aktive Telefongespräch durch den eingehenden Anruf ersetzt. Mit **Ablehnen** wird der eingehende Anruf abgewiesen. Ein gehaltenes Telefongespräch befindet sich weiterhin in der Warteschleife.

### Hinweis

- Um während eines Telefongesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen zu werden, muss die Funktion **Anklopfen** eingeschaltet sein → Seite 57.
- Die verfügbaren Optionen während eines Telefongesprächs sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

## Telefonmodus

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Telefonmodus**.

In den Einstellungen Ihres Autotelefons können Sie zwischen drei verschiedenen Arten der Telefonnutzung wählen. Über diese Einstellung kann eine Optimierung des Netzverhaltens erreicht werden.

## Automatisch

Das Autotelefon wechselt je nach Netzverfügbarkeit und -empfang und abhängig von der Position des Wagens automatisch zwischen UMTS- (3G) und GSM-Netz (2G). Bei der Nutzung von Google Earth™ und WLAN kann es zu Einschränkungen kommen.

## Telefonie optimiert

Das Autotelefon bucht sich in das GSM-Netz (2G) ein. Der Empfang ist optimal auf eine vorrangige Nutzung der Telefonie abgestimmt. Bei der Nutzung von Google Earth™ und WLAN kann es zu Einschränkungen kommen.

## Datendienste optimiert

Das Autotelefon bucht sich je nach Netzverfügbarkeit und -empfang und abhängig von der Position des Wagens in das UMTS- (3G) oder GSM-Netz (2G) ein. Der Empfang ist optimal auf eine vorrangige Nutzung der Datendienste abgestimmt. Bei der Telefonie kann es zu Einschränkungen kommen.

### Hinweis

- In Gebieten mit schlechterem UMTS (3G) Empfang kann es dazu kommen, dass beim Telefonmodus **Datendienste optimiert** das Autotelefon häufig im Modus **Netzsuche** ist. Deshalb empfiehlt es sich, die Einstellung **Datendienste optimiert** hauptsächlich in Gebieten mit guter UMTS (3G) Netzverfügbarkeit zu verwenden.
- Bei Auswahl des Telefonmodus **Automatisch** und **Telefonie optimiert** sind netzwerkbedingt Einschränkungen beim parallelen Betrieb von Online Diensten und Sprachanrufen möglich.

## Gesprächsoptionen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**.

## Anrufumleitung

- **Sprachanrufe umleiten** - Eingehende Anrufe werden zu Ihrer Mailbox oder einer anderen Telefonnummer umgeleitet. Anrufe können mit folgenden Umleitungsvarianten umgeleitet werden: **Wenn besetzt**, **Nicht erreichbar**, **Keine Antwort** oder wählen Sie **Alle Anrufe umleiten**.
- **Faxanrufe umleiten** - Eingehende Faxanrufe werden zu der angegebenen Telefonnummer umgeleitet.
- **Datenrufe umleiten** - Eingehende Datenrufe werden zu der angegebenen Telefonnummer umgeleitet.
- **Alle deaktivieren** - Alle eingestellten Umleitungen werden aufgehoben.

## Anklopfen<sup>1)</sup>

- **Aktivieren** - Während eines Telefongesprächs wird durch einen Signalton auf einen eingehenden Anruf hingewiesen.
- **Deaktivieren** - Während eines Telefongesprächs wird **nicht** auf einen eingehenden Anruf hingewiesen.
- **Status überprüfen** - Es erfolgt eine Abfrage, ob diese Funktion ein-/ausgeschaltet ist.

## Eigene Nummer senden<sup>1)</sup>

- **Aktivieren** - Die Telefonnummer wird bei einem ausgehenden Anruf mitgesendet.
- **Deaktivieren** - Die Telefonnummer wird bei einem ausgehenden Anruf **nicht** mitgesendet.
- **Netzabhängig** - Die mit dem Mobilfunkanbieter vertraglich vereinbarte Einstellung wird verwendet.
- **Status überprüfen** - Es erfolgt eine Abfrage, ob diese Funktion ein-/ausgeschaltet oder netzabhängig eingestellt ist.

## Automatische Wahlwiederholung

- **ein** - Eine Telefonnummer wird im Besetztfall automatisch bis zu fünfmal gewählt. Mit **Auflegen** kann die automatische Wahlwiederholung abgebrochen werden.

<sup>1)</sup> Gilt für Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.

- **aus** - Eine Telefonnummer wird im Besetztfall **nicht** erneut gewählt.

## Automatische Rufannahme

- **ein** - Ein eingehender Anruf wird nach kurzer Zeit automatisch angenommen.
- **aus** - Ein eingehender Anruf wird **nicht** automatisch angenommen.

### Hinweis

- Die Einstellungen für die Funktion **Eigene Nummer senden** beziehen sich nur auf den Telefon-Betrieb über das MMI. Beachten Sie, dass nach dem Trennen der Bluetooth Verbindung die Einstellungen Ihres Mobiltelefons gelten.
- Die Funktion **Automatische Wahlwiederholung** wird nur aktiv, wenn das Netz ein Besetztzeichen meldet.
- Die Gesprächsoptionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

## Telefonieeinstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Telefonieeinstellungen**.

## Rufnummeranzeige<sup>1)</sup>

Mit dieser Funktion kann die Anzeige der Telefonnummern oder Namen bei ein-/ausgehenden Anrufen im MMI-Display anonymisiert dargestellt werden.

- **ein** - Telefonnummern oder Namen werden bei ein-/ausgehenden Anrufen im MMI-Display angezeigt.
- **aus** - Anstelle von Telefonnummern oder Namen werden bei ein-/ausgehenden Anrufen Sternchen **\*\*\*\*\*** im MMI-Display angezeigt. Auf gespeicherte Telefonnummern ►



im MMI kann nicht zugegriffen werden. Die Anruflisten werden nicht aktualisiert.

### Ruftonauswahl<sup>1)</sup>

Der ausgewählte Rufton wird abgespielt und ist beim Verlassen des Untermenüs gespeichert.

### Lautstärkeeinstellungen

- **Lautstärke Rufton** - Die Lautstärke des Rufons kann **leiser/lauter** eingestellt werden.
- **Lautstärke Telefongespräch** - Die Lautstärke von Telefongesprächen kann **leiser/lauter** eingestellt werden.
- **Mikrofonempfindlichkeit** - Die Mikrofonempfindlichkeit kann eingestellt werden.

### Anruflisten löschen

- **Gewählte Nummern** - Alle Einträge der Anrufliste **Gewählte Nummern** können gelöscht werden.
- **Verpasste Anrufe** - Alle Einträge der Anrufliste **Verpasste Anrufe** können gelöscht werden.
- **Angenommene Anrufe** - Alle Einträge der Anrufliste **Angenommene Anrufe** können gelöscht werden.
- **Alle löschen** - Alle lokalen Anruflisten des MMI können gelöscht werden.

### Netzeinstellungen

- **Anmeldung** - Wählen Sie sich **automatisch** in das Netz Ihres Mobilfunknetzbieners ein oder wählen Sie **manuell** aus einer Liste der empfangbaren Netze.
- **Netzauswahl** - Die verfügbaren Netze des gegenwärtigen Standorts können ausgewählt werden. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für die **Anmeldung manuell** eingestellt ist.

### SMS Einstellungen

- **Gesendete SMS speichern** - Bei eingeschalteter Funktion (✓) werden die gesendeten SMS gespeichert.

- **Servicecenter** - Nummer der Mitteilungszentrale abrufen oder ändern.
- **Speicherkapazität** - Zeigt die Anzahl der gespeicherten SMS auf der SIM-Karte, den verbleibenden Platz für weitere SMS auf der SIM-Karte und die Anzahl der vorhandenen SMS-Vorlagen an.

### PIN (SIM) Einstellungen

- **Automatische PIN (SIM) Eingabe** - Mit eingeschalteter Funktion wird die PIN (SIM) der verwendeten SIM-Karte nach der ersten Eingabe automatisch im MMI gespeichert. Dadurch muss die PIN (SIM) nicht nach jedem Wiederherstellen der Bluetooth Verbindung erneut eingegeben werden. Im MMI kann die PIN (SIM) von vier verschiedenen SIM-Karten gespeichert werden. Mit ausgeschalteter Funktion wird die aktuell im MMI gespeicherte PIN (SIM) gelöscht.
- **PIN (SIM) Abfrage** - Ist die **Automatische PIN (SIM) Eingabe** eingeschaltet, erfolgt keine Abfrage. Mit der Einstellung **aktivieren** wird die PIN (SIM) bei jedem Einschalten abgefragt. Mit **deaktivieren** erfolgt keine Abfrage der PIN (SIM) beim Einschalten. Die Einstellung **Automatische PIN (SIM) Eingabe** wird in diesem Fall nicht berücksichtigt. Einige SIM-Karten lassen das Ausschalten der PIN (SIM) Abfrage nicht zu.
- **PIN (SIM) ändern** - Geben Sie zunächst die bestehende PIN (SIM) Ihrer SIM-Karte ein. Die PIN (SIM) darf nur die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Die neue PIN (SIM) muss aus Sicherheitsgründen zweimal eingegeben werden und wird auf der SIM-Karte gespeichert. Wird die PIN (SIM) geändert und die SIM-Karte befindet sich in einem angebotenen Mobiltelefon mit SIM Access-Profil, muss nach dem Trennen der Bluetooth Verbindung zum Autotelefon die neue PIN (SIM) auch am Mobiltelefon eingegeben werden. Ansonsten sind Sie nicht erreichbar.

### Mailboxnummer

Die Mailboxnummer wird über den Speller eingegeben oder aus einer **Liste** (Adressbuch) geladen und mit OK gespeichert.

Durch Speichern der Mailboxnummer kann die Mailbox über das Symbol **QD** im Speller angerufen werden.

Der Dienst muss zuvor im Mobilfunknetz eingerichtet und eingeschaltet werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

### Seriennummer (IMEI)

Die Seriennummer des im MMI verbauten Telefonmoduls wird angezeigt.

### Hinweis

Die Telefoneinstellungen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter.

### Verbindungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verbindungen**.

Über das UMTS-Modul in Ihrem Autotelefon kann eine Datenverbindung zur Nutzung der Online Dienste bzw. eine Netzwerkverbindung zur WLAN-Nutzung hergestellt werden.

### Datenverbindung

Unter dem Menüpunkt **Datenverbindung** können Sie die **Verbindungseinstellungen** Ihrer Datenverbindung konfigurieren sowie die **Konfiguration zurücksetzen**. Nähere Informationen finden Sie ab **Seite 75**.

### Netzwerkverbindung (WLAN)

Unter dem Menüpunkt **Netzwerkverbindung (WLAN)** können Sie die **WLAN-Einstellungen** des WLAN-Hotspots des MMI konfigurieren. Nähere Informationen finden Sie ab **Seite 76**.

### Kurznachrichten (SMS)

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon, Bedienthörer oder Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **SMS**.

Wenn ausreichend Speicherplatz auf Ihrer SIM-Karte vorhanden ist, wird eine empfangene SMS gespeichert und kann angezeigt werden.

Im MMI-Display werden SMS angezeigt, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Vom Mobiltelefon hängt es ab, ob die SMS im Mobiltelefon oder auf die SIM-Karte gespeichert werden. Wurden SMS im Mobiltelefon gespeichert, werden diese nicht im MMI-Display angezeigt.

Auf ungelesene SMS wird durch das Briefumschlag-Symbol **6** **Seite 12, Abb. 10** in der Statuszeile hingewiesen. Diese werden mit Datum, Uhrzeit und Telefonnummer bzw. Namen angezeigt.

### Eingang

Die empfangenen SMS werden aufgelistet.

### Ausgang

Die gespeicherten und gesendeten SMS werden aufgelistet.

### Vorlagen

Beinhaltet Textvorlagen zum Senden von SMS.

### SMS löschen

- **Eingang löschen** - Alle SMS im **Eingang** werden gelöscht.
- **Ausgang löschen** - Alle SMS im **Ausgang** werden gelöscht.
- **Alle SMS löschen** - Alle SMS auf der SIM-Karte löschen.

### Optionen

Wenn eine SMS zum Lesen geöffnet ist, können über **Optionen** folgende Funktionen ausgeführt werden:

- **Löschen** - Geöffnete SMS wird gelöscht. ▶

<sup>1)</sup> Gilt für Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.



- **Anrufen** - Absender der SMS wird angerufen.
- **Antworten** - Geöffnete SMS kann mit einem Vorlagentext beantwortet werden.
- **Weiterleiten** - SMS an eine andere Telefonnummer weiterleiten.
- **Nummer extrahieren** - Eine in der geöffneten SMS enthaltene Telefonnummer wird extrahiert und durch Drücken des Steuerungsknopfs gewählt.
- **Kontakt speichern** - Kontakte, die als vCard empfangen wurden, werden ins Adressbuch gespeichert.

### Hinweis

- Bei nicht ausreichendem SMS-Speicherplatz wird ein durchgestrichener Briefumschlag in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt. Für den Empfang weiterer SMS müssen SMS von der SIM-Karte gelöscht werden.
- SMS können mit dem Bediener\* geschrieben und gesendet werden  
⇒ Seite 87.

## Weitere Einstellungen für die Handylvorbereitung

### Automatischer Notruf

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung

Nach Auslösen des Airbags wird über das verbundene Mobiltelefon automatisch ein Notruf gestartet.

Voraussetzung: Das MMI ⇒ Seite 7 und die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 sind in Betrieb genommen.

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Telefonieeinstellungen** > **Automatischer Notruf**.

ein

Nach Auslösen des Airbags wird über das verbundene Mobiltelefon ein Notruf zur Notrufnummer 112 gestartet. Über Funkzellenor-

tung kann zusätzlich der Standort Ihres Fahrzeuges bestimmt werden.

### aus

Der automatische Notruf kann **ausgeschaltet** werden. Nach Ausschalten des Motors wird der Notruf jedoch wieder zurück auf die Standardeinstellung **ein** gesetzt.

### ACHTUNG

Beachten Sie, dass der automatische Notruf aus technischen Gründen nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Telefon, wenn es um eine lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.

### Hinweis

Der automatische Notruf ist für alle Länder der EU sowie für die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island verfügbar.

### Optionen während eines Telefongesprächs

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung

- Um die verfügbaren Optionen im MMI-Display anzeigen zu lassen, drehen Sie während eines Telefongesprächs den Steuerungsknopf auf **Optionen** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Optionen**.

### Anruf halten/fortsetzen

Mit **Anruf halten** und **Gehaltenen Anruf fortsetzen** wird ein Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und wieder entnommen. Im Display wird **gehalten** und die Dauer der bestehenden Telefonverbindung angezeigt.

Sie beenden ein in der Warteschleife gehaltenes Telefongespräch, indem Sie die Steuerungstaste **Auflegen** drücken.

### Weiteren Anruf tätigen (Wählen)

Zunächst wird das aktive Telefongespräch über die Steuerungstaste **Optionen** mit **Anruf**

**halten** in die Warteschleife gelegt. Durch anschließendes Drehen des Steuerungsknopfs auf **Weiterer Anruf** und Drücken des Steuerungsknopfs erscheinen die Telefon Hauptfunktionen im MMI-Display. Sie können eine Telefonnummer über die Funktion **Nummer eingeben** oder aus einer Anrufliste wählen  
⇒ Seite 49. Der Rufaufbau wird im Speller mit **OK** oder mit der Option **Wählen** gestartet.

Über die Steuerungstaste **Auflegen** wird das jeweils aktive Telefongespräch beendet. Ein zuvor gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife. Durch erneutes Drücken der Steuerungstaste **Auflegen** wird das gehaltene Telefongespräch beendet.

### Mikrofon aus-/einschalten

Bei **ausgeschaltetem** Mikrofon kann Ihr Telefonpartner Ihre Gespräche nicht hören. Sie können Ihren Telefonpartner hören.

### Makeln

Zwei Telefongespräche können abwechselnd geführt werden, dabei liegt jeweils ein Telefongespräch in der Warteschleife. Im MMI-Display wird das aktive und das gehaltene Telefongespräch sowie die Dauer der Telefonverbindung angezeigt.

Über die Steuerungstaste **Auflegen** wird das zu diesem Zeitpunkt aktive Telefongespräch beendet. Ein gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife und kann über die Steuerungstaste **Optionen** mit **Gehaltenen Anruf fortsetzen** weitergeführt werden.

### Konferenzschaltung

An einer Konferenz können bis zu sechs Telefonpartner (abhängig vom Netzdienst und Mobilfunkvertrag) teilnehmen.

Eine Konferenz wird mit der Option **Konferenzschaltung** eingeleitet. Der gehaltene und der aktive Telefonpartner werden zur Konferenz hinzugefügt.

Um ein weiteres Telefongespräch aufzubauen, legen Sie alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz mit der Option **Konferenz halten** in die Warteschleife. Durch anschließendes Dre-

hen des Steuerungsknopfs auf **Weiterer Anruf** und Drücken des Steuerungsknopfs erscheinen die Telefon Hauptfunktionen im MMI-Display. Eine Telefonnummer wird im Speller eingegeben oder aus einer Anrufliste gewählt  
⇒ Seite 49. Der Rufaufbau wird im Speller mit **OK** oder mit der Option **Wählen** gestartet. Um diesen Telefonpartner zu einer bestehenden Konferenz hinzuzufügen, wählen Sie die Option **Konferenzschaltung**.

Mit der Option **Gehaltene Konferenz fortsetzen** werden alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz aus der Warteschleife zurückgeholt. Mit der Option **Konferenzteilnehmer** werden die Teilnehmer angezeigt.

### Hinweis

- Um während eines Telefongesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen zu werden, muss die Funktion **Anklopfen** in Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet sein.
- Die verfügbaren Optionen während eines Telefongesprächs sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

### Gesprächsoptionen

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**.

### Automatische Wahlwiederholung

- **ein** - Eine Telefonnummer wird im Besetztfall automatisch bis zu fünfmal gewählt. Mit **Auflegen** kann die automatische Wahlwiederholung abgebrochen werden.
- **aus** - Eine Telefonnummer wird im Besetztfall **nicht** erneut gewählt.

### Automatische Rufannahme

- **ein** - Ein eingehender Anruf wird automatisch angenommen. Solange der Anruf noch nicht automatisch angenommen wurde, ►



kann dieser mit **Ablehnen** noch abgewiesen werden.

- **aus** - Ein eingehender Anruf wird *nicht* automatisch angenommen.

### Hinweis

- Die Gesprächsoptionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Die Funktion **Automatische Wahlwiederholung** wird nur aktiv, wenn das Netz ein Besetztzeichen meldet.

## Telefoneinstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyvorbereitung


- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[TEL]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Telefoneinstellungen**.

### Lautstärkeeinstellungen

- **Lautstärke Rufton** - Die Lautstärke des Rufons kann **leiser/lauter** eingestellt werden.
- **Lautstärke Telefongespräch** - Die Lautstärke von Telefongesprächen kann **leiser/lauter** eingestellt werden.
- **Mikrofonempfindlichkeit** - Die Mikrofonempfindlichkeit kann eingestellt werden.

### Mailboxnummer

Die Mailboxnummer wird über den Speller eingegeben oder aus einer **Liste** (Adressbuch) geladen und mit **OK** gespeichert.

Durch Speichern der Mailboxnummer kann die Mailbox über das Symbol  im Speller angerufen werden.

Der Dienst muss zuvor im Mobilfunknetz eingerichtet und eingeschaltet werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

### Ruflisten umsordieren

Die Telefonnummern in den Anruflisten werden nach der Anrufzeit sortiert. Bei **einge-**

schalteter Funktion erfolgt die Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

### Seriennummer (IMEI)

Die Seriennummer des im MMI verbauten Telefonmoduls wird angezeigt.

## Adressbuch

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handyvorbereitung

Das MMI enthält ein umfangreiches Adressbuch, das sowohl aus dem Telefon-Betrieb\* als auch aus dem Navigations-Betrieb\* ausgewählt werden kann. Sie können bis zu vier unterschiedliche Mobiltelefone oder SIM-Karten an das MMI anbinden und Ihre Kontakte an das Adressbuch des MMI übertragen. Sie verwalten also bis zu vier private Adressbücher sowie ein öffentliches Adressbuch mit allen öffentlich gespeicherten Kontakten, die von jedem privaten Adressbuch genutzt werden können.

Weitere wichtige Funktionen Ihres Adressbuchs sind:

- Kontakte zur Kommunikation und Navigation **direkt** aus dem Adressbuch nutzen
- Bis zu 5 Telefonnummern zu jedem Kontakt speichern
- Private und geschäftliche Navigationsziele und Postanschriften zu jedem Kontakt im lokalen Speicher des MMI erstellen
- Adresskarten von einem externen Speichermedium oder Ihrem myAudi Account<sup>1)</sup> importieren
- Adresskarten als SMS empfangen oder versenden<sup>1)</sup>

## Adressbuch öffnen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handyvorbereitung



Abb. 46 Liste mit Kontakten

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb\* ist gestartet ⇒ Seite 47.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adressbuch** ④ ⇒ Seite 48, Abb. 37 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Kontakten ⇒ Abb. 46.

Beim Verbinden eines Mobiltelefons oder Einlegen einer SIM-Karte werden automatisch die Kontakte des Mobiltelefons bzw. der SIM-Karte importiert.

Die Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, können nach Vor-/Nachname sortiert werden ⇒ Seite 73 und sind durch das Symbol des jeweiligen Speicherorts gekennzeichnet ⇒ Abb. 46.

- ① Lokaler Speicher des MMI (öffentlich)
- ② Lokaler Speicher des MMI (privat)
- ③ SIM-Karte
- ④ Mobiltelefon

### Hinweis

- Die Anzeige der Kontakte im MMI ist vom verwendeten Mobiltelefon abhängig. Aktuelle Informationen zu unterstützten Mobiltelefonen finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon)

<sup>1)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.



(www.audi.com/bluetooth) oder bei einem Audi Betrieb.

- Wenn die SIM-Karte in den Bedientaster\* oder den SIM-Kartenleser\* eingelegt ist ⇒ Seite 80, werden die SIM-Karteneinträge und die Kontakte des lokalen Speichers des MMI (öffentlich) angezeigt.
- Unter Umständen werden Kontakte vom Mobiltelefon nicht in alphabetischer Reihenfolge übertragen. Bei zu vielen Einträgen können, aufgrund der begrenzten Speicherkapazität, Kontakte mit verschiedenen Anfangsbuchstaben im MMI fehlen.
- Bitte beachten Sie eventuelle Synchronisierungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.

## Kontakt anlegen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Für einen neuen Kontakt muss zunächst ein Name eingegeben werden. Anschließend können weitere optionale Angaben wie z. B. Telefonnummern, Navigationsziele oder Postanschriften eingegeben werden.

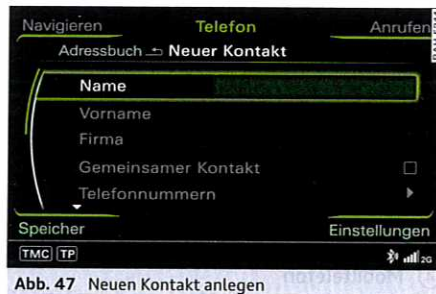


Abb. 47 Neuen Kontakt anlegen

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Neuer Kontakt** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld ⇒ Abb. 47.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Name** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.

- Geben Sie den Namen ein.
- Geben Sie weitere Daten ein.

In einer Adresskarte können Sie bis zu fünf Telefonnummern speichern. Jeder Telefonnummer können Sie zusätzlich einen **Typ** (**Geschäftlich** oder **Privat**) sowie eine **Kategorie** (**Festnetz**, **Mobil** oder **Fax**) zuordnen. Zusätzlich können Sie eine häufig verwendete Telefonnummer als **Standardnummer** festlegen. Diese wird dann in einer geöffneten Adresskarte an erster Stelle angezeigt.

Sie können einen Kontakt als **Gemeinsamer Kontakt** markieren. Der Kontakt wird dann im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) ⇒ Seite 63, Abb. 46 gespeichert und ist für alle Nutzer des Adressbuchs zugänglich. Ist ein Kontakt nicht als **Gemeinsamer Kontakt** markiert, wird er im lokalen Speicher des MMI (privat) ⇒ Seite 63 gespeichert und ist nur sichtbar, wenn das Mobiltelefon, in dem der Kontakt gespeichert ist, verbunden bzw. die jeweilige SIM-Karte in den Bedientaster\* oder den SIM-Kartenleser\* eingelegt ist ⇒ Seite 80.

### Hinweis

- Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) sind jederzeit sichtbar und somit nicht vor Zugriff durch andere Benutzer geschützt.
- Die Kontakte werden automatisch während der Eingabe gespeichert.
- Der neue Kontakt wird im lokalen Speicher des aktuell verwendeten Adressbuchs gespeichert.
- Der lokale Speicher eines privaten oder des öffentlichen Adressbuchs ist auf jeweils 100 Kontakte begrenzt.

## Navigationsziel festlegen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch können Sie ein geschäftliches und ein privates Navigationsziel festlegen.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63 und ein neuer Kontakt wird angelegt ⇒ Seite 64.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Navigationsziel geschäftlich** oder **Navigationsziel privat** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Navigationsziel erstellen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Möglichkeiten zur Zieleingabe.
- Geben Sie ein Ziel ein ⇒ Seite 95.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adresse übernehmen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Navigationsziel wird in der Adresskarte gespeichert.

Jedem Kontakt können zwei Navigationsziele **privat/geschäftlich** zugeordnet werden. Die gespeicherten Navigationsziele können Sie im Navigations-Betrieb über die Steuerungstaste **Zielführung** abrufen ⇒ Seite 101.

Wenn bereits eine private/geschäftliche Postanschrift festgelegt ist ⇒ Seite 65, wird diese automatisch in das Eingabefeld **Adresse** des jeweiligen Navigationsziels übernommen. Diese können Sie dann bequem mit **Adresse übernehmen** als Navigationsziel festlegen.

Unter dem Menüpunkt **Wichtige Sonderziele** finden Sie die nächste Raststätte oder Tankstelle, den nächsten Audi-Service oder das nächste Krankenhaus. Der Menüpunkt **Sonderziel** enthält weitere Untermenüs, die Sie für die Erstellung der Navigationsziele nutzen können. Nähere Informationen zu den Untermenüs finden Sie ab ⇒ Seite 99.

### Hinweis

- Sie können ein Navigationsziel auch als **Als Favorit anzeigen**. Das Navigationsziel wird dann unter **Favoriten** im Menü **Zielführung** des Navigations-Betriebs angezeigt ⇒ Seite 100.
- Kontakte, denen ein Navigationsziel zugeordnet wird, werden im lokalen Speicher des aktuell verwendeten Adressbuchs gespeichert.

## Postanschrift festlegen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch können Sie eine geschäftliche und eine private Postanschrift festlegen.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63 und ein neuer Kontakt wird angelegt ⇒ Seite 64.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Postanschrift geschäftlich** oder **Postanschrift privat** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Land** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- Geben Sie das Land ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken.
- Geben Sie weitere Daten ein.
- Um die Postanschrift zu löschen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Postanschrift löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Strukturierte Postanschriften von einem Mobiltelefon, die eine Information zu Land, Postleitzahl, Stadt und Straße beinhalten, werden direkt in das Adressbuch importiert.

### Hinweis

Der Import von Postanschriften ist vom Mobiltelefon abhängig.



## Kontakte importieren

### Telefonbuch herunterladen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

In das Adressbuch können Kontakte eines Mobiltelefons oder einer SIM-Karte manuell heruntergeladen werden.

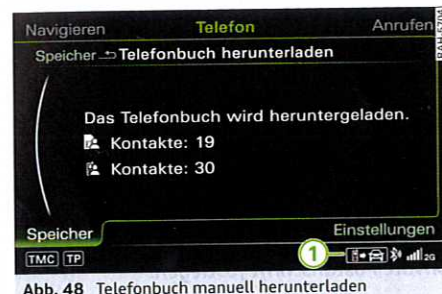


Abb. 48 Telefonbuch manuell heruntergeladen

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet  
⇒ Seite 63.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Telefonbuch herunterladen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Telefonbuch der SIM-Karte und/oder des verbundenen Mobiltelefons wird heruntergeladen.

Solange die Kontakte vom Mobiltelefon oder der SIM-Karte heruntergeladen werden, wird das Symbol ① ⇒ Abb. 48 in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt.

Im Zwischenspeicher des MMI können bis zu vier private Adressbücher gespeichert werden. Wenn alle Speicherplätze belegt sind, erscheint nach dem Verbinden eines weiteren Mobiltelefons oder nach dem Einlegen einer SIM-Karte die Aufforderung, die Kontakte eines Telefons zu ersetzen. Mit der Option **Telefon eingeschränkt nutzen** werden die Kontaktdaten vom Mobiltelefon oder der SIM-Karte in den lokalen Speicher des MMI (öffentlich) geladen.

#### Hinweis

- Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) sind jederzeit sichtbar

und somit nicht vor Zugriff durch andere Benutzer geschützt.

- Die Kontakte im Adressbuch werden beim Verbinden eines Mobiltelefons oder Einlegen einer SIM-Karte automatisch aktualisiert. Im MMI geänderte Kontakte jedoch können nicht automatisch vom System im verbundenen Mobiltelefon oder auf der eingelegten SIM-Karte aktualisiert werden.
- SIM-Karteneinträge enthalten nur einen Namen und eine Telefonnummer.

### Telefonbuch eines weiteren Mobiltelefons herunterladen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon

Wenn eine SIM-Karte in den SIM-Kartenleser oder den Bedientaster\* eingelegt ist, können Sie auf das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons zugreifen.

Voraussetzung: Eine SIM-Karte ist in den SIM-Kartenleser oder den Bedientaster\* eingelegt und der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 47.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü **Bluetooth**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Bluetooth Gerätesuche** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Gekoppelte Bluetooth Geräte** oder **Bekannte Bluetooth Geräte** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf das gewünschte Mobiltelefon und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die verfügbaren Profile angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adressbuch** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Adressbuch des Mobiltelefons wird im MMI geladen.

#### Hinweis

- Wenn das Telefonbuch vom Telefon im MMI geladen ist, werden die Kontakte von der SIM-Karte nicht mehr im Adressbuch des MMI angezeigt.
- Nach Ausschalten der Zündung und Verlassen des Fahrzeugs wird beim erneuten Starten des MMI das Telefonbuch des Mobiltelefons geladen, wenn das Mobiltelefon in Reichweite und die Bluetooth Funktion des Mobiltelefons und des MMI eingeschaltet ist. Andernfalls werden die Kontakte von der im SIM-Kartenleser eingelegten SIM-Karte im MMI angezeigt.

### Telefonnummer importieren

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch können Sie eine Telefonnummer importieren.

Voraussetzung: Ein neuer Kontakt wird im Adressbuch angelegt ⇒ Seite 64 oder ein bestehender Kontakt des lokalen Speichers des MMI (privat/öffentlich) wird bearbeitet  
⇒ Seite 71.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Telefonnummern** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Neue Telefonnummer** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Telefonnummer** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Drehen Sie den Speller auf **Liste** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü **Importieren aus**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Anrufliste (z. B. **Gewählte Nummern**), aus der die Telefonnummer importiert werden soll, und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Telefonnummern.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Telefonnummer wird in die Adresskarte übernommen und automatisch gespeichert.

Natürlich können Sie eine Telefonnummer auch direkt über den Speller in das Eingabefeld **Telefonnummer** eingeben, ohne die Import-Funktion zu nutzen.

Sind die Funktionen ausgegraut dargestellt, überprüfen Sie bitte, ob das Autotelefon eingeschaltet ist, Ihr Mobiltelefon an das Autotelefon angebunden ist oder die SIM-Karte in den SIM-Kartenleser\* bzw. den Bedientaster\* für das Autotelefon eingelegt ist. Überprüfen Sie auch, ob Telefonnummern in den Anruflisten Ihres Autotelefons, Mobiltelefons oder der SIM-Karte vorhanden sind.

#### Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Handylvorbereitung ist die Import-Funktion abhängig vom Mobiltelefon. Ausgegraute Funktionen sind nicht wählbar. Aktuelle Informationen zu unterstützten Mobiltelefonen finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### Kontakte importieren

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

In das Adressbuch können Kontakte im vCard-Format (.vcf) von einer Speicherkarte, einem USB-Massenspeicher\* oder Ihrem myAudi Account importiert werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet  
⇒ Seite 63.

Von einer SD-Karte oder einem USB-Massenspeicher\* importieren

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**. ▶



- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakte importieren** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **SD-Karte 1**, **SD-Karte 2** oder **USB-Massenspeicher** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um alle Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste **Alle**.
- Um nach einem Kontakt auf der SD-Karte oder dem USB-Massenspeicher zu suchen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt suchen**. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken.
- Um den ausgewählten Kontakt bzw. alle Kontakte zu importieren, drücken Sie die Steuerungstaste **Importieren**.

#### Von myAudi Account importieren<sup>1)</sup>

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakte importieren** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **myAudi Account** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- Geben Sie die **myAudi-PIN** ein und bestätigen Sie mit **OK**. Die Kontakte aus Ihrem myAudi Account werden in das Adressbuch importiert.

Um den Import von Kontakten über den myAudi Account nutzen zu können, müssen Sie einen **myAudi Account** besitzen.

Die **myAudi-PIN** zum Verbinden des MMI mit Ihrem myAudi Account erhalten Sie beim Einrichten des Accounts. Die Eingabe der **myAudi-PIN** ist nur einmalig erforderlich.

#### Hinweis

- Weitere Informationen zum myAudi Account finden Sie unter [www.audi.de/myAudi](http://www.audi.de/myAudi) bzw. [www.audi.com/myAudi](http://www.audi.com/myAudi).
- Die importierten Adresskarten werden im lokalen Speicher des jeweiligen Adressbuchs gespeichert.
- Sie können die Speicherkapazität des Adressbuchs jederzeit abrufen ⇒ Seite 73.

#### Kontakte exportieren

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Die Kontakte im Adressbuch können im vCard-Format (.vcf) auf eine Speicherkarte oder einen USB-Massenspeicher exportiert werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakte exportieren** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **SD-Karte 1**, **SD-Karte 2** oder **USB-Massenspeicher** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit allen Kontakten.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- Um alle Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste **Alle**.
- Um nach einem Kontakt zu suchen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt suchen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- Geben Sie den Namen ein.
- Um die Eingabe zu bestätigen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken

Sie den Steuerungsknopf. Der Kontakt wird ausgewählt.

- Um die gewählten Kontakte zu exportieren, drücken Sie die Steuerungstaste **Exportieren**.

Um die Suche nach einem Kontakt zu erleichtern, können Sie die Kontakte mit der Funktion **Verwendeter Speicher** nach ihrem Speicherort (**Fahrzeug**, **SIM**, **Telefon** oder **alle**) filtern.

#### Adresskarte als SMS versenden

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Die Kontakte im Adressbuch können im vCard-Format (.vcf) als SMS versendet werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Adresskarte.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt per SMS versenden** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- Geben Sie die Telefonnummer ein, oder
- Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
- Um die SMS zu versenden, drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- Drücken Sie die Steuerungstaste **OK**.

#### Adresskarte als SMS empfangen/speichern

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Die Kontakte im Adressbuch können im vCard-Format (.vcf) als SMS empfangen und gespeichert werden.

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 47 und eine SMS mit einem Kontakt im vCard-Format (.vcf) wurde empfangen.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **SMS**.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Eingang** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die empfangenen SMS angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die empfangene SMS und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die vCard angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Optionen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit möglichen Optionen.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt speichern**. Der Kontakt wird als Adresskarte ins Adressbuch übernommen.

#### Hinweis

- Die als SMS empfangenen Adresskarten werden im lokalen Speicher des MMI (privat) gespeichert.
- Das Versenden und Empfangen von Adresskarten als SMS ist vom Mobiltelefon abhängig. Welche Mobiltelefone diese Funktion unterstützen, können Sie in der Audi Datenbank für mobile Endgeräte unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) nachlesen.

## Kontakt im Adressbuch nutzen

### Suchen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Einen Kontakt wählen Sie direkt aus einer Liste oder Sie suchen ihn über den Speller.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63.

### Kontakt aus Liste wählen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt. ►

<sup>1)</sup> Die Voraussetzungen zur Verwendung der Online Dienste müssen erfüllt sein ⇒ Seite 75.



## Kontakt über den Speller suchen

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt suchen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- Geben Sie den Namen ein, oder
- Wählen Sie einen Namen aus der **Liste**.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken.

### Hinweis

- Einen bestehenden Kontakt können Sie ändern ⇒ Seite 71, löschen ⇒ Seite 72, anrufen ⇒ Seite 70 oder zu diesem navigieren ⇒ Seite 71.
- Durch schnelles Drehen des Steuerungsknopfs können lange Adressbuchlisten schnell gescrollt werden. Die Scroll-Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Kontakte ab.
- Sie können direkt zum Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts springen, indem Sie den Anfangsbuchstaben mit dem Finger auf der MMI touch Bedienfläche\* eingeben ⇒ Seite 9. Durch die Eingabe weiterer Buchstaben wird die Listenanzeige der gefundenen Kontakte genauer.
- Wenn Sie die Funktion **Kontakt suchen** wählen, können Sie die Eingabe des Kontakts über die MMI touch Bedienfläche\* beenden und direkt in die Auswahlliste der gefundenen Kontakte springen, indem Sie kurz auf die Bedienfläche tippen ⇒ Seite 9.
- Sie können einen Kontakt auch bequem über das Sprachdialogsystem suchen ⇒ Seite 154.

## Anrufen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Zu Kontakten mit Telefonnummern kann eine Telefonverbindung aufgebaut werden.



Abb. 49 Kontakt anrufen

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Adresskarte ⇒ Abb. 49.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Anrufen**. Die Verbindung wird aufgebaut.

### Hinweis

Sie können eine Telefonverbindung auch bequem über das Sprachdialogsystem aufbauen ⇒ Seite 154.

## Navigieren

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Zu Kontakten mit Navigationszielen kann direkt aus dem Adressbuch navigiert werden.

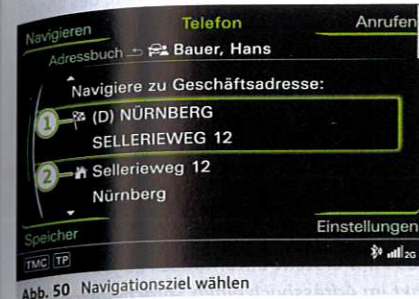


Abb. 50 Navigationsziel wählen

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63 und enthält gespeicherte Kontakte mit privaten oder geschäftlichen Navigationszielen ⇒ Seite 65.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Wenn ein Kontakt zwei Navigationsziele (privat und geschäftlich) enthält, wählen Sie ein Navigationsziel ① ⇒ Abb. 50 durch Drehen des Steuerungsknopfs aus.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Navigieren**, oder
- Drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das ausgewählte Navigationsziel.
- Um die Navigation zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Wenn noch kein Navigationsziel ① ⇒ Abb. 50 festgelegt ist, können Sie eine Postanschrift ② als Navigationsziel festlegen, indem Sie in einer geöffneten Adresskarte den Steuerungsknopf auf die gewünschte Postanschrift drehen und anschließend drücken.

## Kontakt im Adressbuch bearbeiten

### Kontakt bearbeiten

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat/öffentlich) können jederzeit bearbeitet werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet ⇒ Seite 63.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt bearbeiten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.
- Um die Daten des Kontakts zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Eingabefeld und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um einen Kontakt aus dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte zu bearbeiten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kopie zum Bearbeiten erstellen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine Kopie des Kontakts wird im lokalen Speicher des MMI (privat) gespeichert. Mit der Option **Telefon eingeschränkt nutzen** wird eine Kopie des Kontakts im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) gespeichert.

### Hinweis

Im Adressbuch geänderte Kontakte können nicht automatisch vom MMI im verbundenen Mobiltelefon oder der SIM-Karte aktualisiert werden. Audi empfiehlt, die Kontakte des Mobiltelefons oder der SIM-Karte direkt über das Mobiltelefon zu bearbeiten.



**Kontakt löschen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat/öffentlich) können jederzeit gelöscht werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet  
⇒ Seite 63.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um einen Kontakt zu löschen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ja** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Kontakt wird aus dem lokalen Speicher des MMI gelöscht.

Sie können alle gemeinsamen bzw. privaten Kontakte auf einmal löschen, indem Sie in den Adressbuch Einstellungen die Option **Gemeinsame Kontakte löschen** bzw. **Private Kontakte löschen** ⇒ Seite 72 wählen.

**Alle Kontakte löschen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet  
⇒ Seite 63.

**Gemeinsame Kontakte löschen**

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Gemeinsame Kontakte löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Steuerungsknopf auf **Ja** drehen und anschließend drücken. Die Kontaktdaten im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) werden gelöscht.

**Private Kontakte löschen**

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Private Kontakte löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Steuerungsknopf auf **Ja** drehen und anschließend drücken. Die Kontakte des angebundenen Mobiltelefons/der im SIM-Kartenleser\* eingelegten SIM-Karte und die Kontaktdaten im lokalen Speicher des MMI (privat) werden gelöscht.

**Spracheintrag abspielen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Das MMI erstellt automatisch zu jedem Kontakt im Adressbuch einen Spracheintrag. Mit dem Sprachdialogsystem können Sie zusätzlich bis zu 50 persönliche Spracheinträge für Adresskarten vergeben.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet  
⇒ Seite 63.

**Abspielen in einer Adresskarte**

- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt vorlesen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Spracheintrag wird vorgelesen.

**Abspielen von persönlichen Spracheinträgen**

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Spracheinträge vorlesen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit persönlichen Spracheinträgen.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der persönliche Spracheintrag wird vorgelesen.

**Hinweis**

- Die persönlichen Spracheinträge können nur über das Sprachdialogsystem vergeben und gespeichert werden  
⇒ Seite 154.
- Sie können die Spracheinträge auch bequem über das Sprachdialogsystem abspielen lassen ⇒ Seite 155.

**Spracheintrag löschen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet  
⇒ Seite 63.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Spracheinträge löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Einzel löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um den Löschvorgang zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ja** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

**Hinweis**

Nur die persönlich vergebenen Spracheinträge können gelöscht werden.

**Weitere Einstellungen****Speicherkapazität**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > **Adressbuch** > Steuerungstaste **Speicher** > **Speicherkapazität**.

Die **Speicherkapazität** der einzelnen Adressbücher und des Gesamtspeichers wird angezeigt.

Mit dem Adressbuch verwalten Sie insgesamt bis zu 5000 Kontakte. Dabei können Sie in jedes private Adressbuch bis zu 2000 Kontakte von Ihrem Mobiltelefon oder Ihrer SIM-Karte

laden. Zusätzlich können Sie bis zu 100 Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat) anlegen, sowie 100 Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich).

**Sortierreihenfolge**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > **Adressbuch** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Sortierreihenfolge**.

Sie können Ihre Kontakte im Adressbuch in alphabetischer Reihenfolge nach **Name/Vorname** sortieren.

**Gemeinsame Kontakte zeigen**

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

- Wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > **Adressbuch** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Gemeins. Kontakte zeigen**.

Die öffentlich gespeicherten Kontakte können Sie ein-/ausblenden. Mit **Ja** werden alle Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) angezeigt, mit **Nein** werden sie ausgeblendet.



## Online Dienste (Autotelefon)

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Die Online Dienste ermöglichen Ihnen den Zugriff auf ausgesuchte Inhalte des Internets. Über Ihr Autotelefon werden hierbei Datenpakete empfangen und im MMI-Display dargestellt.

Zusätzlich können Sie über Ihr MMI einen WLAN-Hotspot erzeugen, über den Sie dann bequem, z. B. mit Ihrem Laptop, das Internet nutzen können.

Folgende Online Dienste stehen zur Zeit zur Verfügung:

#### In der Navigation

- Realitätsnahe Google<sup>1)</sup> Earth™ **Kartendarstellung** ⇒ Seite 103
- Google™-Suche von **Online Zielen** (z. B. Restaurants) zur Planung einer Zielführung über die MMI-Bedieneinheit ⇒ Seite 98 sowie über das Sprachdialogsystem ⇒ Seite 156
- Planen einer Zielführung auf Ihrem Computer und Laden des Ziels im MMI über den **myAudi Account** ⇒ Seite 98

#### Im Info-Betrieb

- **Audi Verkehrsinformationen online**, minutengenaue Empfang von Verkehrsinformationen über Unfälle, Strassenbauarbeiten und anderen Zwischenfällen ⇒ Seite 114
- **Online Informationsdienste**, wie z. B. Wetterinformationen

#### Im Adressbuch

- Anlegen von Kontakten auf Ihrem Computer über den **myAudi Account** und Laden der Kontakte im MMI ⇒ Seite 67

### WLAN-Hotspot

- Nutzen des Internets über bis zu acht WLAN-Geräte ⇒ Seite 76

#### ⚠ ACHTUNG

Verwenden Sie die Online Dienste nur, wenn es die Verkehrssituation erlaubt - Unfallgefahr! Beachten Sie immer ⇒ Seite 6, Hinweise zur Verkehrssicherheit.

#### i Hinweis

- Online Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Die Verwendung einer Daten-Flatrate wird dringend empfohlen! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Online Dienste sind nur in Europa (Ausnahme: Türkei, Zypern, Island, Malta; Russland: nur Raum Moskau und St. Petersburg) verfügbar und abhängig von der Dienstverfügbarkeit der Drittanbieter.
- Unter Umständen ist für die Nutzung der Online Dienste ein kostenpflichtiger, separater Mobilfunkvertrag notwendig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Wann das MMI eine Verbindung ins Internet aufbaut, können Sie selbst bestimmen ⇒ Seite 75. Sobald keine Datenpakete für den angeforderten Online Dienst mehr benötigt werden, wird die Verbindung ins Internet automatisch abgebaut.
- Die aktuellen Nutzungsbedingungen für Online Dienste können in den Online Informationsdiensten eingesehen werden.

- Inhalt, Umfang und Anbieter der angebotenen Online Dienste können variieren.
- Google, das Google Logo, Google-Suche und Google Earth-Kartenservice sind geschützte Marken von Google Inc.

### Voraussetzungen für Online Dienste

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Um die Online Dienste nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ein Mobiltelefon ist mit SIM Access-Profil an das Autotelefon angebunden ⇒ Seite 40, oder
- Eine SIM-Karte ist in den SIM-Kartenleser ⇒ Seite 42/Bedienhörer\* ⇒ Seite 80 eingelegt.
- Ihr Mobiltelefonvertrag verfügt über eine Datenoption (Daten-Flatrate dringend empfohlen!).
- Ihre SIM-Karte ist für Online Dienste konfiguriert ⇒ Seite 75.
- Ein Mobilfunknetz und Internet ist verfügbar.

#### i Hinweis

- Bei den Online Diensten handelt es sich um ein mobilfunk-/internetbasiertes System. Sollte es trotz Erfüllen der Voraussetzungen zu Störungen kommen, versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch mal.
- Wenn ein Mobiltelefon mit Handsfree-Profil an das MMI angebunden ist, ist die Nutzung der Online Dienste nicht möglich.

## Datenverbindung konfigurieren

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Um die Online Dienste über das Autotelefon nutzen zu können, muss eine Datenverbindung konfiguriert sein.



Abb. 51 Datenverbindung konfigurieren

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 47.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Verbindungen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Datenverbindung** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü **Datenverbindung**.

Über das Menü **Datenverbindung** können folgende Punkte angewählt werden:

#### Verbindungsaufbau

- **auf Nachfrage** - Eine Datenverbindung wird nur auf Nachfrage aufgebaut.
- **ohne Nachfrage** - Eine Datenverbindung wird automatisch für die Nutzung von Online Diensten aufgebaut.
- **nie** - Eine Datenverbindung wird nicht aufgebaut. Das Aufrufen von Online Diensten ist nicht möglich.

Wenn eine Datenverbindung aufgebaut ist, erscheint in der Statuszeile des MMI-Displays das Symbol für eine aktive Datenverbindung ① ⇒ Abb. 51.

<sup>1)</sup> Anbieter zum Zeitpunkt der Drucklegung.



Eine aktive Datenverbindung kann manuell abgebrochen werden, indem Sie den **Verbindungsaufbau** auf **nie** einstellen.

### Verkehrsdaten

Die Funktion **Verkehrsdaten** ist werkseitig **ausgeschaltet**. Um Online Verkehrsdaten empfangen zu können, muss **Online Verkehrsdaten** eingeschaltet sein.

### Daten-Roaming

**Daten-Roaming** ist werkseitig **ausgeschaltet**. Um eine Datenverbindung im Ausland nutzen zu können, muss **Daten-Roaming** eingeschaltet (✓) sein.

### Verbindungseinstellungen

Abhängig von der verwendeten SIM-Karte erfolgt eine automatische Konfiguration der Verbindung. Diese Werte können geändert werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- **APN** - Der Zugangspunkt ist abhängig vom Mobilfunkanbieter und wird automatisch vergeben.
- **Benutzername** - Der Benutzername für Ihr Online Profil wird von Ihrem Mobilfunkanbieter vergeben.
- **Passwort** - Das Passwort für Ihr Online Profil wird von Ihrem Mobilfunkanbieter vergeben.
- **Authentifizierung** - Abhängig von ihrem Mobilfunkanbieter kann eine Authentifizierung (Absicherung der Identitätsprüfung) gegenüber Ihrem Dienstanbieter nötig sein. Ist dies der Fall, wählen Sie bitte **gesichert**, ansonsten **normal**.

Die geänderten Einstellungen werden erst beim Verlassen des Menüs **Verbindungseinstellungen** mit der Taste **[BACK]** gespeichert.

### Online Verbrauchszähler

Die Menge der über das MMI gesendeten/empfangenen Datenpakete wird angezeigt. Mit der Option **Verbrauchszähler zurücksetzen** können Sie Ihre Verbrauchsstatistik auf Null zurücksetzen.

### Konfiguration zurücksetzen

Ein Online Profil wird angelegt und automatisch konfiguriert. Ihre manuell geänderten Verbindungseinstellungen werden auf Standardeinstellung zurückgesetzt.

#### Hinweis

- Bei Reisen ins Ausland wird - gemäß den Werkseinstellungen - die Datenverbindung zunächst unterbrochen, um Sie vor ungeplanten Roaming-Gebühren zu schützen. Erst wenn Sie die Option **Daten-Roaming** aktivieren, können Sie die Online Dienste auch im Ausland nutzen.
- Bei der Nutzung von Google Earth™ werden Sie vor Einwahl in ein ausländisches Mobilfunknetz noch einmal explizit aufgefordert, Roaming zuzulassen.
- Nähere Informationen zu Roaming-Gebühren erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Bei falsch eingegebenen Werten in den **Verbindungseinstellungen** ist eine Datenverbindung nicht möglich.

## WLAN-Hotspot konfigurieren

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

*Das MMI können Sie als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung mit bis zu acht WLAN-Geräten verwenden. Während der Fahrt ist eine eingeschränkte Nutzung nicht befestigter, leichter, kleiner WLAN-Geräte nur im Fond des Fahrzeugs möglich.*

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 47.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Verbindungen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Netzwerkverbindung (WLAN)** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü **Netzwerkverbindung**.

Über das Menü **Netzwerkverbindung** können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

### WLAN Einstellungen

Die WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Fahrzeug und Ihrem WLAN-Gerät (Laptop, Mobiltelefon) ist verschlüsselt. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie beim Einrichten Ihres WLAN-Geräts folgende Werte eingeben. Diese können Sie bei Bedarf ändern.

- **Zugangspunkt (SSID)** - Name des WLAN-Netzwerks
- **Verschlüsselungsart** - WEP, WPA oder WPA2
- **Passwort** - Je nach Verschlüsselungsart wird im MMI ein Passwort generiert, mit dem die WLAN-Verbindung verschlüsselt wird. Das Passwort kann geändert werden. Bitte wählen Sie dabei ein entsprechend sicheres Passwort. Bei Verschlüsselungsart WEP muss das Passwort genau 13 Zeichen lang sein. Bei Verschlüsselungsart WPA oder WPA2 muss das Passwort mindestens 8 (maximal 63) Zeichen lang sein.
- **Für andere sichtbar** - Die Sichtbarkeit Ihres WLAN-Netzwerks kann **ein-/ausgeschaltet** werden.
- **Einstellungen übernehmen** - Die geänderten Einstellungen werden im MMI übernommen. Die Änderungen müssen Sie anschließend an Ihrem mobilen WLAN-Gerät aktualisieren.

### WLAN aktiv

Der WLAN-Hotspot des MMI ist werkseitig deaktiviert. Schalten Sie den WLAN-Hotspot **ein**, bevor Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Fahrzeug und Ihrem WLAN-Gerät herstellen.

- **ein** - Der WLAN-Hotspot des MMI ist aktiv und kann für eine Internetverbindung genutzt werden.
- **aus** - Der WLAN-Hotspot des MMI ist deaktiviert. Eine Internetverbindung ist nicht möglich.

#### ACHTUNG

- Lassen Sie sich als Fahrer durch die Nutzungsmöglichkeiten des WLAN-Hotspots vom Verkehrsgeschehen nicht ablenken – Unfallgefahr!
- Laptops und vergleichbar schwere Geräte können nur im Stand sicher betrieben werden, da sie wie alle losen Teile im Falle eines Unfalls durch das Fahrzeug geschleudert werden und schwere Verletzungen hervorrufen können. Derartige Geräte sind während der Fahrt immer sicher zu verstauen.
- Während der Fahrt dürfen auf den vorderen Sitzen im Wirkungsbereich der Airbags keine WLAN-Geräte verwendet werden. Beachten Sie ebenfalls die Warnhinweise in der separat mitgelieferten Fahrzeugbetriebsanleitung im Kapitel „Airbag-System“ unter „Wichtige Hinweise zum Front-Airbag-System“.

#### VORSICHT

Beachten Sie, dass Vorkehrungen zum Datenschutz, zum Anti-Virusschutz sowie zum Schutz vor Datenverlusten auf mobilen Geräten, die Sie für die Internetnutzung über den WLAN-Hotspot verwenden, in Ihrer eigenen Verantwortung liegen.

#### Hinweis

- Abhängig vom **Telefonmodus** kann es zu Einschränkungen bei der WLAN-Verbindung kommen. Wählen Sie beim **Telefonmodus** die Einstellung **Datendienste optimiert**, wenn Sie vorrangig Datendienste nutzen wollen ⇒ Seite 56.
- Sollten Sie Probleme beim Herstellen einer WLAN-Verbindung haben, kann es helfen, alle bestehenden WLAN-Verbindungen an Ihrem mobilen Gerät zu löschen und das mobile Gerät neu zu starten.
- Unter Umständen ist für die Nutzung des WLAN-Hotspots ein kostenpflichtiger, separater Mobilfunkvertrag notwendig.



Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Browser bedienen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

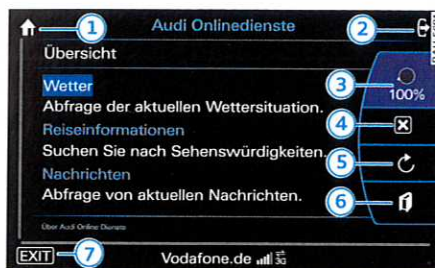


Abb. 52 Browser für Online Informationsdienste



Abb. 53 Browser für Google Earth™

Im Browser werden die über das Autotelefon empfangenen Datenpakete, z. B. für Wetterinformationen, angezeigt. Sie können mit dem Browser ausgewählte Online Informationsdienste nutzen ⇒ Seite 116, Zusatzinformationen zu Sehenswürdigkeiten/Sonderzielen bei der Kartendarstellung mit Google Earth™ anzeigen ⇒ Seite 103 oder die On-board Bedienungsanleitung ansehen ⇒ Seite 19.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Bedienung des Browsers zur Verfügung ⇒ Abb. 52/ ⇒ Abb. 53:

- ⑦ Aufrufen der Startseite
- ⑧ Seitenmenü öffnen/schließen
- ⑨ Browserinhalte zoomen (50 bis 200 %)
- ⑩ Ladevorgang abbrechen
- ⑪ Aktuelle Browserinhalte neu laden
- ⑫ Hauptmenü aufrufen

- ⑦ Browser schließen
- ⑧ Aufrufen des Menüs Zieldetails
- ⑨ Vorheriges Sonderziel/Sehenswürdigkeit
- ⑩ Nächstes Sonderziel/Sehenswürdigkeit

Durch Drücken der Taste **BACK** können Sie die zuvor besuchte Seite aufrufen.

### ACHTUNG

Verwenden Sie die Online Informationsdienste nur, wenn es die Verkehrssituation erlaubt - Unfallgefahr!

## Bedienhörer (Autotelefon) Inbetriebnahme

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Der Bedienhörer befindet sich in der Mittelarmlehne. Ein zweiter Bedienhörer\* befindet sich in der Mittelarmlehne der Rücksitzbank. Mit dem Bedienhörer können Sie die umfangreichen Funktionen des Autotelefons nutzen ⇒ Seite 37.

### SIM-Karte

Das MMI kann nur auf eine SIM-Karte zugreifen. Werden mehrere SIM-Karten gleichzeitig verwendet, nimmt das MMI eine Priorisierung vor:

1. SIM-Kartenleser
2. SIM-Karte im Bedienhörer
3. SIM-Karte in einem angebundenen Mobiltelefon

Weitere Informationen zum Einlegen der SIM-Karte in den Bedienhörer finden Sie ab ⇒ Seite 80.

### Twin-Karte

Eine Twin-Karte ist eine zweite SIM-Karte zur gleichen Telefonnummer. Wenn Sie eine Twin-Karte im Bedienhörer nutzen, sollten Sie die PIN (SIM) Abfrage eingeschaltet haben ⇒ Seite 58. Dadurch wird die SIM-Karte im Fahrzeug erst nach PIN (SIM) Eingabe aktiv.

### ACHTUNG

- Befestigen Sie den Bedienhörer nach Verwendung stets sicher in der Bedienhörer-Halterung. Sie könnten sonst sich oder andere bei einem Bremsmanöver oder einer Kollision in Gefahr bringen.
- Der Bedienhörer beeinträchtigt unter Umständen die Funktion von Hörhilfen. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um eine Alternativlösung zu finden.

- Sollten Sie andere medizinische Geräte nutzen, klären Sie bitte *vor Nutzung des Bedienhörers* mit dem entsprechenden Hersteller ab, ob das Gerät genügend gegen Strahlung abgeschirmt ist.
- Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren Sie den Bedienhörer nie im Entfaltungsbereich eines Airbags. Sie gefährden sich und andere.
- Schalten Sie das Autotelefon ⇒ Seite 39, den Bedienhörer ⇒ Seite 83 bzw. Ihre Mobiltelefone an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, aus. Diese Orte sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Tankstellen, Lager oder Transporteinrichtungen von Kraftstoff oder Chemikalien; Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe in der Luft befinden (z. B. ausströmendes Propan oder Benzindämpfe in Fahrzeugen oder Gebäuden) oder Orte, an denen sich Chemikalien oder größere Mengen von Staubpartikeln (z. B. von Mehl, Holz oder Metall) in der Luft befinden. Das gilt auch für alle anderen Orte, an denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen.
- Beachten Sie beim Telefonieren auch die Hinweise zur Verkehrssicherheit ⇒ Seite 6.

### Hinweis

- Bei Twin-Karten kann es zu Gesprächsabbrüchen kommen, wenn mehrere Karten gleichzeitig in Betrieb sind. Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Mobiltelefone mit Handsfree-Profil lassen die Verwendung des Bedienhörers nicht zu. Legen Sie in diesem Fall die SIM-Karte des Mobiltelefons in den Bedienhörer ein ⇒ Seite 80. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter



[www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.

### Pflegehinweise

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Der Bedienhörer muss sorgfältig behandelt werden.

Der Bedienhörer sollte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.

Wir empfehlen Ihnen, den Bedienhörer nach Verwendung stets sicher in der Bedienhörer-Halterung zu befestigen. Sie könnten sonst sich und andere bei einem Bremsmanöver oder einer Kollision in Gefahr bringen.

In der Halterung ist der Bedienhörer gegen Verkratzen und Sonneneinstrahlung geschützt und der Akku ist stets optimal geladen.

Der Bedienhörer darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden.

Erschütterungen des Bedienhörers durch Fallenlassen, Schläge, Stöße oder Schütteln sollten vermieden werden.

Zur Reinigung sollten Sie ein mit einer milden Seifenlösung befeuchtetes Tuch verwenden.



### VORSICHT

- Setzen Sie den Bedienhörer keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien zur Reinigung des Bedienhörers.

### SIM-Karte in den Bedienhörer einlegen und entnehmen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

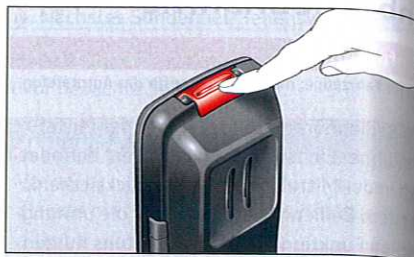


Abb. 54 SIM-Karte entnehmen

Voraussetzung: Die Mittelarmlehne ist aufgeklappt und der Bedienhörer ist aus der Bedienhörer-Halterung entnommen.

- ▶ Schieben Sie die SIM-Karte in das Aufnahmefach. Die fehlende Ecke der SIM-Karte muss unten links sein. Im Display des Bedienhörers wird Ihnen die richtige Lage der SIM-Karte angezeigt.
- ▶ Geben Sie ggf. die PIN (SIM) über die Tastatur ⇒ Seite 83, Abb. 57 des Bedienhörers ein und drücken Sie anschließend die Steuerungstaste **Ok**.
- ▶ Um die SIM-Karte zu entnehmen, drücken Sie die SIM-Karten-Führung nach unten und lassen diese wieder los ⇒ Abb. 54. Die SIM-Karte wird freigegeben und kann herausgezogen werden.

Bei falsch eingesetzter, ungeeigneter oder beschädigter SIM-Karte wird im Display des Bedienhörers ein Hinweis **Bitte SIM-Karte einlegen** oder **Bitte SIM-Karte prüfen** angezeigt. Nehmen Sie die SIM-Karte heraus und legen Sie diese richtig ein bzw. ersetzen Sie diese durch eine andere SIM-Karte.

Die PIN (Personal Identification Number) schützt Ihre SIM-Karte vor Missbrauch. Die PIN erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter zusammen mit der SIM-Karte.

Haben Sie dreimal<sup>1)</sup> hintereinander eine falsche PIN eingegeben, wird Ihre SIM-Karte automatisch gesperrt und im Display des Bedienhörers erscheint ein Hinweis.

Mit dem PUK (Personal Unblocking Key) wird eine gesperrte SIM-Karte entsperrt. Den PUK erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter zusammen mit der SIM-Karte.

### ACHTUNG

Bewahren Sie die SIM-Karte immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da sie aufgrund ihrer geringen Größe leicht verschluckt werden kann.

### VORSICHT

- Der Bedienhörer und die SIM-Karte können beschädigt werden.
- Schieben Sie die SIM-Karte ohne Kraftaufwand in das Aufnahmefach.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Lage der SIM-Karte.
- Da eine Vielzahl unterschiedlicher Telefon-SIM-Karten erhältlich ist, kann nicht mit jeder Karte ein einwandfreier Betrieb garantiert werden. Versuchen Sie *nie* Ihr Telefon mit einer inkompatiblen SIM-Karte zu betreiben, da Sie die SIM-Karte und Ihr Telefon beschädigen könnten.
- Die Kontakte der SIM-Karte können leicht durch Verkratzen oder Verbiegen beschädigt werden. Behandeln Sie diese deshalb mit entsprechender Sorgfalt.

### Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie die PIN (SIM) auch über das MMI ⇒ Seite 48 oder das Sprachdialogsystem ⇒ Seite 153 eingeben können?

<sup>1)</sup> Die mögliche Anzahl zur PIN (SIM) Eingabe kann mit der verwendeten SIM-Karte variieren.

### Bedienhörer anlernen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Der werkseitig eingebaute Bedienhörer ist bereits an das Autotelefon angelernt.

Wenn die Verbindung nicht automatisch aufgebaut wird, müssen Sie den Bedienhörer an das Autotelefon anlernen. Dieser Anlernvorgang wird am Bedienhörer gestartet.

- ▶ Schalten Sie die Funktion **Für andere sichtbar** in den Bluetooth Einstellungen des MMI für den Anlernvorgang **ein** ⇒ Seite 52.
- ▶ Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die rechte Steuerungstaste **3** ⇒ Seite 83, Abb. 57.
- ▶ Wählen Sie mit der Navigationstaste **5** ⇒ Seite 83, Abb. 57 im Bedienhörer das Hauptmenü **Einstellungen**.
- ▶ Wählen Sie mit der Navigationstaste des Bedienhörers den Menüpunkt **Bluetooth** und drücken Sie die Steuerungstaste **Ok**.
- ▶ Wählen Sie den Menüpunkt **Fzg.-Basisstation** und drücken Sie die Steuerungstaste **Ok**. Die verfügbare Fahrzeug-Basisstation wird angezeigt (z. B. „Audi MMI 2613“).
- ▶ Wählen Sie die Fahrzeug-Basisstation (z. B. „Audi MMI 2613“) und drücken Sie am Bedienhörer die Steuerungstaste **Verbin**.
- ▶ Um die Verbindung aufzubauen, drehen Sie den Steuerungsknopf des MMI auf **Ja** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine 16-stellige PIN wird im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Um die angezeigte PIN einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf des MMI erneut auf **Ja** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Geben Sie diese PIN bei stehendem Fahrzeug in den Bedienhörer ein und drücken die Steuerungstaste **Ok**. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt.
- ▶ Um eine beliebige 16-stellige PIN einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf des MMI auf **Nein** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller.



- ▶ Geben Sie eine beliebige 16-stellige PIN ein.
- ▶ Drehen Sie den Speller auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Geben Sie anschließend dieselbe 16-stellige PIN bei stehendem Fahrzeug in den Bedienhörer ein und drücken Sie die Steuerungstaste **Ok**. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt.

Die genaue Bezeichnung der Bluetooth-fähigen Basisstation Ihres Fahrzeugs, z. B. „Audi MMI 2613“, können Sie über die Funktion **Bluetooth Name** ⇒ Seite 52 abrufen.

### **i** Hinweis

Der Bedienhörer kann aus der Bluetooth Geräteliste gelöscht werden ⇒ Seite 52.

### Akku laden und wechseln

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Im Bedienhörer befindet sich ein Lithium-Ionen-Akku.

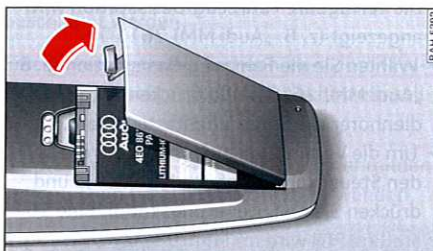


Abb. 55 Akkuklappe öffnen

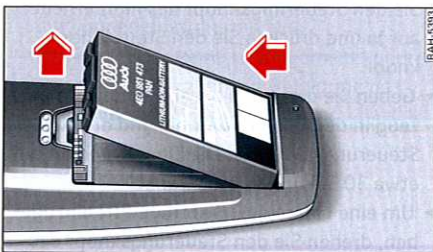


Abb. 56 Akku wechseln

### Akku laden

- ▶ Legen Sie den Bedienhörer in die Bedienhörer-Halterung. Der Akku im Bedienhörer wird geladen.

### Akku wechseln

- ▶ Schalten Sie den Bedienhörer aus ⇒ Seite 83.
- ▶ Entriegeln Sie den Haken ⇒ Abb. 55 und klappen Sie die Abdeckung auf.
- ▶ Entnehmen Sie den alten Akku ⇒ Abb. 56.
- ▶ Legen Sie den neuen Akku mit den Kontakten nach unten (AUDI-Symbol nach oben) ein. Beachten Sie die Einlegehinweise auf dem Akku.
- ▶ Setzen Sie die Nasen der Abdeckklappe am unteren Ende des Bedienhörers auf und drücken Sie die Abdeckung zu.

### Akku laden

Im Bedienhörer-Display können Sie anhand des Symbols **4** ⇒ Seite 84, Abb. 58 den Ladezustand des Akkus erkennen. Wenn alle Segmente des Ladebalkens sichtbar sind, ist der Akku vollständig geladen. Beim Ladevorgang blinkt die Akkuanzeige.

Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, nachdem er mehrere Male vollständig ent- und geladen wurde.

### **!** ACHTUNG

- Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen.
- Bringen Sie die Akkukontakte niemals mit leitenden Materialien wie z. B. Schmuck oder Schlüsseln in Berührung.
- Erhitzen Sie den Akku nicht, da dies zur Freisetzung von chemischen Substanzen führen kann. Beachten Sie die Symbole auf dem Akku.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Der Akku könnte kurzgeschlossen werden oder es könnten chemische Substanzen austreten.
- Bringen Sie den Akku nicht in Kontakt mit offenem Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Setzen Sie den Bedienhörer und Akku keinen hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.

- Bewahren Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

### **!** VORSICHT

- Vermeiden Sie, dass der Akku mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Setzen Sie den Bedienhörer bzw. Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie den Bedienhörer bzw. Akku nicht fallen.

### **U** Umwelthinweis

Akkus enthalten schadstoffhaltige Substanzen. Sie müssen daher umweltgerecht entsorgt werden und gehören auf keinen Fall in den Hausmüll.

### **i** Hinweis

- Beachten Sie, dass aus technischen Gründen ein eingeschränktes Laden unterhalb 0 °C und oberhalb 35 °C besteht.
- Verwenden Sie für den Bedienhörer ausschließlich Akkus, die für diesen Gerätetyp zugelassen sind.
- Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Hat sich die Betriebszeit deutlich verkürzt, sollten Sie den Akku erneuern.
- Wenden Sie sich an einen Audi Betrieb bzw. Fachbetrieb, wenn Sie einen neuen Akku benötigen.

## Bedienung allgemein

### Bedienhörer ein-/ausschalten

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Voraussetzung: Die SIM-Karte ist eingelegt und der Bedienhörer ist angelernt ⇒ Seite 81.

### Automatisches Ein-/Ausschalten

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Bedienhörer richtig in die Bedienhörer-Halterung eingelegt und eingerastet ist.
- ▶ Schalten Sie die Zündung ein. Der Bedienhörer schaltet sich zusammen mit dem MMI automatisch ein. Die Verbindung zum Autotelefon wird hergestellt.

- ▶ Ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Der Bedienhörer wird automatisch ausgeschaltet.

### Manuelles Ein-/Ausschalten

- ▶ Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste **9** ⇒ Seite 83, Abb. 57 mehrere Sekunden lang gedrückt. Sobald eine Bluetooth Verbindung besteht, ist der Bedienhörer betriebsbereit.

### **i** Hinweis

Wenn Sie im Medien-Betrieb den Bluetooth Audioplayer als Audio-Quelle ausgewählt haben, erfolgt beim manuellen Einschalten des Bedienhörers kein automatisches Wiederverbinden. Legen Sie dazu den Bedienhörer in die Bedienhörer-Halterung. Nach einer kurzen Audio-Stummschaltung erfolgt die Bluetooth Anbindung automatisch.

### Tastenübersicht

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

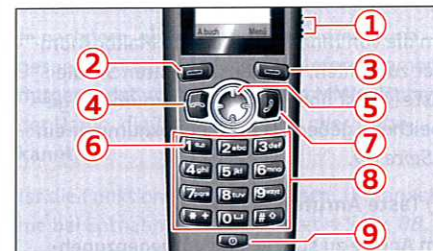


Abb. 57 Tastenübersicht

### **1** Lautstärketaste

Die Lautstärketaste befindet sich an der rechten Seite des Bedienhörers. Erhöhen/verringern Sie durch Drücken die Hörerlautstärke.

### **2/3** Steuerungstasten

Um die Funktion einzuschalten, die in den unteren Displayecken angezeigt wird, drücken Sie z. B. die linke Steuerungstaste **2** ⇒ Abb. 57 für **A.buch** oder die rechte Steuerungstaste **3** für **Menü**.

Durch Drücken der Steuerungstaste **Menü** gelangen Sie in das Hauptmenü. Das angezeigte ▶



Hauptmenü wird durch einen weiß hinterlegten Reiter hervorgehoben.

Um ein weiteres Untermenü anzeigen zu lassen oder um ein Auswahlkästchen ein-/auszuschalten, drücken Sie die Steuerungstaste **Ok**. Um in der Menü-Hierarchie eine Ebene nach oben zu springen, drücken Sie die Steuerungstaste **Zurück**.

#### ④ Taste Auflegen

Um Telefongespräche zu beenden, Anrufe abzuweisen und Menüs zu verlassen, drücken Sie die Taste **Auflegen**.

#### ⑤ Navigationstaste

Um durch die Menüs zu navigieren, drücken Sie die Navigationstaste in die entsprechende Richtung.

Ein Pfeil neben der Menü-Bezeichnung zeigt an, dass Sie mit der Navigationstaste in den Menüs blättern und weitere Untermenüs aufrufen können.

#### ⑥ Mailbox

Um die von Ihnen gespeicherte Mailboxnummer zu wählen, drücken und halten Sie die Taste **1**. Ist noch keine Mailboxnummer gespeichert, geben Sie die Mailboxnummer ein ⇒ Seite 89.

#### ⑦ Taste Anrufen

Um Anrufe zu starten und entgegenzunehmen, drücken Sie **Anrufen**. Zusätzlich kann in der Ausgangsanzeige die Liste der zuletzt gewählten Telefonnummern aufgerufen werden.

#### ⑧ Tastatur

Die Zifferntasten dienen zur Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen. Die Tasten **\*+** und **#** werden in unterschiedlichen Funktionen für verschiedene Zwecke verwendet ⇒ Seite 87.

Um die Tastensperre manuell einzuschalten, drücken Sie die Taste **\*+** und innerhalb kurzer Zeit die Steuerungstaste **Sperren**.

Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie die Steuerungstaste **Entsp.** und innerhalb kurzer Zeit die Taste **\*+**.

#### ⑨ Ein-/Ausschalttaste

Den Bedienhörer ein-/ausschalten ⇒ Seite 83.

### Informationen im Display

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

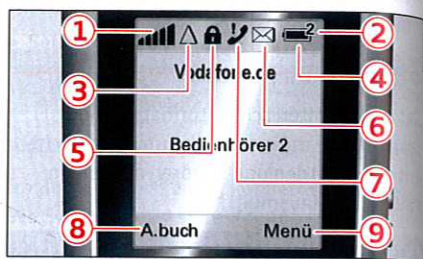


Abb. 58 Informationen im Display

- ① Signalstärke des Mobilfunknetzes
- ② Zuordnungsnummer für Bedienhörer 1 bzw. Bedienhörer 2\*
- ③ Roaming-Symbol bzw. Geschwindigkeit der verfügbaren Datenverbindung 2G/3G
- ④ Akku-Ladezustand
- ⑤ Symbol für eine eingeschaltete Tastatursperre
- ⑥ Symbol für eingegangene SMS. Ein durchgestrichenes Symbol weist darauf hin, dass der SMS-Speicher voll ist. Ein gelbes Symbol weist auf eine eingegangene vCard hin.
- ⑦ Symbol für einen Anruf in Abwesenheit
- ⑧ Funktion der linken Steuerungstaste
- ⑨ Funktion der rechten Steuerungstaste

## Telefonieren

### Voraussetzungen für Telefongespräche

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Das Autotelefon ist eingeschaltet ⇒ Seite 39.
- Der Bedienhörer ist eingeschaltet ⇒ Seite 83.
- Zwischen Bedienhörer und Autotelefon besteht eine Bluetooth Verbindung ⇒ Seite 81.

- Die SIM-Karte eines angebotenen Mobiltelefons mit SIM Access-Profil wird verwendet ⇒ Seite 38, oder
- Eine SIM-Karte ist in den Bedienhörer ⇒ Seite 80 oder in den SIM-Kartenleser eingelegt ⇒ Seite 42.
- Die PIN (SIM) wurde eingegeben ⇒ Seite 40.

### Anrufen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Halten Sie beim Telefonieren den Bedienhörer mit der Rückseite, an der sich die Hörmuschel und das Mikrofon befinden, an Ihr Ohr. Beim Freisprechen wird ein neben der Innenleuchte integriertes Mikrofon verwendet. Das Mikrofon ist auf die Fahrerposition ausgerichtet.

#### Nummer wählen

- ▶ Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste **Anrufen** ⑦ ⇒ Seite 83, Abb. 57.
- ▶ Um eine falsch eingegebene Zahl zu löschen, drücken Sie die Steuerungstaste **Lösch** ⇒ Seite 87, Abb. 59.

#### Nummer aus dem Adressbuch wählen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **A.buch** ⑧ ⇒ Seite 84, Abb. 58. Die gespeicherten Kontakte des Adressbuchs werden aufgelistet.
- ▶ Um an eine bestimmte Position im Adressbuch zu springen, geben Sie mit den Tasten **2 abc** bis **9 wxyz** den Anfangsbuchstaben ein.
- ▶ Blättern Sie mit der Navigationstaste nach oben/unten bis zum gewünschten Kontakt.
- ▶ Um den Rufaufbau zu starten, drücken Sie die Taste **Anrufen**.

#### Wahlwiederholung

- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **Anrufen**. Die Liste der zuletzt gewählten Telefonnummern sowie das Datum und die Uhrzeit wird angezeigt.
- ▶ Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Kontakt/einer Telefonnummer und drücken Sie die Taste **Anrufen**.

### **i** Hinweis

- Sollte es beim Rufaufbau zu einem netzwerkbedingten Abbruch kommen, versucht der Bedienhörer nach wenigen Sekunden die Verbindung erneut herzustellen.
- Das internationale Netzzugangszeichen „+“ erhalten Sie durch Drücken und Halten der Taste **\*+**.

### Anruf annehmen/ablehnen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

#### Anruf annehmen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Ann.**, oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **Anrufen** ⑦ ⇒ Seite 83, Abb. 57.

#### Anruf ablehnen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Ablehn.**, oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **Auflegen** ④ ⇒ Seite 83, Abb. 57.

Je nachdem, ob der Anrufer im Adressbuch gespeichert ist und ob seine Telefonnummer mitgesendet wird, erscheint im MMI-Display der Name, die Telefonnummer oder **Unbekannt**.

Ist die Funktion **Rufann. bei Entn.** (Rufannahme bei Entnahme) eingeschaltet ⇒ Seite 88, wird ein eingehendes Telefongespräch angenommen, sobald der Bedienhörer aus der Bedienhörer-Halterung entnommen wird.

### Telefongespräch beenden

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Um ein Telefongespräch zu beenden oder einen Anrufversuch abubrechen, drücken Sie die Steuerungstaste **Aufleg.**, oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **Auflegen** ④ ⇒ Seite 83, Abb. 57.

Wird während eines Telefongesprächs im Display des Bedienhörers ein Menü angezeigt, wird beim ersten Betätigen der Taste ▶



**Auflegen** das Menü geschlossen. Ein erneutes Drücken der Taste **Auflegen** beendet das Telefongespräch.

### Notruf

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Voraussetzung: Die SIM-Karte ist eingelegt und der Bedienhörer ist angelernt ⇒ Seite 81.

- Geben Sie die Notrufnummer (z. B. 112) ein und drücken Sie die Taste **Anrufen** ⇒ Seite 83, Abb. 57.

Notrufnummern sind nicht überall gleich. Informieren Sie sich bitte über die Notrufnummer Ihres Aufenthaltsorts.

In einzelnen Ländern ist bei Fahrzeugen mit Autotelefon der Notruf auch ohne SIM-Karte möglich. Informieren Sie sich bitte, ob dies für Ihren Aufenthaltsort zutrifft. Um den Notruf ohne SIM-Karte zu starten, drücken Sie die Steuerungstaste **SOS** und bestätigen Sie mit **Ja**. Die Notrufnummer wird gewählt.

Leisten Sie während eines Notrufs den Anweisungen des Leitstellenpersonals unbedingt Folge und beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Andernfalls kann es passieren, dass Sie lebenswichtige Informationen nicht weitergegeben haben.

### ! ACHTUNG

Da Ihr Telefon mit Funksignalen arbeitet, kann ein Verbindungsaufbau nicht unter allen Umständen garantiert werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Telefon, wenn es um eine lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.

### i Hinweis

- Notrufe können Sie auch über das MMI aufbauen ⇒ Seite 49.
- Nach Auslösen des Airbags wird über das Autotelefon oder das verbundene Mobiltelefon automatisch ein Notruf gestartet ⇒ Seite 53, ⇒ Seite 60.

### Adressbuch

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Menü** ⇒ Seite 84, Abb. 58 und wählen Sie mit der Navigationstaste **Adressbuch**.

### Kontakt suchen

Mit der Eingabe des Anfangsbuchstabens eines Kontakts wird in die Liste zu den Kontakten mit diesem Buchstaben gesprungen.

Bei einem ausgewählten Kontakt können über die Steuerungstaste **Ok** folgende Funktionen ausgewählt werden:

- Mit **Details** werden Name, Vorname und Telefonnummer angezeigt, welche mit **Kontakt bearb.** bearbeitet werden können.
- Mit **Kontakt löschen** wird ein ausgewählter Kontakt gelöscht und mit **Anrufen** wird eine Telefonverbindung aufgebaut.

### Neuer Kontakt

Geben Sie den zu speichernden Namen und die Telefonnummer ein und drücken Sie **Kontakt speichern**. Zusätzlich können Sie den Kontakt als **Gemeinsamer Kontakt** speichern ⇒ Seite 64.

### Sortierreihenfolge

Sie können Ihre Kontakte im Adressbuch in alphabetischer Reihenfolge nach **Name** oder **Vorname** ordnen lassen.

### Gemein. Kontakte

Kontakte, die im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) gespeichert sind, können angezeigt oder ausgeblendet werden.

### Kurzwahl

Bei einem belegten und ausgewählten Kurzwahlseintrag können über die Steuerungstaste **Ok** folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Mit **Bearbeiten** kann die Position der Telefonnummer in der Kurzwahlliste bearbeitet werden. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Kontakt und drücken Sie zwei Mal die Steuerungstaste **Ok**. Der Kontakt wird an der ausgewählten Position abgelegt.

- **Löschen** löscht die ausgewählte Telefonnummer aus der Kurzwahlliste.

### Speicherkapazität

Die **Speicherkapazität** des aktuell verwendeten Adressbuchs und des Gesamtspeichers werden angezeigt.

### Alle Kont. löschen

- Mit **Private Kontakte** werden alle Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat) gelöscht.
- Mit **Gemeins. Kontakte** werden alle Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) gelöscht.

### i Hinweis

Nur die Kontakte im lokalen Speicher des MMI können gelöscht werden ⇒ Seite 72.

### Schnellwahl

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Drücken und halten Sie eine der Tasten **[2 abc]** bis **[9 wxyz]**. Der gewählte Kontakt wird angezeigt.
- Bestätigen Sie **Verbindung wirklich aufbauen?** durch Drücken der Steuerungstaste **Ja**. Die Verbindung wird aufgebaut.
- Ist die Taste noch nicht belegt, wählen Sie einen Kontakt im Adressbuch aus und bestätigen Sie mit der Steuerungstaste **Ok**.

### Kurznachrichten (SMS)

#### Neue SMS versenden

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Menü** und wählen Sie mit der Navigationstaste **SMS**.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste **Neue SMS** und geben Sie mit der Tastatur den Text ein.
- Über die Steuerungstaste **Option.** fügen Sie Wörter, Symbole (z. B. Sonderzeichen wie €) und Vorlagen (z. B. **Ich komme später**) ein. Außerdem ändern Sie **Eingabesprache**, **Eingabemodus** und speichern die SMS.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Option.** und wählen Sie **Senden**.

### Text eingeben

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

Der Text für eine SMS kann herkömmlich oder mit automatischer Worterkennung (T9) eingegeben werden.

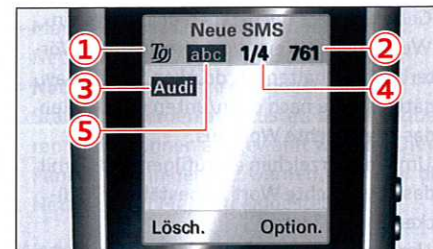


Abb. 59 Informationen im SMS-Display

### Texteingabe umschalten

- Während der Texteingabe kann mit der Taste **[#]** zwischen der herkömmlichen Texteingabe, Texteingabe mit automatischer Worterkennung (T9), Ziffern-Modus und Groß-/ Kleinschreibung gewechselt werden.

### Sonderzeichen und Ziffern eingeben

- Um ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Taste **[\*+]** gedrückt und wählen Sie mit der Navigationstaste ein Sonderzeichen aus.
- Um eine Ziffer im Buchstabenmodus einzugeben, halten Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

### Herkömmliche Texteingabe

- Um mit der Eingabe eines Worts zu beginnen, drücken Sie eine der Tasten **[2 abc]** bis **[9 wxyz]**.
- Drücken Sie die jeweilige Taste so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste **[ ]**.
- Um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Steuerungstaste **Lösch**. ⇒ Abb. 59.



### Texteingabe mit automatischer Worterkennung (T9)

- Um mit der Eingabe eines Worts zu beginnen, drücken Sie eine der Tasten [2 abc] bis [9 wxyz].
- Drücken Sie für jeden Buchstaben des Worts die jeweilige Taste nur einmal, auch wenn der entsprechende Buchstabe bei der Eingabe nicht im Display angezeigt wird.
- Geben Sie alle Buchstaben des Worts ein.
- Wenn mehr als ein Wortvorschlag im Wörterbuch enthalten ist, drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten und wählen das gewünschte Wort aus.
- Um ein Leerzeichen einzufügen und damit das gewünschte Wort zu bestätigen, drücken Sie die Taste [0].
- Um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Steuerungstaste **Lösch..**
- Ist ein Wort nicht im Wörterbuch vorhanden, können Sie über die Steuerungstaste **Option.** und **Wort einfügen** ein Wort hinzufügen. Das Wort wird in die SMS übernommen und im Wörterbuch gespeichert.

Erklärung der Symbole der Abbildung

⇒ Abb. 59:

- ① Automatische Worterkennung T9 ist eingestellt.
- ② Verbleibende Zeichen für die SMS.
- ③ Die eingegebenen Buchstaben (z. B. Audi) werden grau hinterlegt angezeigt, bis die Eingabe abgeschlossen wurde.
- ④ Hinweis zur Anzahl der Wortvorschläge (z. B. „1“ Speicherplatz/„4“ Anzahl der Wortvorschläge).
- ⑤ Eingestellte Groß- oder Kleinschreibung.

#### Hinweis

Längere Mitteilungen werden in zwei oder mehr Mitteilungen versendet. Die Mitteilungslänge ist auf 765 Zeichen begrenzt.

## Weitere Einstellungen

### Gesprächsoptionen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**.

### Anrufumleitung

Folgende Umleitungen können eingestellt werden:

- **Sprachanrufe** - Eingehende Anrufe werden zu Ihrer Mailbox oder einer anderen Telefonnummer umgeleitet. Mit **Alle umleiten** werden alle eingehenden Sprachanrufe umgeleitet. Mit **Wenn besetzt** werden Sprachanrufe umgeleitet, die während eines Telefongesprächs eingeht. Mit **Nicht erreichbar** werden Sprachanrufe umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Mit **Keine Antwort** werden Sprachanrufe umgeleitet, die nicht beantwortet werden.
- **Faxrufe** - Eingehende Faxrufe werden zur angegebenen Telefonnummer umgeleitet. Mit **Status** wird die aktuelle Einstellung der Faxrufe abgefragt.
- **Datenrufe** - Eingehende Datenrufe werden zur angegebenen Telefonnummer umgeleitet. Mit **Status** wird die aktuelle Einstellung der Datenrufe abgefragt.
- **Alle deaktivieren** - Alle eingestellten Umleitungen werden ausgeschaltet.

### Anklopfen

Während eines Telefongesprächs wird durch einen Signalton auf einen eingehenden Anruf hingewiesen. Mit **Status** wird die aktuelle Einstellung abgefragt.

### Eigene Nr. senden

Die eigene Telefonnummer wird bei ausgehenden Anrufen mitgesendet. Mit **Netzabhängig** wird die vertraglich vereinbarte Netzeinstellung verwendet. Mit **Status** wird die aktuelle Einstellung abgefragt.

### Rufann. bei Entn.

**Rufann. bei Entn.** (Rufannahme bei Entnahme) - Ein eingehender Anruf wird automatisch

angenommen, sobald der Bedienhörer aus der Bedienhörer-Halterung entnommen wird.

### Telefonereinstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen**.

### Rufnummeranzeige

Mit dieser Funktion kann die Anzeige der Telefonnummern oder Namen bei ein-/ausgehenden Anrufen im Fahrerinformationssystem und im MMI-Display anonymisiert dargestellt werden. Ebenso sind bei eingeschalteter Funktion dort keine Anruflisten mehr sichtbar.

Im Bedienhörer-Display werden Telefonnummern oder Namen bei ein-/ausgehenden Anrufen sowie die Anruflisten weiterhin dargestellt.

### Mailboxnummer

Die Mailboxnummer wird über die Tastatur eingegeben oder aus dem Adressbuch geladen und mit **Ok** gespeichert.

Durch Speichern der Mailboxnummer kann die Mailbox durch Drücken und Halten der Taste [1] angerufen werden.

Der Dienst muss zuvor im Mobilfunknetz eingerichtet und eingeschaltet werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

### PIN Einstellungen

- **PIN-Abfrage** - Bei eingeschalteter Funktion erfolgt die PIN-Abfrage bei jedem Einschalten. Einige SIM-Karten lassen das **Deaktivieren** der PIN-Abfrage nicht zu.
- **PIN ändern** - Geben Sie zunächst die bestehende PIN der SIM-Karte ein. Die PIN darf nur die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Die neue PIN muss aus Sicherheitsgründen zweimal eingegeben werden und wird auf der SIM-Karte gespeichert. Wird die PIN geändert und die SIM-Karte befindet sich in einem angebundenen Mobiltelefon mit SIM Access-Profil, muss nach dem Trennen der Blue-

tooth Verbindung zum Autotelefon die neue PIN auch am Mobiltelefon eingegeben werden. Ansonsten sind Sie nicht erreichbar.

### Netzauswahl

Folgende Arten der Netzauswahl können eingestellt werden:

- **Automatisch** - Wählen Sie sich automatisch in das Netz Ihres Mobilfunkanbieters ein.
- **Manuell** - Eine Liste aller empfangbaren Netze wird im Display angezeigt.
- **Netz wählen** - Netze des gegenwärtigen Standorts werden aufgelistet. Die verfügbaren Netze können ausgewählt werden. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn für die Netzauswahl **Manuell** eingestellt ist.

### Werkseinstellg.

Der Bedienhörer wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Aut. Tast.sperre

Beim entnommenen Bedienhörer werden nach etwa einer Minute automatisch die Tasten gesperrt. Voraussetzungen dafür sind, dass der Bedienhörer die Ausgangsanzeige anzeigt und keine Funktion des Bedienhörers verwendet wird.

### Bluetooth Einstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

### Fzg.-Basisstation

Das verfügbare Autotelefon (Fahrzeug-Basisstation - z. B. „Audi MMI 2613“) wird im Bedienhörer-Display angezeigt.

### Bluetooth Geräte

Die Liste der angelernten Fahrzeug-Basisstationen löschen. Nach dem Löschen ist ein neues Anlernen erforderlich.

### Bluetooth Name

Den Namen des verwendeten Bedienhörers ändern.



### Autotelefon ausschalten

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Tel. ausschalten**.

Das Autotelefon wird ausgeschaltet, indem Sie mit **Ja** bestätigen.

### Spracheinstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Sprache**.

### Menüsprache

Mit der Auswahl wird die Menüsprache im Bedienhörer umgestellt. Mit der Funktion **Wie im MMI** übernimmt der Bedienhörer die Sprache des MMI. Wenn Sie die **Menüsprache** ändern, wird auch die **Eingabesprache** auf die eingestellte Menüsprache umgestellt.

### Eingabesprache

Mit der Auswahl wird die Sprache für die Texteingabe (SMS) und die Sprache der Vorlagen umgestellt. Bei einer geöffneten neuen SMS kann auch über die Steuerungstaste **Option**, die Eingabesprache ausgewählt werden.

#### Hinweis

Werkseitig ist die Menüsprache des Bedienhörers auf Englisch eingestellt.

### Helligkeit des Bedienhörer-Displays

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Helligkeit**.

Sie verändern die Helligkeit des Displays, indem Sie die Navigationstaste links/rechts drücken.

### Software Version

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Einstellungen** > **Software Version**.

Der Softwarestand des Bedienhörers wird angezeigt.

### Weitere Anrufe annehmen/ersetzen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

#### Weiteren Anruf annehmen

Wenn während eines Telefongesprächs ein weiterer Anruf eingeht und die Funktion **Anklopfen** ⇒ Seite 88 eingeschaltet ist, erscheinen die Funktionen **Ann.** und **Ablehn.** im Display.

Mit **Ann.** wird das aktive Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und der eingehende Anruf wird aktiv. Mit **Ablehn.** wird der eingehende Anruf abgewiesen.

#### Telefongespräch ersetzen

Wenn ein aktives und ein gehaltenes Telefongespräch bestehen und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen die Funktionen **Ersetz.** und **Ablehn.** im Display.

Mit **Ersetz.** wird das aktive Telefongespräch durch den eingehenden Anruf ersetzt. Mit **Ablehn.** wird der eingehende Anruf abgewiesen.

### Optionen während eines Telefongesprächs

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Drücken Sie während eines Telefongesprächs die Steuerungstaste **Option**.

#### Mikrofon aus/ein

Bei ausgeschaltetem Mikrofon kann Ihr Telefonpartner Ihre Gespräche nicht mehr hören. Sie dagegen können Ihren Telefonpartner hören.

#### Weiteren Anruf tätigen (Wählen)

Zunächst wird das Telefongespräch mit **Anruf halten** in die Warteschleife gelegt. Geben Sie anschließend die Telefonnummer ein. Der Rufaufbau wird mit der Option **Wählen** gestartet.

Beim einmaligen Betätigen der Steuerungstaste **Aufleg.** oder der Taste **Auflegen** wird das jeweils aktive Telefongespräch beendet.

Ein zuvor gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife. Durch erneutes Drücken der Steuerungstaste **Aufleg.** oder der Taste **Auflegen** wird das gehaltene Telefongespräch beendet.

#### Anruf halten/fortsetzen

Mit **Anruf halten** und **Anruf fortsetzen** wird ein Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und wieder entnommen.

#### Anruf beenden/Akt. Anr. beenden

Das aktive Telefongespräch wird beendet.

#### Makeln

Zwei Telefongespräche können abwechselnd geführt werden, dabei liegt jeweils ein Telefongespräch in der Warteschleife.

Über die Steuerungstaste **Aufleg.** wird das aktive Telefongespräch beendet. Ein gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife.

#### Konferenzschaltung

An einer Konferenz können bis zu sechs Telefonpartner (abhängig vom Netzdienst und Mobilfunkvertrag) teilnehmen.

Eine Konferenz wird mit der Option **Konferenzschaltung** eingeleitet. Der gehaltene und der aktive Telefonpartner werden zur Konferenz hinzugefügt.

Ein weiteres Telefongespräch kann aufgebaut werden, nachdem mit der Option **Konferenz halten** alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz in die Warteschleife gelegt wurden. Um einen weiteren Gesprächspartner zu einer bestehenden Konferenz hinzuzufügen, wählen Sie die Option **Konferenzschaltung**.

Mit der Option **Konf. fortsetzen** werden alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz aus der Warteschleife zurückgeholt. Mit der Option **Konferenzteilnehmer** können die Konferenzteilnehmer einzeln ausgewählt und aus der Konferenz genommen werden.

#### Audio weiterleiten/Audio zurückholen

Mit **Audio weiterleiten** kann ein Telefongespräch vom Bedienhörer zur Freisprecheinrichtung,

oder dem zweiten Bedienhörer\* weitergeleitet werden. Wird der Bedienhörer während eines Telefongesprächs in die Halterung gelegt, erfolgt automatisch ein Wechsel zur Freisprecheinrichtung.

Mit **Audio zurückholen** wird das Telefongespräch von der Freisprecheinrichtung oder dem zweiten Bedienhörer\* auf den Bedienhörer zurückgeholt. Wird der Bedienhörer während eines Telefongesprächs über die Freisprecheinrichtung aus der Halterung entnommen, erfolgt automatisch ein Wechsel zum Bedienhörer.

#### Tonfolge senden

Mit dieser Funktion werden DTMF-Töne aus den gespeicherten Telefonnummern geladen. Die DTMF-Töne können Sie auch während eines Telefongesprächs direkt über die Tastatur eingeben.

#### Menü

Während eines Telefongesprächs kann in die Menüs gewechselt werden.

#### Hinweis

Um eine Rückkopplung mit der Freisprecheinrichtung zu verhindern, findet beim Einlegen des Bedienhörers in die Halterung während eines Telefongesprächs eine akustische Verzögerung statt.

### Anruflisten

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- ▶ Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **Letzte Anrufe**.




## Gewählte Nummern

Die Liste **Gewählte Nr.** enthält die Telefonnummern bzw. den Namen der letzten zwanzig<sup>1)</sup> gewählten Telefonnummern.

## Anrufe in Abwesenheit

Die Liste **Anrufe in Abw.** enthält die Telefonnummern bzw. die Namen der letzten zwanzig<sup>1)</sup> versäumten Anrufe.

Im Display erscheint das Symbol  ⇒ Seite 84, Abb. 58.

## Angenommene Anrufe

Die Liste **Angen.** **Anrufe** enthält die Telefonnummern bzw. die Namen der letzten zwanzig<sup>1)</sup> angenommenen Anrufe.

## Anruflisten löschen

Unter **Löschen** kann ausgewählt werden, ob die Anrufliste der gewählten Nummern, der versäumten Anrufe, der angenommenen Anrufe oder die komplette Anrufliste gelöscht werden sollen.

## Optionen

Im Menü **Gewählte Nr.**, **Anrufe in Abw.** oder **Angen. Anrufe** können folgende Optionen ausgeführt werden:

- **Details** - Telefonnummer, Datum und Uhrzeit werden angezeigt.
- **Nr. ändern** - Eine ausgewählte Telefonnummer ändern.
- **Nr. speichern** - Name, Vorname und Telefonnummer bearbeiten und speichern.
- **Nr. löschen** - Ausgewählte einzelne Telefonnummer löschen.
- **Nr. anrufen** - Ausgewählte Telefonnummer anrufen.

### Hinweis

- In den Anruflisten stehen die Telefonnummern zur Verfügung, die nach der Anbindung des Mobiltelefons oder der

SIM-Karte gespeichert werden. Bei einem Wechsel der SIM-Karte oder des Mobiltelefons wird der gesamte Inhalt der Anruflisten gelöscht.

- Um die Anruflisten zu löschen, schalten Sie die Funktion **Nummer anzeigen** im MMI **aus** und anschließend wieder **ein**.

## SMS Eingang/Ausgang nutzen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **SMS** > **Eingang/Ausgang**.

Wenn eine SMS zum Lesen geöffnet ist, können über **Option**. folgende Funktionen ausgeführt werden:

- **Löschen** - Geöffnete SMS wird gelöscht.
- **Anrufen** - Absender der geöffneten SMS wird angerufen.
- **Antworten** (nur in Eingang) - Geöffnete SMS kann beantwortet werden.
- **Nr. extrahieren** - Telefonnummer aus einer geöffneten SMS zum Bearbeiten übernehmen.
- **Weiterleiten** - SMS an eine andere Telefonnummer weiterleiten.
- **Speichern** - SMS wird in SMS Ausgang gespeichert.
- **Kontakt speichern** - Kontakt als neuen Kontakt ins Adressbuch speichern.

## SMS-Einstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **SMS** > **Einstellungen**.

## Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer einer SMS auf dem SMS-Server des Mobilfunkanbieters kann eingestellt werden.

## Sendeberechtigt

Der Mobilfunkanbieter sendet eine Mitteilung an den Absender, sobald eine gesendete SMS übertragen wurde.

## SMS speichern

Die gesendeten SMS werden gespeichert.

## Servicecenter

Nummer der Mitteilungszentrale abrufen oder ändern.

## Speicherkapazität

Anzeige der genutzten und gesamten SMS-Speicherkapazität.

### Hinweis

Im Bedienhörer werden nur die SMS angezeigt, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

## SMS löschen

Gilt für Fahrzeuge: mit Bedienhörer für das Autotelefon

- Wählen Sie: Steuerungstaste **Menü** > **SMS** > **SMS löschen**.

Wählen Sie aus, ob Sie **Gelesene**, **Nicht gelesene**, **Gesendete**, **Nicht gesendete** oder **Alle** SMS löschen wollen und drücken Sie die Steuerungstaste **Ok**.

<sup>1)</sup> Die gespeicherte Anzahl der Anrufe in den Anruflisten kann mit dem verwendeten Mobilfunkanbieter variieren.



## Navigieren

### Einführung

Lassen Sie sich mit dem „Global Positioning System“ (GPS) an Ihr Fahrtziel leiten!

Aufwändiges Kartenstudium, umständliches Blättern in unübersichtlichen Straßenatlanten – das war einmal! Jetzt geben Sie Ihr gewünschtes Ziel einfach in das Navigationssystem ein und folgen auf direktem Weg den Fahrempfehlungen. Oder Sie lassen sich über bis zu neun Zwischenziele an Ihr Fahrtziel navigieren.

Weitere wichtige Funktionen Ihres Navigationssystems sind:

- Sieben unterschiedliche Möglichkeiten zur Zieleingabe, z. B. Suche nach Sonderzielen im Internet
- Berechnung der Zielführung unter Berücksichtigung der Verkehrsinformationen
- Drei Routenvorschläge zur Auswahl des bevorzugten Streckenverlaufs
- Fahrempfehlungen in Form von Sprachhinweisen in acht Sprachen
- Darstellung der Zielführung im MMI-Display und im Fahrerinformationssystem
- Speichern von Einzelzielen oder Tourplänen

#### ! ACHTUNG

- Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Beachten Sie immer ⇒ Seite 6, Hinweise zur Verkehrssicherheit.
- Beachten Sie beim Fahren die jeweiligen Verkehrsregeln.
- Die vom Navigationssystem berechnete Route ist eine Empfehlung zum Erreichen des Fahrtziels. Achten Sie auf Ampeln, Halteverbote, Einbahnstraßen, Spurwechselverbote, usw.

#### ! VORSICHT

- Sollte eine Fahrempfehlung im Widerspruch zur gültigen StVO stehen, so gilt immer die StVO.

- Die Lautstärkeeinstellung sollte so gewählt werden, dass äußere akustische Signale, wie z. B. das Martinshorn von Polizei und Feuerwehr, jederzeit gut hörbar sind - Unfallgefahr!

#### i Hinweis

- Schnee und Gegenstände auf der GPS-Antenne oder eine Abschattung durch Bäume und große Gebäude können den Satellitenempfang behindern und damit die Positionsbestimmung des Fahrzeugs beeinträchtigen. Auch eine Abschaltung oder ein Ausfall mehrerer Satelliten kann zu einer Störung des GPS-Empfangs führen und damit auch die Fahrzeugpositionsbestimmung beeinträchtigen.
- Da Straßennamen gelegentlich geändert werden, können in Ausnahmefällen die auf dem MMI gespeicherten Namen von den tatsächlichen Straßennamen abweichen.
- Informationen zum Update der Navigationsdaten erhalten Sie bei einem Audi-Betrieb.

## Navigations-Betrieb starten



Abb. 60 Kartenansicht

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet ⇒ Seite 7.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **[NAV]**. Im MMI-Display erscheint die Karte ⇒ Abb. 60 oder das letzte aktive Navigations-Menü.

Im MMI-Display wird das Menü angezeigt, das beim letzten Navigieren geöffnet war. Sie

wechseln in die Karte, indem Sie im Navigations-Betrieb die Funktionstaste **[NAV]** erneut drücken.

#### i Hinweis

Es besteht die Möglichkeit, die Navigation zu Simulations- oder Planungszwecken im Demo-Modus ⇒ Seite 112 zu starten.

## Navigation Hauptfunktionen

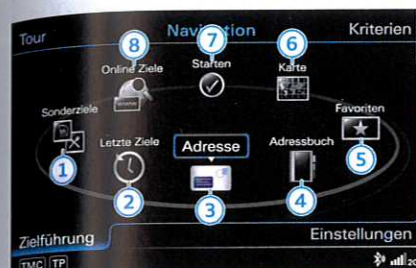


Abb. 61 Navigation Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94.

- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf **Zielführung** ⇒ Abb. 61.

Im MMI-Display werden folgende Funktionen angezeigt:

- 1 Sonderziel eingeben ⇒ Seite 99
- 2 Letztes Ziel laden ⇒ Seite 101
- 3 Zieleingabe über Adresse ⇒ Seite 96/ Geokoordinaten ⇒ Seite 101
- 4 Ziel aus dem Adressbuch übernehmen ⇒ Seite 101
- 5 Zieleingabe über Favoriten ⇒ Seite 100
- 6 Karte aufrufen/Ziel aus der Karte übernehmen ⇒ Seite 97
- 7 Zielführung starten/abbrechen
- 8 Ziel im Internet suchen ⇒ Seite 98

## Ziel eingeben

### Hinweise zur Zieleingabe



Abb. 62 Zielort eingeben

#### Orte

Das System schlägt während der Eingabe mit dem Speller oder der MMI touch Bedienfläche\* Orte vor, die Sie früher schon einmal eingegeben haben. Der vorgeschlagene Ort wird im Eingabefeld des Spellers angezeigt. Weitere Orte, die der Eingabe entsprechen, werden darunter aufgelistet. Die Anzahl der gefundenen Orte wird unterhalb der vorgeschlagenen Orte angezeigt (A) ⇒ Abb. 62.

Wenn der gewünschte Ort im Eingabefeld des Spellers oder in der Auflistung darunter angezeigt wird, können Sie durch langes Drücken des Steuerungsknopfs in die Ortsliste wechseln.

#### Als Zwischenziel einfügen

Das eingegebene Ziel wird als Zwischenziel in den Tourplan eingefügt.

#### Sonderziel im Ort eingeben

Durch die Auswahl eines Sonderziels können z. B. Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens (Krankenhaus, Kino, Erholungsgebiete usw.) direkt als Navigationsziel gewählt werden. Für die gezielte Suche von Sonderzielen stehen sieben Suchbereiche zur Auswahl ⇒ Seite 99.

#### Ortszentrum auswählen

Ortsteile des gewünschten Orts werden aufgelistet und können durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs gewählt werden. ▶



## Ziel in Karte

Durch horizontales, vertikales oder diagonales Verschieben des Fadenkreuzes mit dem Steuerungsknopf mit Joystickfunktion ⇒ Seite 10/ mit der MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9 kann ein neues Ziel aus der Karte übernommen werden ⇒ Seite 97.

## Koordinaten

Anzeige der Geokoordinaten des Fadenkreuz-Schnittpunkts (Längen-/Breitengrad).

## Im Adressbuch speichern

Einzelziele können direkt nach der Zieleingabe im Adressbuch gespeichert werden. Jedem Kontakt können zwei Navigationsziele **privat/geschäftlich** zugeordnet werden.

### Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie alle Eingaben über den Speller auch mit der MMI touch Bedienfläche\* vornehmen können ⇒ Seite 9?

## Zieleingabe über Adresse

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94.

## Zieleingabe Ort/PLZ

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adresse** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ort/PLZ** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie den Ort oder die Postleitzahl ein.
- ▶ Um einen Ort aus der Liste zu wählen, drücken Sie die Steuerungstaste **Liste**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Ort und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um weitere Angaben zum Navigationsziel einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Straße hinzufügen, Als Zwischenziel einfügen, Sonderziel im Ort eingeben** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Geben Sie weitere Angaben ein.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

⇒ Seite 99 oder **Ortsteil eingeben** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

- ▶ Geben Sie weitere Angaben ein.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

## Zieleingabe Straße

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adresse** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Straße** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit den zuletzt eingegebenen Orten.
- ▶ Um eine Straße in einem bestimmten Ort zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Ort und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Um eine Straße unabhängig von einem Ort zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **In allen Städten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie die Straße ein.
- ▶ Um eine Straße aus der Liste zu wählen, drücken Sie die Steuerungstaste **Liste**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Straße und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um weitere Angaben zum Navigationsziel einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Hausnummer/Kreuzung** und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Eingabe beenden** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie ggf. den Ort/die Postleitzahl ein.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Um ein Land in das Eingabefeld zu übernehmen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Land** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Sie können nun aus einer Liste ein Land wählen.

Wenn Sie nach der Eingabe des Städtenamens die **Zielführung starten**, wird zur Berechnung der Zielführung automatisch das **Zentrum** der Stadt als Ziel übernommen.

### Hinweis

Ihr Navigationsziel enthält Sonderzeichen wie z. B. den Bindestrich in „Neu-Isenburg“? Dann wechseln Sie doch einfach zwischen Buchstaben- und Zahlen-Speller ⇒ Seite 11.

## Ziel aus der Karte übernehmen

Ein Punkt in der Karte kann als Ziel oder Zwischenziel festgelegt oder ins Adressbuch gespeichert werden.

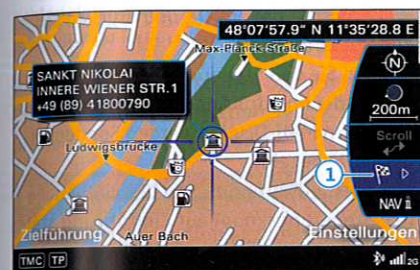


Abb. 63 Ziel über das Fadenkreuz ändern



Abb. 64 Kartenposition als Ziel übernehmen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und die Karte wird im MMI-Display angezeigt.

- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Karten-Seitenmenü wird eingeschaltet ⇒ Abb. 63.
- ▶ Verschieben Sie das Fadenkreuz mit dem Steuerungsknopf ⇒ Seite 10/der MMI touch Bedienfläche\* horizontal, vertikal oder diagonal auf das gewünschte Ziel ⇒ Abb. 63 und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf das Menü **Zieldetails** ① ⇒ Abb. 63 und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Wenn ein Ziel in den Navigationsdaten *nicht* vorhanden ist, können Sie das Fadenkreuz auf die Position des gewünschten Orts verschieben und die Geokoordinaten als Ziel übernehmen oder einem Kontakt im Adressbuch hinzufügen.

### Hinweis

- Wussten Sie schon, dass Sie ein Ziel in der Karte auch durch kurzes Tippen auf die MMI touch Bedienfläche\* wählen können ⇒ Seite 9?
- Wenn Sie das Fadenkreuz einen Augenblick nicht bewegen, erhalten Sie zusätzliche Angaben zur Position des Fadenkreuzes (wenn vorhanden, z. B. Orts- oder Straßennamen).
- Um das gewünschte Ziel schneller mit dem Fadenkreuz anpeilen zu können, vergrößern/verkleinern Sie den Maßstab der Karte, indem Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.



### Online Ziele

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Suchen Sie nach Sonderzielen im Internet.



Abb. 65 Zusatzinformationen von Online Zielen

### Google™<sup>1)</sup>-Suche am Standort-/Ziel-/Zwischenzielumkreis

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Online Ziele** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Google Suche am Standortumkreis** bzw. **Google Suche am Ziel/Zwischenziel** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie einen Suchbegriff, z. B. Restaurant, ein.
- ▶ Um die Suche zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Sonderziel und drücken Sie den Steuerungsknopf. Details zum Sonderziel werden angezeigt.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

### Google™<sup>1)</sup>-Suche in einem neuem Ort

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Online Ziele** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Google Suche in einem neuem Ort** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ort suchen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie den Namen des Orts ein.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller.
- ▶ Geben Sie einen Suchbegriff, z. B. Restaurant, ein.
- ▶ Um die Suche zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Sonderziel und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden Sonderziel-details angezeigt.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Im Menü **Zieldetails** können Sie sich Zusatzinformationen von Online Zielen anzeigen lassen ⇒ Abb. 65.

### Ziele von myAudi Account abrufen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94, die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75, Sie besitzen einen myAudi Account und ein Ziel ist im myAudi Account gespeichert.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Online Ziele** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Ziele von myAudi Account abrufen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Geben Sie ggf. die **myAudi-PIN** für Ihren myAudi Account ein. Die im myAudi Account gespeicherten Kontakte werden angezeigt.
- ▶ Um einen Kontakt zu laden, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden Zieldetails angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein privates/geschäftliches Navigationsziel und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Die **myAudi-PIN** zum Verbinden des MMI mit Ihrem myAudi Account erhalten Sie beim Einrichten des myAudi Accounts. Die Eingabe der **myAudi-PIN** ist nur einmalig erforderlich.

Im Menü **Zieldetails** können Sie sich mit der Funktion **Zusatzinformationen** z. B. Fotos von Online Zielen anzeigen lassen.

### Hinweis

- Weitere Informationen zum myAudi Account finden Sie unter [www.audi.de/myAudi](http://www.audi.de/myAudi) bzw. [www.audi.com/myAudi](http://www.audi.com/myAudi).
- Online Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Die Verwendung einer Daten-Flatrate wird dringend empfohlen! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Inhalt, Umfang und Anbieter der angebotenen Online Dienste können variieren.

### Sonderziel eingeben

Sonderziele können im Eingabefeld bei der Eingabe von Einzelzielen gewählt werden. Es stehen sieben Suchbereiche zur Verfügung.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sonderziele** ⇒ Seite 95, Abb. 61 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Suchbereichen für Sonderziele.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf z. B. auf **Wichtige Sonderziele** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Kategorie, z. B. **Nächster Parkplatz** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste, z. B. von Parkplätzen. Zusätzlich wird durch Pfeile die Himmelsrichtung und die Entfernung von der Fahrzeugposition zum Sonderziel angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein angezeigt wichtiges Sonderziel und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden Sonderzieldetails angezeigt.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Folgende Suchbereiche stehen zur Verfügung:

### Wichtige Sonderziele

Mit dieser Funktion lassen Sie sich beispielsweise zur nächsten Parkmöglichkeit navigieren. Die Sonderziele werden aufsteigend nach der Entfernung zum Fahrzeug sortiert.

### Namen suchen im aktuellen Land

Im Speller wird der Name des Sonderziels eingegeben. Das Sonderziel ist unabhängig von der Fahrzeugposition und dem Navigationsziel. Diese Funktion eignet sich für die Suche nach bereits bekannten Sonderzielen. Der

<sup>1)</sup> Anbieter zum Zeitpunkt der Drucklegung.



Suchbereich bezieht sich auf das aktuelle Land.

### Standortumkreis

Die Sonderziele können aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Diese Funktion eignet sich beispielsweise zum Planen von Zwischenstopps. Das Sonderziel befindet sich in unmittelbarer Umgebung zur Fahrzeugposition.

### Ziel-/Zwischenzielumkreis

Mit dieser Funktion finden Sie beispielsweise ein Hotel am Zielort. Die Sonderziele können aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Das Sonderziel befindet sich in der Umgebung eines eingegebenen Fahrtziels.

### Entlang der Route

Sonderziele **Entlang der Route** können nur während einer aktiven Zielführung gewählt werden. Das Sonderziel befindet sich direkt bzw. in unmittelbarer Nähe der berechneten Route.

### In neuem Ort

Im Speller wird der Name des Orts eingegeben. Die Sonderziele können aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Diese Funktion eignet sich für die Suche nach Sonderzielen in einem Ort unabhängig vom Navigationsziel.

### Überregional

Das Sonderziel kann entweder über den Namen gesucht oder aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Das Sonderziel ist unabhängig von Fahrzeugposition und Navigationsziel. Mit dieser Funktion lassen Sie sich beispielsweise zu einem Flugplatz in dem gewählten Land navigieren.

#### Hinweis

- Die Sonderziele in den Suchbereichen **Wichtige Sonderziele** und **Standortumkreis** werden zuerst nach der Luftlinie (Pfeil nicht ausgefüllt) von Ihrem aktuellen Standort sortiert. Die tatsächliche Fahrstrecke von der Fahrzeugposition

- zum Sonderziel wird automatisch aktualisiert (Pfeil ausgefüllt).
- Es gibt Listeneinträge, die auf Grund der Vielzahl ihrer Buchstaben/Zeichen nicht komplett im MMI-Display angezeigt werden können. Wenn Sie diese Listeneinträge mit dem Steuerungsknopf anwählen, wird nach einer kurzen Zeitspanne automatisch ein Pop-up mit ausführlichen Informationen zu dem gewählten Listeneintrag eingeblendet.

### Zieleingabe über Favoriten

*Favoriten erleichtern die Zieleingabe für oft benötigte Navigationsziele.*

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und ein Favorit ist gespeichert ⇒ Seite 106.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Favoriten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Favoritenliste.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Favoriten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Details zum Favoriten werden angezeigt.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Speichern Sie bis zu zehn Einzelziele und Ihre **Heimatadresse** als Favoriten ⇒ Seite 106.

Mit der Funktion **Heimatadresse** können Sie einfach und schnell die Zielführung zu Ihrer Heimatadresse starten.

#### Hinweis

- Sie können gespeicherte Favoriten/die Heimatadresse in der Karte anzeigen, anrufen, neu belegen oder löschen ⇒ Seite 109.

- Die Anzeige der Favoriten in der Karte erfolgt bei einem Maßstab von bis zu 2,5 km.

### Letztes Ziel laden

*Ihre letzten Ziele werden automatisch gespeichert und können direkt als Navigationsziel geladen werden.*

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Letzte Ziele** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste Ihrer zuletzt eingegebenen Ziele.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Ziel und drücken Sie den Steuerungsknopf. Details zum Ziel werden angezeigt.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

#### Hinweis

Die Liste der letzten Ziele kann gelöscht werden ⇒ Seite 112.

### Ziel aus dem Adressbuch übernehmen

*Zu Einträgen mit Navigationszielen kann direkt aus dem Adressbuch navigiert werden.*

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und das Adressbuch enthält gespeicherte Kontakte mit privaten/geschäftlichen Navigationszielen ⇒ Seite 65 oder privaten/geschäftlichen Postanschriften ⇒ Seite 65.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adressbuch** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Kontakten.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Wenn ein Kontakt zwei Navigationsziele (privat und geschäftlich) enthält, wählen Sie ein Navigationsziel durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs aus.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Navigieren** ⇒ Seite 71, Abb. 50, oder
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

### Ziel über Geokoordinaten eingeben

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Adresse** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Koordinaten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um den **Breitengrad** einzugeben, drücken Sie den Steuerungsknopf. Die erste Zahl wird hervorgehoben.
- ▶ Um eine Zahl einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die nächste Zahl wird hervorgehoben.
- ▶ Wiederholen Sie die Eingabe für die anderen Zahlen von Breiten- und Längengrad.
- ▶ Drücken Sie nach Eingabe der letzten Zahl des Längengrads den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Wenn ein Ziel in den Navigationsdaten *nicht* vorhanden ist, können Sie durch Eingabe der Geokoordinaten einen beliebigen Punkt in der Karte als Ziel übernehmen oder einem Kontakt im Adressbuch hinzufügen.



### Zwischenziel/Tourplan eingeben

Im Tourplan legen Sie bis zu neun Zwischenziele und das Fahrtziel fest.



Abb. 66 Tourplan

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und ein Ziel ist eingegeben ⇒ Seite 95.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour** ⇒ Abb. 66. Der aktuelle Tourplan wird im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Um die Position eines Zwischenziels im Tourplan festzulegen, drehen Sie den Steuerungsknopf an die gewünschte Stelle, z. B. ② ⇒ Abb. 66 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Möglichkeiten zur Eingabe eines Zwischenziels werden angezeigt.
- ▶ Geben Sie ein Zwischenziel ein ⇒ Seite 95.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **In Tourplan einfügen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Folgende Informationen werden Ihnen im Seitenmenü des Tourplans angezeigt ⇒ Abb. 66:

- ① Position des Fahrzeugs
- ② Mögliche Position zur Eingabe eines Zwischenziels
- ③ Position eines Zwischenziels im Tourplan
- ④ Endziel

Um alle Zwischenziele aus dem Tourplan zu löschen, geben Sie ein Einzelziel ein und starten Sie die Zielführung ⇒ Seite 95.

### Hinweis

- Wussten Sie schon, dass Sie ein Zwischenziel auch über die Navigation Hauptfunktionen eingeben können ⇒ Seite 95?
- Ihre Routen-/Tourplanung hat sich geändert? Kein Problem. Wählen Sie mit dem Steuerungsknopf einfach das Ziel/Zwischenziel aus und drücken Sie den Steuerungsknopf. Sie können das Ziel/Zwischenziel **Ändern, Verschieben, Löschen** oder den **Tourplan ab hier starten**.

### Zielführung abbrechen

Voraussetzung: Die Zielführung ist aktiv ⇒ Seite 95.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Abbrechen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Sie können die Zielführung auch abbrechen, indem Sie ein neues Ziel eingeben ⇒ Seite 95.

### Hinweis

Bei einem Abbruch der Zielführung bleiben die eingegebenen Daten und Einstellungen erhalten.

### Darstellung

#### Im MMI-Display

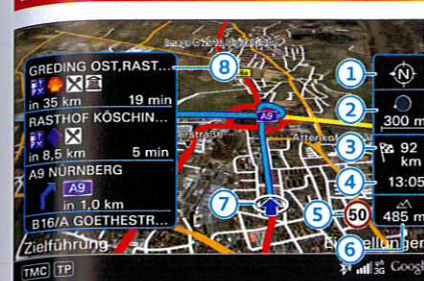


Abb. 67 Kartendarstellung Google Earth™ mit ausgeschaltetem Seitenmenü



Abb. 68 Kartendarstellung Standard mit eingeschaltetem Seitenmenü

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kartendarstellung** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Kartendarstellung mit Satellitenbildern darzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Google Earth** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Kartendarstellung mit Audi Verkehrsinformationen online darzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Verkehr** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Kartendarstellung mit den Standard-Karten darzustellen, drehen Sie den

Steuerungsknopf auf **Standard** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Kartendarstellung Google<sup>1)</sup> Earth™<sup>2)</sup>

Die Kartendarstellung erfolgt durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet in Form von Satellitenbildern, welche mit dem Straßennetz aus der Kartendarstellung **Standard** kombiniert werden. Zum vorübergehenden Speichern der empfangenen Karten-/Navigationsdaten stehen zwei Gigabyte Speicherplatz auf der Festplatte des MMI zur Verfügung (entspricht Karten-/Navigationsdaten für ca. 4000 km Zielführung). Solange die geladenen Satellitenbilder einer Zielführung auf der Festplatte gespeichert sind, können Sie diese auch ohne eine aktive Datenverbindung nutzen.

Bei eingeschalteter Funktion Panoramio/Wikipedia im Menü Karteninhalte ⇒ Seite 111 können Zusatzinformationen zu Sehenswürdigkeiten/Sonderzielen im MMI-Display angezeigt werden. Bewegen Sie hierfür das Fadenkreuz auf einen Karteninhalt und tippen Sie kurz auf die MMI touch Bedienfläche\*. Im Menü **Zusatzinformationen** können Sie nun z. B. Fotos der Sehenswürdigkeiten/Sonderziele ansehen.

### Kartendarstellung Verkehr<sup>2)</sup>

Durch den Empfang von **Audi Verkehrsinformationen online** aus dem Internet kann das MMI minutengenau Informationen über Unfälle, Strassenbauarbeiten und andere Zwischenfälle empfangen. Diese Daten werden automatisch zur Berechnung der optimalen Reiseroute herangezogen.

Die Online Verkehrsinformationen werden durch farbige Markierungen in der Karte des MMI-Displays dargestellt ⇒ Seite 114.

<sup>1)</sup> Anbieter zum Zeitpunkt der Drucklegung.

<sup>2)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.



## Kartendarstellung Standard

Darstellung der Karte im MMI-Display durch vier unterschiedliche Kartentypen  
⇒ Seite 110.

## Bedienprinzip/Inhalte der Karte

In der Karte mit ausgeschaltetem Seitenmenü können Sie den Maßstab der Karte verkleinern/vergrößern, indem Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen. Um einen Ort auszuwählen, können Sie mit dem Steuerungsknopf ⇒ Seite 10/der MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9 das Fadenkreuz in der Karte verschieben.

Sie schalten das Seitenmenü ein, indem Sie den Steuerungsknopf drücken. Nun können Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs weitere Funktionen aufrufen ⇒ Abb. 68.

Sie verlassen das Seitenmenü, indem Sie die Taste **[BACK]** drücken.

- ① Ausrichtung: Die Karte wird entweder in **Nordrichtung** oder in **Fahrtrichtung** dargestellt ⇒ Seite 110. Wenn Sie bei eingeschaltetem Seitenmenü und eingeschaltetem Kartentyp **Position 2D** ⇒ Seite 110 die Ausrichtung wählen und den Steuerungsknopf drücken, erfolgt ein Wechsel von **Fahrt** nach **Nord** und umgekehrt. Diese Einstellung wird gespeichert.
- ② Maßstab: Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts verkleinert/vergrößert den Maßstab.
- ③ Entfernung zum Ziel/Zwischenziel
- ④ Errechnete Ankunftszeit zum Ziel/Zwischenziel
- ⑤ Geschwindigkeitsanzeige<sup>1)</sup>
- ⑥ Höhenanzeige
- ⑦ Position des Fahrzeugs
- ⑧ Anzeige der gewählten Kartenzusätze
- ⑨ Anzeige der Geokoordinaten des Fadenkreuz-Schnittpunkts (Längen-/Breitengrad)

<sup>1)</sup> Gilt nur für Fahrzeuge ohne kamerabasierte Tempolimitanzeige.

- ⑩ Entlang der Route bewegen: Diese Funktion kann während einer aktiven Zielführung genutzt werden. Durch Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts bewegt sich die Karte entlang der aktuellen Route.
- ⑪ Menü Zieldetails: Anzeige vorhandener Details zum Schnittpunkt des Fadenkreuzes, z. B. Adresse. Der Fadenkreuz-Schnittpunkt kann als Ziel oder Zwischenziel übernommen, ins Adressbuch gespeichert oder angerufen werden ⇒ Seite 97.
- ⑫ Wiederholen des letzten Navigationshinweises
- ⑬ Beispiele gewählter Karteninhalte
- ⑭ Zusatzinformationen zum Fadenkreuz-Schnittpunkt: Wenn Sie einen Ort in der Karte mit dem Fadenkreuz wählen, erfolgt die Anzeige vorhandener Informationen (z. B. Adresse, Telefonnummer oder Verkehrsinformationen).

## **i** Hinweis

- Online Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Die Verwendung einer Daten-Flatrate wird dringend empfohlen! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Wussten Sie schon, dass Sie zwischen vier Kartentypen wählen können ⇒ Seite 110?
- Die gespeicherten Daten der Kartendarstellung mit Google Earth™ können gelöscht werden ⇒ Seite 21.

- Google Earth™ ist ein Online Dienst und wird beim Aufrufen der Funktion in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
- Bei eingeschalteter Kartendarstellung Google Earth™ mit Kartentyp Position 3D wechselt das MMI-Display für die Dauer einer Tunneldurchfahrt automatisch auf den Kartentyp Position 2D.
- Inhalt, Umfang und Anbieter der angebotenen Online Dienste können variieren.

## Im Fahrerinformationssystem



Abb. 69 Darstellung eines Spurwechsels



Abb. 70 Darstellung eines Abbiegevorgangs

Sobald Sie ein Ziel oder eine Tour eingegeben und die Zielführung gestartet haben, wird Ihnen die Navigation im Fahrerinformationssystem mit einer Pfeil-/Straßenansicht angezeigt ⇒ Seite 146. Wenn Sie mit dem Multifunktionslenkrad eine andere Funktion (z. B. Radio) wählen, wird die Navigation durch die gewählte Funktion ersetzt ⇒ Seite 141.

- ① Gesamtkilometerzahl zum Ziel/Zwischenziel

- ② Anzeige der Autobahn, Bundesstraße oder Straße zur Vorbereitung auf eine Richtungsänderung
- ③ Entfernung bis zur Richtungsänderung
- ④ Fahrspurempfehlung
- ⑤ Name der befahrenen Autobahn, Bundesstraße oder Straße bzw. der Straße, in die eingebogen werden soll
- ⑥ Zusätzliche Informationen (Bordcomputer)
- ⑦ Errechnete Ankunftszeit
- ⑧ Bargraph: Wenn ein Richtungspfeil angezeigt wird, erscheint ein Bargraph. Je weniger Balken angezeigt werden, desto geringer ist die Entfernung zum Abbiegepunkt.
- ⑨ Manöverpfeil: Anzeige der bevorstehenden Richtungsänderung
- ⑩ Aktuelle Fahrzeugposition

Zusätzliche Informationen des Bordcomputers können durch Drehen der linken Menüwalze am Multifunktionslenkrad nach unten/oben aufgerufen werden.

Wenn Sie keine Zielführung gestartet haben, wird im Fahrerinformationssystem im Reiter der Navigation ein Kompass angezeigt.

## **!** ACHTUNG

Die vom Navigationssystem berechnete Route ist eine Empfehlung zum Erreichen des Fahrtziels. Achten Sie auf Ampeln, Halteverbote, Einbahnstraßen, Spurwechselverbote usw.

## **i** Hinweis

Ein Ausrufezeichen „!“ vor dem Straßennamen zeigt Ihnen an, dass die Daten zu dieser Straße bzw. diesem Streckenabschnitt nicht vollständig in den Navigationsdaten auf dem MMI enthalten sind. Beachten Sie bitte Verkehrsregeln wie Einbahnstraßen oder Fußgängerzonen.



## Im Head-up Display

Gilt für Fahrzeuge: mit Head-up Display

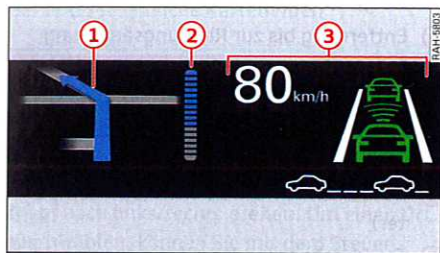


Abb. 71 Anzeigen im Head-up Display

Voraussetzung: In den Einstellungen für das Head-up Display ist die Anzeige von Navigationsinformationen aktiviert und das Head-up Display ist eingeschaltet (siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung). Sobald Sie die Zielführung gestartet haben, werden über das Head-up Display z. B. Navigationsinformationen an die Frontscheibe projiziert.

- ① Manöverpfeil: Anzeige der bevorstehenden Richtungsänderung.
- ② Bargraph: Wenn ein Richtungspfeil angezeigt wird, erscheint ein Bargraph. Je weniger Balken angezeigt werden, desto geringer ist die Entfernung zum Abbiegepunkt.
- ③ Weitere Anzeigen: Siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.

### VORSICHT

Legen Sie keine Gegenstände in die Austrittsöffnung des Head-up Displays um ein Verkratzen des Abdeckglases zu vermeiden.

### Hinweis

- Sonnenbrillen mit Polarisationsfiltern sowie ungünstige Lichtverhältnisse können die Anzeige negativ beeinflussen.
- Für die Funktion des Head-up Displays ist eine spezielle Windschutzscheibe notwendig.

## Ziel speichern

### Favorit/Heimatadresse speichern

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung** ⇒ Seite 95, Abb. 61.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Favoriten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Favorit anlegen/Heimatadresse** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Geben Sie ein Ziel ein ⇒ Seite 95.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Als Favorit speichern/Als Heimatadresse speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie den Namen für den Favoriten ein.
- ▶ Um den Favoriten zu speichern, drehen Sie den Speller auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Favoriten können auch während einer aktiven Zielführung gespeichert werden. Gespeicherte Favoriten werden automatisch als Kontakt im Adressbuch angezeigt.

### Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie Favoriten nutzen, bearbeiten und löschen können ⇒ Seite 109?

### Einzelziel im Adressbuch speichern

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Ein Einzelziel kann entweder als neue Adresskarte gespeichert oder einer bestehenden Adresskarte zugeordnet werden.

### Ziel als neue Adresskarte speichern

- ▶ Geben Sie ein Ziel ein ⇒ Seite 95.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Im Adressbuch speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Neuer Kontakt** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Name** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie einen Namen ein.
- ▶ Geben Sie weitere Daten ein.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Ziel einer bestehenden Adresskarte zuordnen

- ▶ Geben Sie ein Ziel ein ⇒ Seite 95.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Im Adressbuch speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um das Ziel einer Adresskarte zuzuordnen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Adresskarte wird geöffnet.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kontakt speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Jedem Kontakt im Adressbuch können zwei Navigationsziele **privat/geschäftlich** zugeordnet werden. Wenn Sie für eine vorhandene Adresskarte bereits ein Navigationsziel gespeichert haben, wird das alte Ziel überschrieben.

Gespeicherte Ziele werden durch blaue/rote Stecknadeln (geschäftliches/privates Navigationsziel) in der Karte angezeigt.

Um auf ein Ziel schnell zuzugreifen, schalten Sie die Funktion **Als Favorit anzeigen** ein (✓). Favoriten können über die Navigation Hauptfunktionen 5 ⇒ Seite 95, Abb. 61 direkt gewählt werden.

### Hinweis

Wie Sie einen Kontakt bearbeiten, löschen oder sich vom Sprachdialogsystem vorlesen lassen, erfahren Sie auf ⇒ Seite 71.

## Tourplan

### Tourplan speichern

Tourpläne können gespeichert und später als neues Navigationsziel geladen werden.

Voraussetzung: Sie haben einen Tourplan eingegeben ⇒ Seite 95.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tour-speicher** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tourplan speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller ⇒ Seite 11.
- ▶ Geben Sie einen Namen für den Tourplan ein.
- ▶ Drehen Sie den Speller auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingegebene Tourplan wird gespeichert.

Wenn die Funktion **Tourplan speichern** ausgegraut ist, ist entweder der Tourspeicher voll oder kein Tourplan eingegeben. Bitte löschen Sie nicht benötigte Touren aus dem Speicher ⇒ Seite 108 oder geben Sie einen Tourplan ein.

### Tourplan laden

Gespeicherte Tourpläne können als neues Navigationsziel geladen werden.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94 und eine Tour ist gespeichert ⇒ Seite 107.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tour-speicher** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tourplan laden** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Einträgen.
- ▶ Um eine Tour aus der Liste zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Eintrag und drücken Sie den Steuerungsknopf.



- ▶ Starten Sie die Zielführung, indem Sie den Steuerungsknopf auf **Zielführung starten** drehen und den Steuerungsknopf drücken. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte ⇒ *Seite 103*, *Abb. 67* angezeigt.

### Tourplan löschen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ *Seite 94* und mindestens eine Tour ist gespeichert ⇒ *Seite 107*.

#### Einzeln löschen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tour-speicher** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tour-plan löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um einen Tourplan zu löschen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Einzeln löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit gespeicherten Tourplänen.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Eintrag und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Tourplan wird gelöscht.

#### Alle löschen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tour-speicher** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Tour-plan löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Alle löschen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um alle Tourpläne zu löschen, bestätigen Sie den angezeigten Hinweis mit **Ja**.

### Streckenliste

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ *Seite 94* und eine Tour ist gespeichert ⇒ *Seite 107*.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Streckenliste** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Streckenliste wird im MMI-Display angezeigt.

Die Streckenliste ist nur bei aktiver Zielführung sichtbar und enthält Informationen zu Streckenverlauf, Straßenbezeichnungen und Länge der Streckenabschnitte.

Bei längeren Streckenabschnitten können zusätzliche Informationen eingeblendet werden, z. B. bei Autobahnfahrten die möglichen Anschlussstellen.

### Sperrung in Route

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ *Seite 94* und eine Tour ist gespeichert ⇒ *Seite 107*.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Tour**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sperrung in Route** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Länge der zu meidenden Route festzulegen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Bei aktiver Zielführung wird die berechnete Route für die von Ihnen vorgegebene Länge gemieden. Das Navigationssystem berechnet eine alternative Zielführung.

Die eingegebene Streckensperrung gilt nur für die aktuelle Zielführung und muss bei Bedarf erneut eingestellt werden.

Im MMI-Display werden eingegebene Streckensperrungen durch rot-weiß schraffierte Markierungen angezeigt.

#### Hinweis

Wenn das MMI keine alternative Streckenföhrung berechnet, dann ist dies auf Grund örtlicher Gegebenheiten nicht möglich.

## Weitere Einstellungen

### Favorit bearbeiten/nutzen

#### Bestehenden Favorit ändern

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Favoriten** > Eintrag aus Liste wählen > **Favorit neu belegen/Heimadresse neu belegen**.

#### In der Karte anzeigen

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Favoriten** > Eintrag aus Liste wählen > **Ziel in Karte**.

#### Anrufen<sup>1)</sup>

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Favoriten** > Eintrag aus Liste wählen > **Anrufen**.

#### Löschen

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Favoriten** > Eintrag aus Liste wählen > **Favoriten löschen/Heimadresse löschen**, oder
- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Favoriten löschen** > **Einzeln löschen/Alle löschen**.

Sie können das Ziel eines bestehenden Favoriten ändern, die Position des Favoriten in der Karte anzeigen oder den Favoriten anrufen\*/löschen.

### Kriterien

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Kriterien**.

Die Berechnung der Zielführung richtet sich nach verschiedenen Kriterien.

#### Dyn. Stauumfahrung

Bei eingeschalteter dynamischer Stauumfahrung wird die Route auf Basis von TMC-Verkehrsinformationen automatisch angepasst.

Wenn das System keine Umleitungsstrecke berechnet, obwohl Sie die Dynamische Stauumfahrung eingeschaltet haben und auf der berechneten Route ein Stau gemeldet wurde, ist die vom Navigationssystem berechnete Stauumfahrung zeitaufwändiger als der geschätzte Zeitverlust durch den Stau.

#### Alternative Routen

Bei eingeschalteter Funktion werden bis zu drei Routenvorschläge und ihre Eigenschaften im Seitenmenü im MMI-Display angezeigt.

Nach dem Wechsel in die Kartendarstellung wird die Route, die entsprechend Ihren eingestellten Kriterien berechnet wurde, hervorgehoben.

Folgende Informationen werden, soweit verfügbar, für die Routenvorschläge angezeigt:

- Entfernung zum Ziel und errechnete Ankunftszeit
- Symbole für die Nutzung von Autobahn, Mautstraße, vignettenpflichtige Straße oder Fährverbindung auf der geplanten Route

Durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs können Sie die möglichen Streckenverläufe der alternativen Routen auswählen.

#### Routentyp

Sie wählen eine **kurze**, **schnelle** oder **ökonomische** Fahrstrecke.

#### Autobahn / Vignette / Mautstraße / Tunnel / Fähre / Bahnverladung

Wenn das Navigationssystem Autobahnen, vignetten-/mautpflichtige Straßen, Tunnel, Fähren oder Bahnverladungen bei der Routenberechnung nicht berücksichtigen soll, können Sie die Option **meiden** einstellen.

#### Tageszeitlich gesperrt

Mit der Funktion **meiden** werden tageszeitlich gesperrte Straßen (z. B. Fußgängerzonen) von der Routenberechnung ausgeschlossen. Mit **auto** entscheidet das MMI auf Basis von in den ►

<sup>1)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Handylvorbereitung oder Autotelefon.



Navigationsdaten gespeicherten Einträgen, ob die tageszeitlich gesperrte Straße in die Berechnung der Zielführung einbezogen werden kann.

### Jahreszeitlich gesperrt

Mit der Funktion **meiden** werden saisonal gesperrte Straßen (z. B. Passstraßen) von der Routenberechnung ausgeschlossen. Mit **auto** entscheidet das MMI auf Basis von in den Navigationsdaten gespeicherten Einträgen, ob die saisonal gesperrte Straße in die Berechnung der Zielführung einbezogen werden kann.

### Hinweis

Führt die Vermeidung eines Kriteriums dazu, dass eine Zielführung unmöglich wird, wird das Routenkriterium für die Routenberechnung trotzdem herangezogen.

### Kartenfarben

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartenfarben**.

### Tag

Die Kartenfarbe wird mit einem hellen Hintergrund dargestellt.

### Nacht

Die Kartenfarbe wird mit einem dunklen Hintergrund dargestellt.

### auto

Beim Einschalten des Lichts wechselt die Kartenfarbe von Tag auf Nacht.

### Ausrichtung

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Ausrichtung**.

### Nord<sup>1)</sup>

Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

### Fahrt

Die Karte ist in Fahrtrichtung ausgerichtet. Ab einem Maßstab von 100 km wird die Karte für eine leichtere Orientierung nach Norden ausgerichtet.

### auto

Bei einem Maßstab bis 5 km ist die Karte in Fahrtrichtung ausgerichtet. Bei einem Maßstab größer 5 km ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

### Kartentyp

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartentyp**.

### Ziel

Das Ziel ist mit einer Zielfahne gekennzeichnet. Die Karte zeigt das Fahrtziel und ist nach Norden ausgerichtet.

### Position 2D

Die aktuelle Fahrzeugposition wird dargestellt. Die Kartenausrichtung entspricht der Einstellung im Menü **Ausrichtung** ⇒ Seite 110.

### Position 3D

Bei eingeschalteter Funktion wird die aktuelle Fahrzeugposition in einem dreidimensionalen Geländemodell dargestellt und die Kartenausrichtung **Fahrt** automatisch eingestellt ⇒ Seite 110. Ab einem Maßstab von 100 km wird die Karte nach Norden ausgerichtet.

Die Anzeige vorhandener dreidimensionaler Stadtmodelle erfolgt im Maßstab von 30 m - 100 m, dreidimensionale Sehenswürdigkeiten werden im Maßstab von 30 m - 200 m angezeigt.

### Übersicht

Die gesamte Strecke von der Fahrzeugposition bis zum Fahrtziel ist auf der Karte dargestellt.

Der Kartenmaßstab ist abhängig von der Streckenlänge. Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

### Karteninhalt

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Karteninhalt**.

Karteninhalte wie z. B. Verkehrsinformationen, Favoriten, Restaurants oder die Online Dienste Panoramio und Wikipedia können ein-/ausgeblendet werden.

Die Funktionen im Menü **Karteninhalt** sind abhängig von der gewählten Kartendarstellung ⇒ Seite 103.

### Kartenzusatz

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartenzusatz**.

Bei eingeschalteter Funktion werden während der Zielführung die drei bevorstehenden Richtungsänderungen mit der errechneten Entfernung und Anfahrtszeit im MMI-Display angezeigt (8) ⇒ Seite 103, Abb. 67.

Zusätzlich erfolgt die Anzeige der aktuell befahrenen Straße, bevorstehende Manöver, Verkehrsinformationen oder Sonderziele auf der aktuellen Route.

Das unmittelbar bevorstehende Manöver wird im untersten Tabellenteil angezeigt.

### Automatischer Zoom

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Automatischer Zoom**.

### ein

Bei eingeschalteter Funktion wird der Maßstab der Karte abhängig von der befahrenen Straßenklasse (Autobahn, Bundesstraße, sonstige Straße) automatisch gewählt.

### Kreuzung

Bei aktiver Zielführung wird bei bevorstehenden Manövern vorübergehend auf einen detaillierten Maßstab zur besseren Erkennung des Straßenverlaufs gezoomt.

### aus

Der von Ihnen eingestellte Maßstab der Karte (2) ⇒ Seite 103, Abb. 67 wird permanent beibehalten.

### Tankstellenhinweis

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Tankstellenhinweis**.

Wenn die Kraftstoffvorratsanzeige unter der Reservemarkierung liegt, erscheint bei eingeschalteter Funktion ein Hinweis im MMI-Display. Durch Bestätigen des Hinweises wird im MMI-Display eine Liste der im Standortumkreis liegenden Tankstellen angezeigt. Durch die Auswahl einer Tankstelle mit dem Steuerungsknopf wird die Zielführung von der aktuellen Fahrzeugposition aus berechnet.

### Geschwindigkeitsanzeige

Gilt für Fahrzeuge: ohne kamerabasierte Tempolimitanzeigen

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Geschw.-Anzeige**.

Die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, Schnellstraßen und Landstraßen kann, falls in den Navigationsdaten gespeichert, ein-/ausgeblendet werden.

### Hinweis

- Die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen für Geschwindigkeitsbegrenzungen können von den tatsächlich vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen abweichen – beachten Sie die StVo.

<sup>1)</sup> Nur bei Kartentyp Position 2D



- Weitere Informationen zur kamerabasierten Tempolimitanzeige finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

### Nav-Ansage

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Nav-Ansage**.

Die Sprachhinweise im Navigations-Betrieb können **komplett/verkürzt** ausgegeben werden.

Durch Drücken der Taste **[i-NAV]** <sup>7</sup> ⇒ Seite 141, Abb. 91 kann ein Sprachhinweis ausgegeben werden.

### **i** Hinweis

Bei **ausgeschalteter** Funktion **Nav-Ansage** und **eingeschalteter** Funktion **TMC-Ansage** ⇒ Seite 116 wird bei Verkehrsstörungen auf der aktuellen Route ein Sprachhinweis ausgegeben.

### Nav-Ansage bei Telefonat

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Nav-Ansage bei Telefonat**.

Mit ausgeschalteter Funktion werden die Sprachhinweise während eines Telefongesprächs **nicht** ausgegeben.

### Letzte Ziele löschen

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Letzte Ziele löschen**.

Die Ziele, die Sie zuletzt eingegeben haben, werden automatisch gespeichert ⇒ Seite 101. Sie können einzeln oder alle auf einmal gelöscht werden.

### Präsentationsmodus

- Wählen Sie: Funktionstaste **[NAV]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Präsentationsmodus**.

Der **Demo-Modus** hilft Ihnen, eine Fahrt effektiv zu planen und darzustellen, indem Karteninhalte oder Routenkriterien eingeblendet werden. Sie können einen **Startpunkt setzen**, wenn Sie z. B. eine Fahrstrecke von einer anderen Position als der Fahrzeugposition berechnen lassen möchten. Um die Zielführung zu simulieren, starten Sie den Demo-Modus.

### **i** Hinweis

Die Simulation der Zielführung im Demo-Modus wird aus Sicherheitsgründen bei fahrendem Fahrzeug ausgeschaltet.

## Verkehrsinformationen abrufen

### Einführung

Bei Bedarf informiert Sie Ihr MMI über die aktuelle Verkehrslage sowohl in schriftlicher als auch hörbarer Form.

Folgende Möglichkeiten zum Empfang von Verkehrsinformationen stehen zur Verfügung:

#### TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen

- Empfang von TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen, die im MMI-Display angezeigt werden können ⇒ Seite 113.
- Bei eingeschalteter dynamischer Stauumfahrung werden Sie vom MMI – wenn möglich – an Verkehrshindernissen vorbeinavigiert.
- Der Empfang von Verkehrsinformationen wird durch das **TMC/TMCpro-Symbol** in der Statuszeile angezeigt:

TMC/TMCpro-Symbol	Erklärung
Wird angezeigt	TMC/TMCpro-Sender sind verfügbar und die dynamische Stauumfahrung ist eingeschaltet ⇒ Seite 109.
Ist ausgegraut	TMC/TMCpro-Sender sind <b>nicht</b> verfügbar und die dynamische Stauumfahrung ist eingeschaltet.
Wird nicht angezeigt	Die dynamische Stauumfahrung ist <b>ausgeschaltet</b> .

#### Audi Verkehrsinformationen online<sup>1)</sup>

- Empfang von aktuellen Verkehrsinformationen aus dem Internet ⇒ Seite 114.
- Darstellung der aktuellen Verkehrslage anhand von farbigen Markierungen in der Karte.

<sup>1)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Navigation, Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.

### Verkehrsdurchsagen

- Automatisch vom MMI aufgezeichnete Verkehrsdurchsagen abrufen.
- Der Empfang von Verkehrsdurchsagen wird durch das **TP-Symbol** in der Statuszeile angezeigt ⇒ Seite 122.

## TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen abrufen

Die TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen werden nach Straßenklasse und Land sortiert. TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen für eine aktive Zielführung werden zuerst angezeigt.



Abb. 72 TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen abrufen



Abb. 73 Anzeige einer TMC/TMCpro-Verkehrsinformation in der Karte

- Drücken Sie die Funktionstaste **[MENU]**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Info** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Wenn im MMI-Display nicht die Liste mit TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[BACK]**. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen ⇒ Abb. 72. ►



- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Verkehrsinformation.
- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine Detailansicht wird angezeigt.
- ▶ Um in der Detailansicht die nächste Verkehrsinformation aufzurufen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Nächste Meldung zeigen** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um eine Detailansicht der gewählten Meldung in der Karte anzeigen zu lassen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **In Karte anzeigen** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die schraffierte Linie kennzeichnet die Fahrbahn und Länge der Verkehrsstörung ⇒ Abb. 73.
- ▶ Um die nächste TMC/TMCpro-Verkehrsinformation in der Karte anzuzeigen, drücken Sie den Steuerungsknopf erneut.
- ▶ Um sich eine TMC/TMCpro-Verkehrsinformation vorlesen zu lassen, drücken Sie die Steuerungstaste **Vorlesen**.

Bei aktiver Zielführung werden die TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen, die auf Ihrer Route liegen, in der Reihenfolge der Entfernung mit einem roten Warnsymbol dargestellt ① ⇒ Abb. 72. Eine unmittelbar bevorstehende Verkehrsstörung steht an erster Position.

Im Anschluss werden alle weiteren vorhandenen TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen mit ausgegrautem Warnsymbol nach Straßenklasse (Autobahn, Bundesstraße, sonstige Straße) und Bezeichnung sortiert aufgelistet ②. Diese TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen werden in der Karte mit einem grauen Warnsymbol dargestellt.

Besonders wichtige TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen, wie z. B. Falschfahrer-Meldungen, werden automatisch im MMI-Display angezeigt. Um die Meldung abubrechen, drücken Sie einfach die Taste **BACK** oder den Steuerungsknopf.

### Hinweis

Die Verkehrsdurchsagen werden auch im Fahrerinformationssystem angezeigt und

können durch Rollen der linken Menüwalze gewählt werden.

## Audi Verkehrsinformationen online

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil



Abb. 74 Farbige Markierungen in der Karte

Voraussetzung: Die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75, die Funktion Verkehrsdaten ist eingeschaltet ⇒ Seite 75, die Online Verkehrsdatenlizenz ist aktiviert ⇒ Seite 117 und die Kartendarstellung Verkehr ist eingeschaltet ⇒ Seite 103.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **MENU**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Info** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Online Verkehrsdaten** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die **Online Verkehrsdaten** einzuschalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Durch den Empfang der **Audi Verkehrsinformationen online** kann das MMI Echtzeitverkehrsinformationen über Unfälle, Strassenbauarbeiten und anderen Zwischenfällen aus dem Internet empfangen. Diese Daten werden automatisch für detaillierte verkehrsbedingte Fahrhinweise und zur Berechnung der optimalen Reiseroute herangezogen.

Die Verkehrsinformationen online werden zusätzlich mit farbigen Markierungen in der Karte dargestellt:

- ① gelb: hohes Verkehrsaufkommen
- ② rot: Stau
- ③ orange: zählfließender Verkehr
- ④ grün: freier Verkehrsfluss

Eine unmittelbar bevorstehende Verkehrsstörung bei einer aktiven Zielführung wird mit einem farbigen Warnsymbol in der Karte angezeigt. Schraffierte Markierungen kennzeichnen dabei die Länge der Verkehrsstörung. Verkehrsstörungen mit grauen Warnsymbolen liegen nicht auf der geplanten Route.

Die Anzeige der farbigen Markierungen, Warnsymbole, usw. können im Menü **Karteninhalt** eingestellt werden ⇒ Seite 111.

Der Empfang von **Verkehrsinformationen online** wird durch die Anzeige des Symbols ⑤ ⇒ Abb. 74 im MMI-Display gekennzeichnet. Wenn kein Empfang für **Verkehrsinformationen online** verfügbar ist, werden die Verkehrsinformationen automatisch über TMC/TMCpro empfangen ⇒ Seite 113.

### Hinweis

- Jedes Fahrzeug mit eingeschalteter Funktion **Verkehrsinformationen online** trägt zur möglichst präzisen Bestimmung der Verkehrslage sowie Stauvorhersage bei. Dazu werden in regelmäßigen Abständen anonymisierte Positionsdaten ihres Fahrzeugs verschlüsselt an den Verkehrsdatenanbieter übertragen und weiterverarbeitet. Falls Sie dies nicht möchten, können Sie die Funktion **Verkehrsinformationen online** jederzeit ausschalten.
- Online Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Die Verwendung einer Daten-Flatrate wird dringend empfohlen! Nähere Informati-

onen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- Das Netz der **Verkehrsinformationen online** ist momentan noch nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com).
- Angaben zur Laufzeit Ihrer Verkehrsdatenlizenz finden Sie im Menü **Online Verkehrsdatenlizenz** ⇒ Seite 117.

## Verkehrsdurchsagen (TP-Memo) abrufen

Verkehrsdurchsagen werden mit Sendername und Uhrzeit gespeichert.

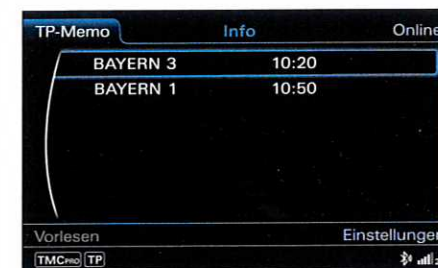


Abb. 75 Liste mit Verkehrsdurchsagen

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **MENU**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Info** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **TP-Memo**. Alle aufgezeichneten Verkehrsdurchsagen werden aufgelistet ⇒ Abb. 75. Die erste Verkehrsdurchsage wird abgespielt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Durchsage.
- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Verkehrsdurchsage wird abgespielt.

### Hinweis

Sie wollen die Verkehrsdurchsagen ab einer bestimmten Uhrzeit aufzeichnen? Dann programmieren Sie doch einfach Ihr MMI, ab wann diese Durchsagen aufgezeichnet werden sollen ⇒ Seite 117.



## Online Informationsdienste aufrufen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Informieren Sie sich z. B. über die aktuelle Wetterlage direkt über Ihr MMI.

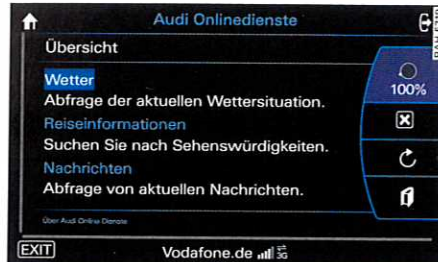


Abb. 76 Online Informationsdienste

Voraussetzung: Die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **[MENU]**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Info** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Online**. Die verfügbaren Online Informationsdienste werden im Browser angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf z. B. auf **Wetter** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Suchbereiche werden angezeigt.
- ▶ Um Wetterinformationen des Standorts/Zielorts zu empfangen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Standortumkreis/Ziel-/Zwischenzielumkreis** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Wetterinformationen werden angezeigt, oder
- ▶ Um Wetterinformationen eines beliebigen Orts zu empfangen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **In neuem Ort** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller wird angezeigt.
- ▶ Geben Sie einen Ort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**. Die Wetterinformationen werden angezeigt.

Die Online Informationsdienste werden in einem Browser angezeigt. Weitere Informationen zum Bedienen des Browsers finden sie auf ⇒ Seite 78.

### ⚠ ACHTUNG

Verwenden Sie die Online Informationsdienste nur, wenn es die Verkehrssituation erlaubt - Unfallgefahr!

### i Hinweis

- Online Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Die Verwendung einer Daten-Flatrate wird dringend empfohlen! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Online Dienste sind nur in Europa (Ausnahme: Türkei, Zypern, Island, Malta; Russland: nur Raum Moskau und St. Petersburg) verfügbar und abhängig von der Dienstverfügbarkeit der Drittanbieter.
- Die aktuellen Nutzungsbedingungen für Online Informationsdienste können in den Online Informationsdiensten eingesehen werden.
- Inhalt und Umfang der angebotenen onlinebasierten Dienste können variieren. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über neue Online Informationsdienste.

## Weitere Einstellungen

### TMC-Ansage

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > **Info** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **TMC-Ansage**.

Verkehrsinformationen, die sich auf eine aktive Zielführung beziehen, werden bei eingeschalteter Funktion als Sprachhinweis ausgegeben.

### Verkehrsfunk

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > **Info** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.

Der Verkehrsfunk kann ein-/ausgeschaltet werden.

### Lautstärke Verkehrsfunk

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > **Info** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Lautstärke Verkehrsfunk**.

Um die Lautstärke für den Verkehrsfunk einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Steuerungsknopf.

### TP-Memo-Timer

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > **Info** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **TP-Memo-Timer**.

Sie können zwei Uhrzeiten festlegen, zu denen das MMI Radio-Verkehrsdurchsagen aufzeichnet. Über den **Timerstatus** werden die Timer einzeln oder zusammen ein-/ausgeschaltet. Die Uhrzeit stellen Sie ein, indem Sie den Steuerungsknopf auf den Timer drehen und diesen drücken. Durch anschließendes Drehen des Steuerungsknopfs ändern Sie die Uhrzeit. Mit einem Druck auf den Steuerungsknopf gelangen Sie von der Stunden- zur Minuteneingabe.

Aufgezeichnete Verkehrsdurchsagen rufen Sie über die Steuerungstaste **TP-Memo** ab ⇒ Seite 115.

### Online Verkehrsdatenlizenz aktivieren

Voraussetzung: Die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt ⇒ Seite 75.

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[MENU]** > **Info** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Online Verkehrsdatenlizenz**.

Die Online Verkehrsdatenlizenz wird beim erstmaligen Einschalten der Funktion **Online Verkehrsdaten** ⇒ Seite 114 automatisch aktiviert.

Um die Online Verkehrsdatenlizenz manuell zu aktivieren, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Online Verkehrsdatenlizenz aktivieren** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Mit eingeschalteter Funktion **Erinnerung Lizenzgültigkeit** wird drei Monate vor Ablauf der Lizenzgültigkeit ein Hinweis im MMI-Display angezeigt.



## Radio hören

### Einführung



Abb. 77 DAB-Senderliste bei Empfangsabbruch

Das Radio hat die vier Empfangsbereiche FM, MW, LW und DAB\* (Digitalradio). In einer Senderliste werden die empfangbaren Sender angezeigt und können direkt gewählt werden. Selbstverständlich können Sie an der MMI-Bedieneinheit mit einem Tastendruck den nächsten empfangbaren Sender einstellen oder alle Sender für einige Sekunden anspielen (SCAN). In einer Speicherliste legen Sie Ihre Lieblings-sender in beliebiger Reihenfolge ab.

#### Ultrakurzwelle (FM-Empfangsbereich)

Die FM-Senderliste (max. 63 Sender) wird automatisch aktualisiert.

#### Mittel- und Langwelle (MW-/LW-Empfangsbereiche)

Die MW-/LW-Senderlisten (max. 31 Sender) müssen manuell aktualisiert werden.

Beim Verlassen des Empfangsgebiets werden die Sender der Senderlisten weiterhin angezeigt. Der Empfang ist gestört.

#### Digitalradio\* (DAB-Empfangsbereich)

Bei „Digital Audio Broadcasting“ zeigt die Senderliste sog. Ensembles (max. 20 Ensembles) an. Ein Ensemble deckt ein Sendergebiet (z. B. eine Stadt oder ein Bundesland) ab und enthält verschiedene Radio-Sender.

Die Senderliste wird automatisch im Hintergrund aktualisiert. Beim Verlassen des Emp-

fangsgebiets werden nicht empfangbare Ensembles oder Radio-Sender durch das Symbol ① ⇒ Abb. 77 angezeigt. Wenn das Ensemble oder der Radio-Sender wieder empfangen wird, erlischt das Symbol.

#### Hinweis

Die Übertragungsstandards DAB+ und DMB-Audio<sup>1)</sup> werden je nach Verfügbarkeit unterstützt.

### Radio-Betrieb starten

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet ⇒ Seite 7.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **RADIO**. Im MMI-Display erscheint die Senderliste oder das letzte aktive Radio-Menü.

Im MMI-Display wird das Menü angezeigt, das beim letzten Radiohören geöffnet war. Die Senderliste rufen Sie auf, indem Sie im Radio-Betrieb erneut die Funktionstaste **RADIO** drücken.

### Empfangsbereich einstellen

Das MMI hat die vier Empfangsbereiche Ultrakurzwelle (FM), Mittelwelle (MW), Langwelle (LW) und Digitalradio\* (DAB).

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 118.

#### Über die Steuerungstaste Band

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Band**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den gewünschten Empfangsbereich.
- ▶ Um den Empfangsbereich einzustellen, drücken Sie den Steuerungsknopf. In der Titelseite des MMI-Displays wird der aktuelle Empfangsbereich angezeigt.

#### Über die Funktionstaste RADIO

- ▶ Um den Empfangsbereich einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste **RADIO** so oft, ▶

bis in der Titelseite des MMI-Displays der gewünschte Empfangsbereich angezeigt wird.

#### Hinweis

Genauso einfach stellen Sie den Empfangsbereich mit dem Multifunktionslenkrad ⇒ Seite 146 oder dem Sprachdialogsystem ⇒ Seite 159 ein.

### Sender wählen aus Sender-/Speicherliste



Abb. 78 Verfügbare Zusatzsender (DAB)

Voraussetzung: Der gewünschte Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

#### Aus der Senderliste

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Sender bzw. das Ensemble.
- ▶ Um den Sender einzustellen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Aus der Speicherliste

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**. Die Speicherliste wird angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Sender und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der gewählte Sender wird eingestellt.

Um die Senderliste im MW-/LW-Band zu aktualisieren, drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Senderliste aktualisieren** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Senderlisten im FM-Band und DAB\*-Band (Digitalradio) werden automatisch aktualisiert.

Die Liste der Radio-Sender eines Ensembles können Sie ein-/ausklappen, indem Sie den Steuerungsknopf auf ein Ensemble drehen

und den Steuerungsknopf drücken. Verfügbare Zusatzsender\* (Zusatzangebot von DAB\*-Radiostationen z. B. Verkehrsnachrichten) werden unter dem Radio-Sender eingerückt aufgelistet ① ⇒ Abb. 78.

#### Hinweis

- Über die Direktwahltasten 1-6 ⇒ Seite 7 bzw. die MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9 können Sie die ersten sechs gespeicherten Radio-Sender direkt wählen.
- Genauso einfach wählen Sie die Sender mit dem Multifunktionslenkrad ⇒ Seite 146 oder dem Sprachdialogsystem ⇒ Seite 159 aus.

### Radio Hauptfunktionen

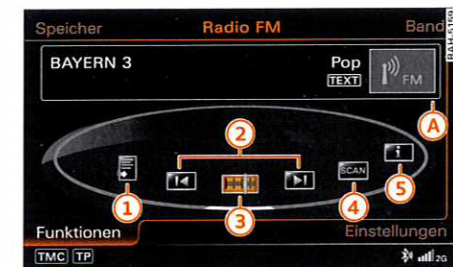


Abb. 79 Funktionen FM-Band

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 118.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Abb. 79.

Abhängig vom eingestellten Empfangsbereich können im MMI-Display folgende Funktionen gewählt werden:

- ① Sender speichern ⇒ Seite 120
- ② Suchlauf vor/zurück ⇒ Seite 120
- ③ Manuelle Suche ⇒ Seite 120
- ④ Sender anspielen ⇒ Seite 120
- ⑤ Radiotext (FM) ⇒ Seite 121/Information (DAB) ⇒ Seite 121

Im Infenster **A** können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden:

<sup>1)</sup> Digital Multimedia Broadcasting



- Sendername
- Ensemble
- Programmtyp
- Verfügbarkeit von Radiotext/DAB-Slideshow

## Sender einstellen

Voraussetzung: Der gewünschte Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

### Über den automatischen Suchlauf

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ►| (Suchlauf vor) oder ◀| (Suchlauf zurück) ② ⇒ Seite 119, Abb. 79.
- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf. Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

### Über die manuelle Suche

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Manuelle Suche** ③ ⇒ Seite 119, Abb. 79 und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Senderfrequenz in kleinen Schritten einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

### Über die SCAN-Funktion

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sender anspielen** ④ ⇒ Seite 119, Abb. 79 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Senderliste. Alle Sender werden für einige Sekunden angespielt.
- ▶ Um die SCAN-Funktion zu stoppen, wiederholen Sie den Vorgang. Der aktuell angespielte Sender wird eingestellt.

#### Hinweis

- Die SCAN-Funktion können Sie ebenfalls stoppen, indem Sie einen Sender aus der Senderliste wählen ⇒ Seite 119.
- Sie können auch zum vorherigen/nächsten Sender in der Senderliste springen,

- indem Sie kurz die **Pfeiltasten** an der MMI-Bedieneinheit drücken ⇒ Seite 7.
- Ein Sender mit schwachem Empfang wird nach einem Senderwechsel nicht mehr in der Senderliste angezeigt. Sie können den Sender aber speichern und über die Speicherliste aufrufen ⇒ Seite 120.

## Sender speichern

Die Speicherliste kann bis zu 50 Sender aus allen Empfangsbereichen enthalten.

Voraussetzung: Die Senderliste wird angezeigt ⇒ Seite 119, Abb. 78.

### Über die Steuerungstaste Funktionen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sender speichern** ① ⇒ Seite 119, Abb. 79 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingestellte Sender wird an die nächste freie Position in der Speicherliste gelegt.
- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Über die Steuerungstaste Speicher

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sendername speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingestellte Sender wird an die nächste freie Position in der Speicherliste gelegt.
- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Über den Steuerungsknopf

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf in der Senderliste auf den gewünschten Sender. ▶

- ▶ Drücken Sie den Steuerungsknopf so lange bis die Speicherliste mit **Sendername hier speichern** im MMI-Display erscheint.
- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Hinweis

- Ihre sechs Lieblingssender können Sie auch über die Direktwahl Tasten 1-6 ⇒ Seite 7 oder die MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9 speichern.
- Sie können einen einzelnen Sender oder alle Sender aus der Speicherliste löschen ⇒ Seite 123.

## Gespeicherten Sender verschieben

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Sender und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sendername verschieben** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

## Radiotext anzeigen

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118 und die Radio Hauptfunktionen werden angezeigt ⇒ Seite 119.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Radiotext) ⑤ ⇒ Seite 119, Abb. 79 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Radiotext (z. B. Sendername, Interpret oder Titel) wird im MMI-Display angezeigt.

#### Hinweis

Die Verfügbarkeit von **Radiotext** können Sie auch am Symbol im Infofenster erkennen ⑥ ⇒ Seite 119, Abb. 79.

## DAB Zusatzinformationen

Gilt für Fahrzeuge: mit Digitalradio (DAB)



Abb. 80 DAB Zusatzinformationen

Voraussetzung: Der DAB\*-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118 und die Radio Hauptfunktionen werden angezeigt ⇒ Seite 119.

### Radiotext

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Information) ⑤ ⇒ Seite 119, Abb. 79 und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Radiotext** ① ⇒ Abb. 80 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Radiotext (z. B. Sendername, Interpret oder Titel) wird im MMI-Display angezeigt.

### DAB-Slideshow

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Information) ⑤ ⇒ Seite 119, Abb. 79 und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **DAB-Slideshow** ② ⇒ Abb. 80 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Programmbegleitende Informationen (z. B. Studiobilder, aktuelle Fotos der Interpreten, Album-Cover) werden im MMI-Display angezeigt. ▶



**i Hinweis**

Die Verfügbarkeit von **Radiotext** und **DAB-Slideshow** können Sie auch am Symbol im Infenster erkennen **A** ⇒ Seite 119, Abb. 79.

**Weitere Einstellungen****Verkehrsfunk**

Voraussetzung: Ein Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.

Bei eingeschaltetem **Verkehrsfunk** wird die Audio-/Video-Wiedergabe während einer Verkehrsdurchsage unterbrochen. Die Wiedergabe der aktuellen Verkehrsdurchsage können Sie abbrechen, indem Sie kurz auf den Ein-/Ausschaltknopf drücken.

Ob der Verkehrsfunk eingeschaltet ist und Verkehrsdurchsagen ausgegeben werden, können Sie am TP-Symbol im MMI-Display erkennen ⇒ Seite 12, Abb. 11:

TP-Symbol	Bedeutung
Wird angezeigt	Der Verkehrsfunk ist eingeschaltet. Verkehrsfunksender sind empfangbar und Verkehrsdurchsagen werden ausgegeben.
Ist durchgestrichen	Der Verkehrsfunk ist eingeschaltet. Ein Verkehrsfunksender ist nicht empfangbar. Es werden keine Verkehrsdurchsagen ausgegeben.
Ist ausgegraut	Der Verkehrsfunk ist ausgeschaltet.

**i Hinweis**

Gespeicherte Verkehrsdurchsagen können Sie über die Funktion **TP-Memo** abrufen ⇒ Seite 115.

**Regionalisierung**

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **zwischen Regionalisern**.

Einige FM-Sender sind regional aufgeteilt und versorgen verschiedene Regionen mit Regionalprogrammen unterschiedlichen Inhalts. Wenn die Funktion **zwischen Regionalisern** eingeschaltet ist, erfolgt ein Wechsel zu Alternativfrequenzen im Regionalbereich. Wird die Funktion ausgeschaltet, erfolgt auch ein Wechsel zu überregionalen Alternativfrequenzen.

**Sendernamen**

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Sendernamen**.

**Sendernamen variabel**

Gesendete Lauftexte von FM-Sendern werden im MMI-Display angezeigt.

**Sendernamen fest**

Gesendete Lauftexte von FM-Sendern werden im MMI-Display nicht angezeigt. Der aktuelle Ausschnitt eines Lauftexts wird fixiert.

**Sendersortierung**

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Sendersortierung**.

**Sendersortierung alphabetisch**

Die Sender werden in alphabetischer Reihenfolge in der Senderliste angezeigt. Radio-Sender mit variablen Sendernamen ⇒ Seite 122 werden am Ende der Liste angezeigt.

**Sendersortierung Gruppe**

Die Sender werden nach der Programm-ID (z. B. alle Radio-Programme des Bayerischen Rundfunks) gruppiert in der Senderliste angezeigt.

**Speichereinträge löschen**

Voraussetzung: Ein Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118 und in der Speicherliste ist ein Sender gespeichert ⇒ Seite 120.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Speichereinträge löschen**.

Sie können einen Sender oder alle Sender in der Speicherliste löschen.

**Senderverfolgung**

Voraussetzung: Der FM-/DAB\*-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Senderverfolgung**.

**Senderverfolgung ein**

Die eingeschaltete Senderverfolgung versucht auch beim Verlassen eines Sendegebiets den aktuellen Radio-Sender beizubehalten. Während des Suchlaufs im DAB\*-Empfangsbereich wird der aktuelle Radio-Sender im FM-Band angezeigt. Die Senderverfolgung ist im FM-Empfangsbereich automatisch eingeschaltet.

**Senderverfolgung aus**

Beim Verlassen eines Sendegebiets wird der eingestellte Radio-Sender im DAB\*-Empfangsbereich u. U. nicht mehr empfangen. Im FM-Empfangsbereich wird die Senderverfolgung automatisch bei einem Senderwechsel wieder eingeschaltet.

**L-Band**

Gilt für Fahrzeuge: mit Digitalradio (DAB)

Voraussetzung: Der DAB\*-Empfangsbereich ist eingestellt ⇒ Seite 118.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[RADIO]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **L-Band**.

Für Digitalradio gibt es zwei Empfangsbereiche: Band III und L-Band. Ensembles im Band III haben i. d. R. ein großes Sendegebiet mit überregionaler Reichweite. Sie werden immer empfangen. Ensembles im L-Band sind i. d. R. regional begrenzt. Wenn Sie die Funktion L-Band einschalten, werden Ensembles aus dem Band III und dem L-Band empfangen.



## Medien abspielen

### Einführung

Über die MMI-Bedieneinheit können Sie das DVD-Laufwerk, den CD-\* oder DVD-Wechsler\*, die Jukebox, den Speicherkartenleser, ein portables Abspielgerät (z. B. iPod) sowie einen Audioplayer über Bluetooth starten und bedienen.

Abhängig von der aktiven Quelle und dem eingelegten Medium stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Sie können z. B. Album-Cover durchblättern, die Titel in beliebiger Reihenfolge abspielen oder gespeicherte Zusatzinformationen zum aktuellen Titel anzeigen lassen.

### Medien-Betrieb starten

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet  
⇒ Seite 7.

- Drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**. Im MMI-Display erscheint die Quellenübersicht oder es wird die Datei wiedergegeben, die beim letzten Medien-Betrieb gespielt wurde.

### Quelle wählen



Abb. 81 Mögliche Audio-/Video-Quellen



Abb. 82 Mögliche Audio-/Video-Quellen

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD.

- Drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Quelle und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Dateien der gewählten Quelle angezeigt.

Mögliche Quellen sind:

- Jukebox ⇒ Seite 26
- Speicherkartenleser ⇒ Seite 31
- DVD-Laufwerk ⇒ Seite 27
- CD-\* oder DVD-Wechsler\* ⇒ Seite 28
- Audi music interface\* (z. B. iPod, USB oder externer Audio-/Video-Eingang\*) ⇒ Seite 33 oder Aux-in Anschluss\* ⇒ Seite 36
- Bluetooth Audioplayer ⇒ Seite 32
- TV Tuner\* ⇒ Seite 132
- Externer AV-Eingang\* ⇒ Seite 136

#### **i** Hinweis

- Die Wiedergabe wird bei eingeschaltetem Verkehrsfunk durch Verkehrsdurchsagen unterbrochen ⇒ Seite 122.
- Genauso einfach wählen Sie eine Quelle mit dem Sprachdialogsystem aus ⇒ Seite 160.

### Audio-/Video-Datei wählen



Abb. 83 Ordnerstruktur der Jukebox

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD.

- Drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**. Die Ordnerstruktur ⇒ Abb. 83 bzw. Titel-/Kapitelliste der gewählten Quelle wird angezeigt.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Ordner bzw. Titel/Kapitel.
- Um den Ordner bzw. Titel/Kapitel zu wählen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Inhalt des Ordners wird angezeigt bzw. Titel/Kapitel wird wiedergegeben.

Anhand gespeicherter Zusatzinformationen werden die Audio-Dateien automatisch beim Kopieren in die Ordnerstruktur der Jukebox einsortiert ⇒ Abb. 83. Die kopierten Video-Dateien finden Sie im Ordner **Videos**.

Audio-CDs ohne CD-Text werden beim Abspielen automatisch mit Zusatzinformationen im MMI-Display angezeigt, wenn die Informationen im MMI gespeichert sind. Die gespeicherten Zusatzinformationen im MMI (z. B. Interpreten, Titel) werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt.

Wenn Zusatzinformationen zum aktuellen Titel (z. B. Interpret, Album, Titel) verfügbar sind, werden diese in einem Pop-up angezeigt. Dazu muss die Funktion **Titelinfos anzeigen** eingeschaltet sein ⇒ Seite 130.

#### **i** Hinweis

- Um zur nächsthöheren Ebene der Ordnerstruktur zu gelangen, drücken Sie die Taste **BACK** oder drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner **Aufwärts** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um auf die oberste Ebene der Ordnerstruktur zu gelangen, drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**.
- Durch schnelles Drehen des Steuerungsknopfs können lange Ordner-/Titellisten schnell gescrollt werden. Die Scroll-Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Ordner/Titel ab.
- Das Video-Bild wird aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird nur der Video-Ton ausgegeben.
- Die Video-Wiedergabe über iPod/iPhone/iPad wird *nicht* nach Abstellen und wieder Starten des Fahrzeugs fortgesetzt.
- Einige Video-DVDs lassen die Auswahl, z. B. der Audiospur, der Untertitel oder der Titel/Kapitel, während der Wiedergabe nicht zu.



## Medien Hauptfunktionen

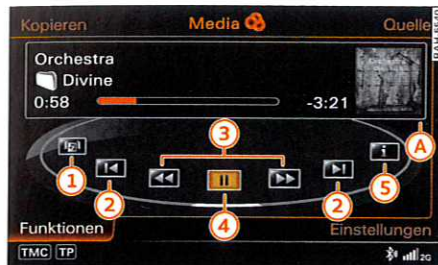


Abb. 84 Hauptfunktionen Jukebox

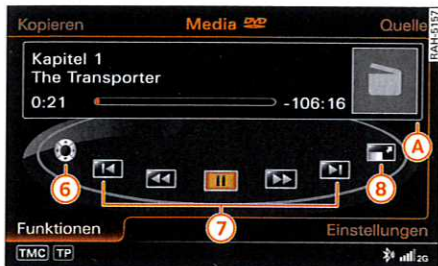


Abb. 85 Hauptfunktionen Video-DVD

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 124.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.

Abhängig von der ausgewählten Quelle können im MMI-Display folgende Funktionen gewählt werden:

- ① Albumbrowser ⇒ Seite 127
- ② Vorheriger/Nächster Titel ⇒ Seite 126
- ③ Vorlauf/Rücklauf ⇒ Seite 127
- ④ Pause ⇒ Seite 126
- ⑤ Titelformat ⇒ Seite 127
- ⑥ DVD-Hauptmenü ⇒ Seite 128
- ⑦ Vorheriges/Nächstes Kapitel ⇒ Seite 126
- ⑧ Vollbild ⇒ Seite 128

Im Infenster **A** können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden:

- Titel/Kapitel und Ordnername
- Spielzeit und Restspieldauer
- Album-Cover

## Wiedergabe anhalten/fortsetzen

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 124.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **||** (Pause) ④ ⇒ Seite 126, Abb. 84 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Audio-/Video-Wiedergabe wird angehalten und in der Statuszeile des MMI-Displays wird das Mute-Symbol ⑫ ⇒ Seite 12, Abb. 11 angezeigt.
- ▶ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drehen Sie den Steuerungsknopf erneut auf **||** (Pause) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### **i** Hinweis

- Das Anhalten und Fortsetzen der aktiven Quelle ist auch mit dem Ein-/Ausschaltknopf möglich ⇒ Seite 16.
- Diese Funktion können Sie auch mit dem Multifunktionslenkrad ausführen, ohne Ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen ⇒ Seite 141.

## Titel oder Kapitel vor/zurück

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 124.

### Titel vor/zurück

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **◀** (Vorheriger Titel) oder **▶** (Nächster Titel) ② ⇒ Seite 126, Abb. 84.
- ▶ Um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Titel wird wiedergegeben.

### Kapitel vor/zurück (Video-DVD)

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **◀** (Vorheriges Kapitel) oder **▶** (Nächstes Kapitel) ⑦ ⇒ Seite 126, Abb. 85.
- ▶ Um zum vorherigen/nächsten Kapitel zu springen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Wenn Sie innerhalb der ersten zehn Sekunden Wiedergedauer **Vorheriger Titel** wählen, wird der vorherige Titel abgespielt. Nach zehn Sekunden wird zum Titelanfang gesprungen.

### **i** Hinweis

Sie können auch zum vorherigen/nächsten Titel oder Kapitel springen, indem Sie kurz die Pfeiltasten an der MMI-Bedieneinheit drücken ⇒ Seite 7.

## Vorlauf/Rücklauf

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 124.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **▶▶** (Vorlauf) oder **◀◀** (Rücklauf) ③ ⇒ Seite 126, Abb. 84 und halten Sie den Steuerungsknopf gedrückt.

### **i** Hinweis

Innerhalb einer Audio-/Video-Datei bzw. Video-DVD können Sie auch vor-/zurückspielen, indem Sie die Pfeiltasten an der MMI-Bedieneinheit gedrückt halten ⇒ Seite 7.

## Titelinformationen

- ▶ Voraussetzung: Eine Audio-Datei wird gespielt.
- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **i** (Titelformat) ⑤ ⇒ Seite 126, Abb. 84 und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Gespeicherte Zusatzinformationen zum aktuellen Titel (z. B. Interpret, Album, Titel, Genre) werden angezeigt.

## Album-Cover durchblättern

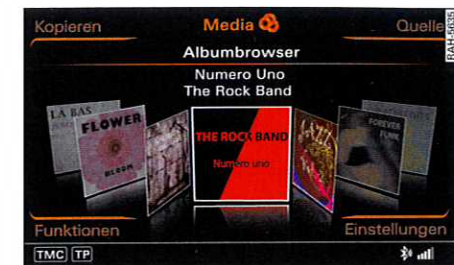


Abb. 86 Albumbrowser

Voraussetzung: Die Jukebox ist als Quelle ausgewählt ⇒ Seite 124.

### Über den Ordner Albumbrowser

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner **Albumbrowser** ⇒ Seite 125, Abb. 83 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Album-Cover werden im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Die Album-Cover werden durchgeblättert.
- ▶ Um ein Album zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf das gewünschte Album-Cover und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Titelliste des gewählten Albums wird angezeigt.
- ▶ Um einen Titel zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Titel und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Über die Steuerungstaste Funktionen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Albumbrowser** ① ⇒ Seite 126, Abb. 84 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Album-Cover werden im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Die Album-Cover werden durchgeblättert.
- ▶ Um ein Album zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf das gewünschte Album-Cover und drücken Sie den



Steuerungsknopf. Der erste Titel des gewählten Albums wird gespielt.

### **i** Hinweis

- Um den Albumbrowser optimal nutzen zu können, kopieren Sie nur Audio-Dateien mit eingebettetem Album-Cover bis zu 800x800 px auf die Jukebox.
- Genauso einfach blättern Sie durch die Album-Cover mit der MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9.

## DVD-Hauptmenü

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt und das Fahrzeug steht.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **DVD-Hauptmenü** (6) ⇒ Seite 126, Abb. 85 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das DVD-Hauptmenü wird im MMI-Display eingeblendet.
- ▶ Um einen Menüpunkt zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Menüpunkt und drücken Sie den Steuerungsknopf.

### **i** Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie das DVD-Hauptmenü auch mit dem Steuerungsknopf mit Joystickfunktion ⇒ Seite 10 bzw. der MMI touch Bedienfläche\* ⇒ Seite 9 bedienen können?

## Vollbildanzeige

Das Video-Bild wird aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird nur der Video-Ton ausgegeben.

Voraussetzung: Eine Video-Datei/-DVD wird gespielt und das Fahrzeug steht.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Vollbild** (8) ⇒ Seite 126, Abb. 85 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Video-Bild

wird auf das komplette MMI-Display erweitert.

- ▶ Um die Vollbildanzeige auszuschalten, drücken Sie die Taste **BACK** oder eine beliebige Steuerungstaste.

## DVD-Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Wiedergabe von Video-DVDs einschränken. Die vorgenommenen Einstellungen werden durch ein Passwort geschützt.

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt.

### Sicherungsstufe einstellen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kindersicherung** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller erscheint im MMI-Display.
- ▶ Geben Sie das Passwort ein.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sicherungsstufe** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Stufe (z. B. **Stufe 5**) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die eingestellte Stufe wird gespeichert.

### Passwort ändern

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Kindersicherung** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller erscheint im MMI-Display.
- ▶ Geben Sie das Passwort ein.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Passwort ändern** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller erscheint im MMI-Display.

- ▶ Geben Sie das neue Passwort für Kindersicherung ein.
- ▶ Drehen Sie den Speller auf **OK** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- ▶ Geben Sie erneut das neue Passwort für Kindersicherung ein.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf **OK** drehen und anschließend drücken. Das neue Passwort wird gespeichert.

Für die Kindersicherung können acht **Sicherungsstufen** eingestellt werden. Wenn Sie für die Kindersicherung die Sicherungsstufe, z. B. **Stufe 5**, einstellen, werden alle DVDs der Sicherungsstufen 1-5 abgespielt. Die Wiedergabe von Video-DVDs, die mit einer höheren Stufe versehen sind, wird blockiert.

Mit ausgeschalteter Funktion werden alle Einschränkungen aufgehoben.

### **i** Hinweis

- Die Sicherungsstufen für die Kindersicherung richten sich nach dem US-Standard der Motion Picture Association of America (MPAA). Beachten Sie bitte, dass die Altersfreigaben für Video-DVDs in europäischen Ländern abweichen können.
- Nicht alle Video-DVDs sind mit einer Kindersicherung versehen.
- Werkseitig ist für die Kindersicherung das Passwort „1234“ eingestellt.
- Wenn Sie das Passwort dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die Passworteingabe für ca. eine Minute gesperrt.
- Das Passwort für die Kindersicherung kann nur von einem Audi Betrieb zurückgesetzt werden.

## Weitere Einstellungen

### Wiederholbereich

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Datei wird gespielt.

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **MEDIA** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Wiederholbereich**.

Folgende Funktionen können für den Wiederholbereich eingestellt werden:

- **aus** - der **Wiederholbereich** ist ausgeschaltet.
- **Ordner** - die Titel des Ordners werden wiederholt.
- **Titel** - der aktuell gespielte Titel wird wiederholt.

### **i** Hinweis

- Bei einem Quellenwechsel im Medien-Betrieb wird die Funktion **Wiederholbereich** automatisch ausgeschaltet.
- Von den Einstellungen des Wiederholbereichs ist auch die **Zufallswiedergabe** abhängig.

### Zufallswiedergabe

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Datei wird gespielt und ein **Wiederholbereich** ist eingestellt ⇒ Seite 129.

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **MEDIA** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Zufallswiedergabe**.
- Wiederholbereich **aus** - alle Dateien der aktiven Quelle werden in zufälliger Reihenfolge gespielt. Diese Funktion ist nur für die Jukebox und den CD-Wechsler\* bzw. den DVD-Wechsler\* verfügbar.
- Wiederholbereich **Ordner** - die Titel des gewählten Ordners werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.

### **i** Hinweis

Bei einem Quellenwechsel im Medien-Betrieb wird die Funktion **Zufallswiedergabe** automatisch ausgeschaltet.

### Trackanzeige

Voraussetzung: Eine Audio-Datei wird gespielt.



- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Trackanzeige**.

### Dateiname

Der Dateiname ohne Dateieindung wird angezeigt.

### Titelname

Der Titelname aus z. B. ID3-Tag wird angezeigt.

#### Hinweis

Für die Jukebox und einen angeschlossenen iPod steht die Funktion **Trackanzeige** nicht zur Verfügung.

### Titelinfos anzeigen

Voraussetzung: Eine Audio-Datei wird gespielt.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Titelinfos anzeigen**.

Wenn Zusatzinformationen zum aktuellen Titel (z. B. Interpret, Album, Titel) verfügbar sind, werden diese bei eingeschalteter Funktion (✓) in einem Pop-up angezeigt.

### Audiospur

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Audiospur**.

Die Audiospur (Sprache und Audioformat) kann manuell eingestellt werden. Die Verfügbarkeit der Sprache und des Audioformats ist abhängig von der Video-DVD.

#### Hinweis

Das Audioformat DTS (Digital Theater Systems) wird nur vom DVD-Laufwerk ⇒ Seite 27 unterstützt.

### Untertitel

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Untertitel**.

Untertitel können für die Wiedergabe manuell eingestellt werden. Die Verfügbarkeit der Sprache ist abhängig von der Video-DVD.

### Bildformat

Voraussetzung: Eine Video-Datei/-DVD wird gespielt.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Bildformat**.

Abhängig von der ausgewählten Quelle (DVD, Video, CD/DVD-ROM, Jukebox, SD, iPod, USB, AV) können für das Bildformat folgende Funktionen eingestellt werden:

- **auto** - das Bildformat wird automatisch angepasst. Die Bildbreite variiert je nach Filmformat.
- **original** - das Bild wird im gespeicherten Bildformat dargestellt.
- **4:3/Standard (4:3)** - das Bild wird im Format **4:3** dargestellt.
- **16:9/Widescreen (16:9)** - das Bild wird im Format **16:9** dargestellt.
- **5:4** - das Bild wird im Format **5:4** dargestellt.
- **Zoom** - das Bild wird auf das komplette Display vergrößert.
- **Cinemascope (2.35:1)** - das Bild wird im Format **47:20** dargestellt.

### Bildschirmeinstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface und iPod-Adapterkabel plus/AV-Adapterkabel

Voraussetzung: Ein portables Abspielgerät ist über das iPod-Adapterkabel plus\*/AV-Adapterkabel\* angeschlossen ⇒ Seite 34 bzw. ⇒ Seite 35.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Quelle** > Audi music interface (z. B. iPod) > Steuerungstaste **Einstellungen**.

Durch Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts können folgende Funktionen eingestellt werden:

- **Helligkeit** - Die Helligkeit des Bildschirms verringern/erhöhen.
- **Kontrast** - Die Kontraststärke des Bildschirms verringern/erhöhen.
- **Farbe** - Die Farbintensität des Bildschirms verringern/erhöhen.
- **Tint** - Den Farbton verändern (bei AV-Norm NTSC).

### AV-Norm

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface und iPod-Adapterkabel plus/AV-Adapterkabel

Voraussetzung: Ein portables Abspielgerät ist über das iPod-Adapterkabel plus\*/AV-Adapterkabel\* angeschlossen ⇒ Seite 34 bzw. ⇒ Seite 35.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Quelle** > Audi music interface (z. B. iPod) > Steuerungstaste **Einstellungen** > **AV-Norm**.

Die Normen **PAL** oder **NTSC** können am MMI für ein extern angeschlossenes Wiedergabegerät eingestellt werden. Dieselbe Norm muss auch am Wiedergabegerät eingestellt werden. Eine falsch eingestellte AV-Norm kann Ursache sein für schlechte/keine Bildwiedergabe oder keine Farbwiedergabe.

### Eingangspegel

Gilt für Fahrzeuge: mit Audi music interface oder Aux-in Anschluss

Voraussetzung: Ein portables Abspielgerät ist über das 3,5 mm Klinenstecker-Adapterkabel\*/iPod-Adapterkabel (plus)\* angeschlossen ⇒ Seite 35 bzw. ⇒ Seite 36.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Steuerungstaste **Quelle** > Audi music interface oder Aux-in Anschluss > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Eingangspegel**.

Die Lautstärke des portablen Abspielgeräts wird an das MMI angepasst. Wir empfehlen Ihnen, die Lautstärke am portablen Abspiel-



## Fernsehen

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Das MMI zeigt die empfangbaren Sender automatisch in der TV-Senderliste an.

Über das MMI empfangen Sie analoge<sup>1)</sup> und digitale TV-Sender sowie digitale Radio-Sender<sup>2)</sup> im DVB-T Standard.

Folgende Audio-/Video-Formate werden vom DVB-T-Receiver unterstützt:

- MPEG-2<sup>1)</sup>
- MPEG-2 und MPEG-4<sup>3)</sup>

Sie wollen an Ihr MMI ein zusätzliches Wiedergabegerät anschließen? Kein Problem. Ein Gerät mit AV-Ausgang (Audio- und Videoausgabe) lässt sich anschließen. Das benötigte Anschlusskabel erhalten Sie bei einem Audi Betrieb bzw. im Fachhandel.

#### Hinweis

- Standards wie z. B. DVB über Satellit (DVB-S), für Handhelds (DVB-H) oder verschlüsselte Programme/Pay-TV werden nicht unterstützt.
- Das Fernseh-/Video-Bild des extern angeschlossenen Wiedergabegeräts wird aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird nur der Video-Ton ausgegeben.
- Wenn sich der TV-Empfang verschlechtert, wird der Ton automatisch stumm geschaltet. Sobald der TV-Empfang besser ist, wird der Ton automatisch wieder eingeschaltet.
- Das DVB-T-Sendernetz steht nicht in allen Ländern flächendeckend zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich über die

<sup>1)</sup> Gilt für TV Tuner mit analogem und digitalem Empfang  
<sup>2)</sup> Digitale Radio-/TV-Sender über DVB-T werden nur in einigen Ländern und Regionen empfangen.  
<sup>3)</sup> Gilt für TV Tuner mit ausschließlich digitalem Empfang

Möglichkeiten des DVB-T Empfangs in Ihrer Region:

### TV-Betrieb starten

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet  
 ⇒ Seite 7 und das Fahrzeug steht.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste **MEDIA**.
- ▶ Wenn im MMI-Display keine TV-Senderliste erscheint, drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **TV Tuner** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Hinweis

Die TV-Wiedergabe wird bei eingeschaltetem Verkehrsfunk durch Verkehrsdurchsagen unterbrochen ⇒ Seite 122.

### TV Hauptfunktionen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV



Abb. 87 TV Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet  
 ⇒ Seite 132.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Abb. 87.

Im MMI-Display können folgende Funktionen gewählt werden:

- ① Sender speichern ⇒ Seite 133
- ② EPG (Programminformationen) ⇒ Seite 135
- ③ Suchlauf vor/zurück ⇒ Seite 133
- ④ Teletext ⇒ Seite 135
- ⑤ Vollbild ⇒ Seite 136

Im Infofenster **A** können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden:

- Sendername
- Name der aktuellen Sendung
- Genre
- Anfangs-/Endzeitpunkt der aktuellen Sendung
- EPG-/Teletext-/Mehrkanalton-Verfügbarkeit

### Sender wählen aus Sender-/Speicherliste

Gilt für Fahrzeuge: mit TV



Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet  
 ⇒ Seite 132.

#### Aus der Senderliste

- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen TV-Sender/digitalen Radio-Sender und drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Aus der Speicherliste

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**. Die Speicherliste wird angezeigt.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Sender und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der gewählte Sender wird eingestellt.

Wenn der Bildausschnitt auf das ganze MMI-Display erweitert ist, drehen Sie kurz den Steuerungsknopf. Die Senderliste wird im MMI-Display angezeigt.

In der TV-Senderliste werden die Sender in alphabetischer Reihenfolge und nach folgender Priorisierung angezeigt:

- digitale TV-Sender
- digitale Radio-Sender
- analoge TV-Sender

Ist für digitale TV-Sender kein Sendername verfügbar, wird z. B. DTV 32-01 in der Senderliste angezeigt.

#### Hinweis

- Noch einfacher stellen Sie einen TV-Sender mit dem Multifunktionslenkrad ⇒ Seite 148 oder dem Sprachdialogsystem ⇒ Seite 160 ein.
- Zum vorherigen/nächsten TV-Sender können Sie auch wechseln, indem Sie die Pfeiltasten an der MMI-Bedieneinheit drücken ⇒ Seite 7.

### Sender einstellen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet  
 ⇒ Seite 132.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Seite 132, Abb. 87.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **►** (Suchlauf vor) oder **◄** (Suchlauf zurück) ③ ⇒ Seite 132, Abb. 87 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

### Sender speichern

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

In der Speicherliste können bis zu 120 Sender in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet  
 ⇒ Seite 132.



### Über die Steuerungstaste Funktionen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Seite 132, Abb. 87.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sender speichern** ① ⇒ Seite 132, Abb. 87 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingestellte Sender wird an die nächste freie Position in der Speicherliste gelegt.
- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

### Über die Steuerungstaste Speicher

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sendernamen speichern** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingestellte Sender wird an die nächste freie Position in der Speicherliste gelegt.
- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

#### Hinweis

Sie können einen einzelnen Sender oder alle Sender aus der Speicherliste löschen ⇒ Seite 136.

## Gespeicherten Sender verschieben

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Die Speicherposition des aktuell eingestellten Senders kann in der Speicherliste geändert werden.

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 132.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Speicher**.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Sendernamen verschieben** und drücken Sie den Steuerungsknopf.

- ▶ Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.
- ▶ Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

## Darstellung im Display

Gilt für Fahrzeuge: mit TV



Abb. 89 Infobalken eines TV-Senders

### Infobalken

Der Infobalken wird nach einem Senderwechsel in das laufende TV-Bild eingeblendet.

Im Infobalken eines TV-/Radio-Senders können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden:

- 1 Anfangs- /Endzeitpunkt der aktuellen Sendung
- 2 Sendernamen
- 3 Name der aktuellen Sendung
- 4 Genre
- 5 Kennzeichnung Digital TV, Analog TV oder Audio
- 6 Aktuelles Audio-Format - Mehrkanalton
- 7 Teletext-Verfügbarkeit
- 8 EPG-Verfügbarkeit

### Empfangsstörungen

DVB-T-Sender werden vorrangig in Ballungszentren empfangen. Der Empfang ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. der Entfernung zum Sender und der Fahrzeuggeschwindigkeit.

Bei Empfangsstörungen können folgende Punkte auftreten:

- Kurze Empfangsabbrüche bei digitalen Sendern: Standbild, Stummschaltung des Tons und die Anzeige des Funksymbols mit durchgestrichenem Lautsprechersymbol.
- Lange Empfangsabbrüche/kein digitaler Empfang: schwarzes MMI-Display, eine Stummschaltung des Tons und die Anzeige des Funksymbols für Signalunterbrechung.
- Abnehmender/kein analoger Empfang: Reduzierung der Bild-/Tonqualität und die Anzeige des Funksymbols für Signalunterbrechung.
- Empfangsabbrüche bei eingestelltem Sender in der Speicherliste: schwarzes MMI-Display, Stummschaltung des Tons und das Funksymbol für keinen TV-Empfang.

### Thermoschutzschaltung

Die Thermoschutzschaltung des TV-Empfängers schaltet die Bild- und Tonausgabe bei ungewöhnlich hohen Außentemperaturen vorübergehend aus. Im MMI-Display erscheint bei angewählter TV-Funktion eine Übertemperaturmeldung des TV-Systems.

## Programminformationen (EPG)

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

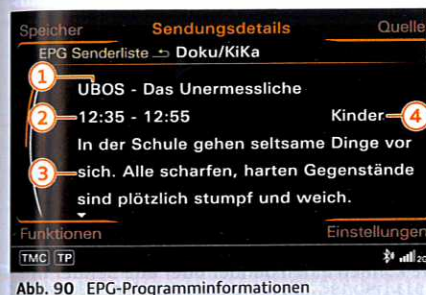


Abb. 90 EPG-Programminformationen

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 132.

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Seite 132, Abb. 87.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **EPG** ② ⇒ Seite 132, Abb. 87 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird eine EPG-Übersicht mit allen empfangbaren digi-

talen TV-Sendern sowie den aktuellen und im Anschluss folgenden TV-Sendungen angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs in der EPG-Übersichtsdarstellung eine TV-Sendung aus. Detaillierte Programminformationen zu der ausgewählten TV-Sendung werden angezeigt.

In der EPG-Detaildarstellung können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden ⇒ Abb. 90:

- 1 Name der aktuellen Sendung
- 2 Anfangs- /Endzeitpunkt der aktuellen Sendung
- 3 Detaillierte Informationen zur Sendung
- 4 Genre

Wenn Sie in der Programmübersicht einen TV-Sender wählen und den Steuerungsknopf gedrückt halten, wird die aktuelle Sendung eingestellt.

#### Hinweis

Nicht alle digitalen TV-Sender stellen EPG-Informationen zur Verfügung. Die Verfügbarkeit von elektronischen Programminformationen (EPG) für den gewählten Sender können Sie am Symbol im Infobalken erkennen ⑧ ⇒ Seite 134, Abb. 89.

## Teletext

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 132.

### Teletext-Seite öffnen

- ▶ Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Seite 132, Abb. 87.
- ▶ Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Teletext** ④ ⇒ Seite 132, Abb. 87 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Teletext-Startseite des aktuell eingestellten TV-Senders wird angezeigt.
- ▶ Um die Teletext-Seite zu wechseln, drehen Sie den Steuerungsknopf.




### Teletext-Seitenzahl eingeben

- Um eine Teletext-Seitenzahl einzugeben, drücken Sie den Steuerungsknopf. Die erste Ziffer der dreistelligen Seitenzahl wird markiert.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die ausgewählte Seitenzahl wird eingestellt und die Markierung wechselt auf die nächste Ziffer.
- Geben Sie die nächsten Ziffern ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des Steuerungsknopfs.

Bei schlechtem Empfang können im MMI-Display undefinierte Texte oder fehlende Zeichen dargestellt werden. Wenn kein Teletext verfügbar ist, wird in der ersten Teletext-Zeile „No Teletext-Service“ angezeigt.


#### Hinweis

- Mit der Funktion Teletext Zoom können Sie die Teletextseite im MMI-Display durch Drehen des Steuerungsknopf vergrößern ⇒ Seite 137.
- Die Verfügbarkeit von Teletext für den gewählten Sender können Sie auch am Symbol im Infobalken erkennen  ⇒ Seite 134, Abb. 89.

### TV-Vollbildanzeige

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 132.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen** ⇒ Seite 132, Abb. 87.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **Vollbild**  ⇒ Seite 132, Abb. 87 und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das TV-Bild wird auf das komplette MMI-Display erweitert.
- Um die Übersicht der **Funktionen** im MMI-Display erneut einzublenden, drehen Sie kurz den Steuerungsknopf nach links/rechts.

### Externen AV-Eingang wählen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Ein Wiedergabegerät mit AV-Ausgang wird über ein spezielles Anschlusskabel angeschlossen.

Voraussetzung: Ein Wiedergabegerät ist angeschlossen und die AV-Norm des Wiedergabegeräts ist eingestellt ⇒ Seite 139.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf **externer AV-Eingang** und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Video-Bild des Wiedergabegeräts.

#### Hinweis

- Für eine einwandfreie Darstellung des Videobildes muss die Video-Norm (PAL oder NTSC) im Wiedergabegerät und im Menü **Einstellungen** richtig eingestellt werden ⇒ Seite 139.
- Das Anschlusskabel können Sie über einen Audi Betrieb bzw. Fachbetrieb erwerben.

### Weitere Einstellungen

#### Speichereinträge löschen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: In der Speicherliste ist ein Sender gespeichert ⇒ Seite 133.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Quelle **TV Tuner** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Speichereinträge löschen**.

Sie können einen Sender oder alle Sender in der Speicherliste löschen.

#### Mehrkanalton

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Quelle **TV Tuner** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Mehrkanalton**.

Einige Sendeanstalten strahlen ihre Programme im Mehrkanalton aus. Beispielsweise wird ►

über **Audiokanal 1** eine deutsche Version, über **Audiokanal 2** eine englische Version und über **Audiokanal 3** eine Version mit akustischer Bildbeschreibung (Audiodeskription) des Programms gesendet. Welche Version (z. B. Deutsch, Englisch, Französisch oder Audiodeskription) auf welchem Kanal gesendet wird, hängt von den Sendeanstalten ab.

#### Senderverfolgung

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Die Senderverfolgung sorgt für möglichst lückenlosen Empfang eines gewählten TV-Senders.

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Quelle **TV Tuner** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Senderverfolgung**.

#### Senderverfolgung ein

Die eingeschaltete Senderverfolgung versucht auch beim Verlassen eines Sendegebiets den aktuellen TV-Sender beizubehalten. Hierzu erfolgt eine automatische Umschaltung zwischen evtl. verfügbaren Senderalternativen. Wird z. B. das Versorgungsgebiet eines digitalen TV-Senders verlassen und ist eine Senderalternative auch über einen anderen Kanal zu empfangen, so wechselt der TV Tuner automatisch auf die Senderalternative, sofern die Empfangslage dies zulässt.

#### Senderverfolgung aus

Ist die Senderverfolgung **ausgeschaltet**, erfolgt kein automatischer Wechsel zwischen Senderalternativen. Der eingestellte TV-Sender wird beim Verlassen eines Sendegebiets u. U. nicht mehr empfangen. Die verfügbaren Senderalternativen werden in der Senderliste angezeigt und können manuell gewählt werden. In den Sendernamen werden je nach Ver-

#### TV-Norm

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Quelle **TV Tuner** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **TV-Norm**.

fügbare zusätzlich die Kanalnummern angezeigt (z. B. Das Erste(35)).

#### Teletext Zoom

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Quelle **TV Tuner** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Teletext Zoom**.

Bei eingeschalteter Funktion können Sie die Teletext-Seite im MMI-Display durch Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts vergrößern bzw. verkleinern.

#### Bildschirmeinstellungen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

- Wählen Sie: Funktionstaste **[MEDIA]** > Quelle **TV Tuner/externer AV-Eingang** > Steuerungstaste **Einstellungen**.

Durch Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts können folgende Funktionen für den Bildschirm eingestellt werden:

- **Helligkeit** - Die Helligkeit des Bildschirms verringern/erhöhen.
- **Kontrast** - Die Kontraststärke des Bildschirms verringern/erhöhen.
- **Farbe** - Die Farbsättigung des Bildschirms verringern/erhöhen.
- **Tint** - Den Farbton verändern (bei TV-Norm NTSC).
- **Bildformat** - Das Bildformat auf **auto** (TV Tuner), **4:3** oder **16:9** einstellen.

Wenn Sie die Formateinstellung **auto** einschalten, wird das Bild bei digitalen TV-Sendern automatisch auf das vom TV-Sender signalisierte Bildformat eingestellt. Bei analogen TV-Sendern wird das Bild immer im Format **16:9** dargestellt.



TV-Norm	Gültig für die Länder
Werkseinstellungen	TV abhängig vom Auslieferungsland
Europa <sup>a)</sup>	Belgien, Bosnien Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Finnland, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien
Italien <sup>a)</sup>	Italien
UK/Irland <sup>a)</sup>	Irland, UK/Nordirland
Frankreich <sup>a)</sup>	Frankreich, Franz. Übersee, Luxemburg
Russland	GUS
Osteuropa 1 <sup>a)</sup>	Albanien, Aserbaidshan, Georgien, Griechenland, Kasachstan, Malta, Mazedonien, Mongolei, Türkei, Zypern
Osteuropa 2 <sup>a)</sup>	Baltikum, Belarus, Bulgarien, Kroatien, Moldawien, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn
Israel <sup>a)</sup>	Israel
Arabien <sup>a)</sup>	Abu Dhabi, Afghanistan, Bahrain, Dubai, Irak, Iran, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Palästina, Saudi Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate
Afrika <sup>a)</sup>	Ägypten, Algerien, Libyen, Mauritius, Neukaledonien, Tunesien
Südafrika <sup>a)</sup>	Südafrika
Marokko	Marokko
Südostasien <sup>a)</sup>	Brunei, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam
Asien 6MHz/60Hz <sup>a)</sup>	Philippinen
Taiwan <sup>a)</sup>	Taiwan
Indien <sup>a)</sup>	Indien
Australien	Australien
Neuseeland	Neuseeland
Südamerika <sup>a)</sup>	Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Karibik eigenständige Staaten, Kolumbien, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Hongkong	Hongkong
Europa <sup>b)</sup>	Äthiopien, Albanien, Algerien, Azoren, Belgien, Bosnien Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Finnland, Ghana, Grönland, Island, Kamerun, Kenia, Kroatien, Liberia, Liechtenstein, Malawi, Malta, Mazedonien, Montenegro, Mosambik, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea, Portugal, Uganda, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Swasiland, Tunesien, Türkei, Vatikanstadt, Zypern
Italien <sup>b)</sup>	Italien
UK/Irland <sup>b)</sup>	Irland, UK/Nordirland, Falkland Inseln
Osteuropa SECAM <sup>b)</sup>	Armenien, Aserbaidshan, Belarus, Bulgarien, Georgien, Kasachstan, Kirgisien, Kongo, Lettland, Litauen, Moldawien, Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan
Frankreich <sup>b)</sup>	Frankreich, Luxemburg, Monaco
Nordamerika <sup>b)</sup>	Kanada, USA

TV-Norm	Gültig für die Länder
Brasilien <sup>b)</sup>	Brasilien
Argentinien <sup>b)</sup>	Argentinien
Osteuropa PAL DK <sup>b)</sup>	Polen, Rumänien, Tschechische Republik, Ungarn
China <sup>b)</sup>	China, Nordkorea
Afrika <sup>b)</sup>	Angola, Botswana, Gambia, Guinea-Bissau, Lesotho, Macao, Namibia, Südafrika
Griechenland/Ägypten <sup>b)</sup>	Ägypten, Griechenland, Irak, Iran, Libanon, Libyen, Mauretanien, Mauritius, Mittlerer Osten, Nordafrika
Afrika SECAM <sup>b)</sup>	Afrika, Burkina Faso, Burundi, Dahomey, Dschibuti, Elfenbeinküste, Franz. Übersee, Gabun, Guadeloupe, Guinea, Madagaskar, Mali, Neukaledonien, Niger, Obervolta, Reunion, Ruanda, Senegal, Togo, Tschad, Zaire, Zentralafri. Rep.
Japan <sup>b)</sup>	Japan
Osteuropa OIRT PAL BG <sup>b)</sup>	Estland
Asien PAL <sup>b)</sup>	Abu Dhabi, Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei, Dubai, Fidschi, Indonesien, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Malaysia, Naher Osten, Nepal, Oman, Pakistan, Palästina, Qatar, Saudi Arabien, Singapur, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Malediven, Vietnam
Südamerika <sup>b)</sup>	Antillen, Barbados, Belize, Bermudas, Bolivien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Ecuador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republik Guyana, Samoa, Südamerika, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela
Asien NTSC <sup>b)</sup>	Philippinen, Südkorea, Taiwan, Union Mayanmar
Indien PAL <sup>b)</sup>	Indien

<sup>a)</sup> Gilt für TV Tuner mit ausschließlich digitalem Empfang

<sup>b)</sup> Gilt für TV Tuner mit analogem und digitalem Empfang

Der TV Tuner unterstützt die DVB-T-Norm und die analogen TV-Normen<sup>1)</sup> PAL, NTSC oder SECAM.

Eine falsch eingestellte TV-Norm kann Ursache sein für:

- keine/schlechte Bildwiedergabe
- keine Farbwiedergabe
- keine Audio-Ausgabe
- kein Empfang bestimmter analoger/digitaler Kanäle

<sup>1)</sup> Gilt für TV Tuner mit analogem und digitalem Empfang

### Hinweis

Die TV-Norm ist werkseitig auf die TV-Norm des Auslieferungslandes eingestellt.

### AV-Norm

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

- Wählen Sie: Funktionstaste **MEDIA** > Quelle **externer AV-Eingang** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **AV-Norm**.



Die Normen **PAL** oder **NTSC** können am MMI für ein extern angeschlossenes Wiedergabegerät eingestellt werden. Dieselbe Norm muss auch am Wiedergabegerät eingestellt werden.

Eine falsch eingestellte AV-Norm kann Ursache sein für schlechte/keine Bildwiedergabe oder keine Farbwiedergabe.

## Multifunktionslenkrad

### Einführung

Mit dem Multifunktionslenkrad können Sie viele Funktionen des MMI aufrufen und bedienen.

Mit dem Multifunktionslenkrad bedienen Sie ausgewählte Funktionen von Radio, TV\*, Telefon\*, Navigation und Medien, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Darüber hinaus können Sie über das Multifunktionslenkrad das Sprachdialogsystem ein-/ausschalten und die Lautstärke verändern. Ganz bequem!

Die Funktionen werden Ihnen im Fahrerinformationssystem angezeigt ⇒ Seite 141, Abb. 92.

### Bedienprinzip

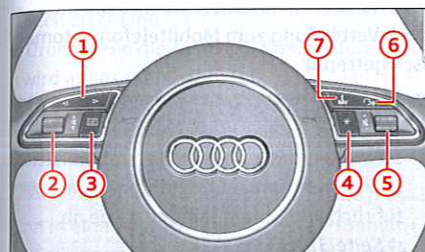


Abb. 91 Bedienelemente am Multifunktionslenkrad



Abb. 92 Darstellung im Fahrerinformationssystem

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet  
⇒ Seite 7.

### Bedienprinzip

- ▶ Um zwischen den Reitern zu wechseln, drücken Sie den Wippschalter ① ⇒ Abb. 91 links/rechts.
- ▶ Um den weiteren Inhalt unten/oben anzuzeigen, drehen Sie die linke Menüwalze ② nach unten/oben.
- ▶ Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die linke Menüwalze ②.
- ▶ Um das Untermenü eines aktiven Reiters aufzurufen, drücken Sie die Taste ③.
- ▶ Um eine Funktion der belegbaren Lenkradtaste aufzurufen, drücken Sie die Taste ④<sup>1)</sup>.

### Funktion auf belegbarer Lenkradtaste speichern<sup>1)</sup>

- ▶ Wählen Sie: Funktionstaste **[CAR]** > Fahrzeugeinstellungen > Belegung Lenkradtaste.

### Aktive Audio-/Video-Quelle laut und leise stellen

- ▶ Rollen Sie die rechte Menüwalze ⑤ nach oben/unten.

### Stumm schalten (Mute)

- ▶ Um das MMI stumm zu schalten, rollen Sie die rechte Menüwalze ⑤ nach unten, bis in der Statuszeile des MMI-Displays ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol erscheint, oder
- ▶ Drücken Sie die rechte Menüwalze ⑤. Ein eingeschaltetes Laufwerk wird angehalten.
- ▶ Um die Mute-/Pause-Funktion auszuschalten, rollen Sie die rechte Menüwalze nach oben, oder
- ▶ Drücken Sie die rechte Menüwalze ⑤. Die Wiedergabe des angehaltenen Laufwerks wird fortgesetzt.

### Sprachdialogsystem ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Sprechstaste ⑥. Das Eingabesignal **Beep** ertönt.
- ▶ Drücken Sie erneut die Sprechstaste ⑥ und halten Sie diese gedrückt, bis der Sprachhinweis **Abbruch** ausgegeben wird. ▶

<sup>1)</sup> Gilt für Fahrzeuge ohne Lenkradheizung.



## Sprachhinweis der Navigation

- ▶ Drücken Sie die Taste ⑦. Der letzte Sprachhinweis der Navigation wird ausgegeben.
- ▶ Um die Lautstärke zu verändern, rollen Sie während der Ansage des Sprachhinweises die rechte Menüwalze ⑤ nach oben/unten.

Das Fahrerinformationssystem beinhaltet Informationen ⑧, die Ihnen in Reitern ① angezeigt werden ⇒ Abb. 92. Abhängig von der Fahrzeugausstattung sind folgende Inhalte möglich:

①	②
1. Reiter	Fahrzeuginformationen, Assistenzsysteme
2. Reiter	Kontrollleuchten, Fahrerhinweise, Geschwindigkeitswarnanlage
3. Reiter	Nachtsichtassistent*
4. Reiter	Audio/Video ⇒ Seite 146, ⇒ Seite 147, ⇒ Seite 148
5. Reiter	Telefon* ⇒ Seite 142
6. Reiter	Navigation ⇒ Seite 145

Der zweite und dritte Reiter sind nur sichtbar, wenn mindestens eine Kontrollleuchte/ein Fahrerhinweis angezeigt wird bzw. das jeweilige System eingeschaltet ist.

### Hinweis

Sie wollen mehr über das Sprachdialogsystem in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab ⇒ Seite 149.

## Telefonieren

### Einführung

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Telefonieren im Auto ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ganz bequem und sicher bedienen Sie alle relevanten Telefonfunktionen mit dem Multifunktionslenkrad. Dabei kann in Ihr Fahrzeug ein Autotelefon\* oder eine Handylvorbereitung\* eingebaut sein.

Im Fahrerinformationssystem können z. B. folgende Meldungen erscheinen:

### Telefonbuch wird gerade importiert

Die Verbindung zwischen dem MMI und dem verbundenen Mobiltelefon oder der SIM-Karte ist hergestellt und das Telefonbuch wird importiert.

### Automatische Wahlwiederholung

Die letzte gewählte Nummer wird nach einer kurzen Wartezeit erneut automatisch gewählt.

### Automatischer Verbindungsaufbau aktiv

Nach dem Einschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zwischen dem MMI und Ihrem angebundenen Mobiltelefon automatisch hergestellt. Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie die Verbindung bestätigen. Nach Abziehen des Zündschlüssels wird die Bluetooth Verbindung zum Mobiltelefon automatisch getrennt.

### Hinweis

- Sie wollen mehr über die Telefon-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab ⇒ Seite 37.
- Die Telefon-Funktionen sind nur am Multifunktionslenkrad bedienbar, wenn Ihre Telefonausstattung *im Werk* erfolgt ist.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobiltelefon und davon, ob sie von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden.

### Adressbuch/Telefon aufrufen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung



Abb. 93 Telefon-Menü

Voraussetzung: Die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 oder das Autotelefon ⇒ Seite 39 ist in Betrieb genommen.

- ▶ Drücken Sie den Wippschalter ① ⇒ Seite 141, Abb. 91 so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem das Adressbuch erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Taste ③. Das Telefon-Menü wird angezeigt ⇒ Abb. 93.

Im Fahrerinformationssystem werden nur die Kontakte des Adressbuchs angezeigt, in denen eine Telefonnummer gespeichert ist.

Sind in einem Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, wird bei Auswahl des Eintrags zunächst die Liste mit den gespeicherten Telefonnummern angezeigt. Rollen Sie die linke Menüwalze ② auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie die linke Menüwalze.

### Telefonnummer wählen und Telefongespräch beenden

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Gespeicherte Telefonnummern im Adressbuch und in den Anruflisten können gewählt werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch wird angezeigt.

## Anrufen

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze ② ⇒ Seite 141, Abb. 91 auf einen Kontakt und drücken Sie die linke Menüwalze. Die Telefonnummer wird gewählt, oder
- ▶ Drücken Sie die Taste ③. Das Telefon-Untermenü wird angezeigt.
- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze auf **Adressbuch**, **Gewählte Nr.**, **Verp. Anrufe** oder **Angen. Anrufe** ⇒ Seite 143, Abb. 93.
- ▶ Drücken Sie die linke Menüwalze. Im Fahrerinformationssystem erscheint eine Liste mit Kontakten/Telefonnummern.
- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze auf einen Kontakt/eine Telefonnummer und drücken Sie die linke Menüwalze. Die Telefonnummer wird gewählt.

### Telefongespräch beenden

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze auf **Auflegen** und drücken Sie die linke Menüwalze.

Im Telefon-Untermenü werden folgende Optionen angezeigt:

- **Adressbuch:** Enthält die Einträge des MMI-Adressbuchs ⇒ Seite 63.
- **Gewählte Nr.:** Enthält die letzten gewählten Telefonnummern.
- **Verp. Anrufe:** Enthält die letzten nicht angenommenen Anrufe.
- **Angen. Anrufe:** Enthält die letzten angenommenen Anrufe.

Eine geöffnete Anrufliste schließen Sie, indem Sie die Taste ③ ⇒ Seite 141, Abb. 91 drücken.

### Hinweis

- Mit dem Multifunktionslenkrad können Sie ausschließlich gespeicherte Telefonnummern wählen. Eine neue Telefonnummer geben Sie über den Speller des MMI ⇒ Seite 49, den Bedientaster\* ⇒ Seite 85 oder das Sprachdialogsystem ⇒ Seite 153 ein.
- Kontakte im Adressbuch können durch schnelles Rollen der linken Menüwalze blockweise gescrollt werden.



- Wenn Sie die Funktion **Nav-Ansage bei Telefonat** in der Navigation ausschalten, werden während eines Telefongesprächs keine Navigationshinweise ausgegeben ⇒ Seite 112.

### Anruf annehmen/ablehnen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Ein Anruf geht ein.

#### Anruf annehmen

- ▶ Drücken Sie die linke Menüwalze ② ⇒ Seite 141, Abb. 91.

#### Anruf ablehnen

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze auf **Ablehnen** und drücken Sie die linke Menüwalze.

Je nachdem, ob der Anrufer im Adressbuch gespeichert ist und ob seine Telefonnummer mitgesendet wird, erscheint im Fahrerinformationssystem der **Name**, die **Telefonnummer** oder **Unbekannt**.

### Optionen während eines Telefongesprächs (Autotelefon)

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.



Abb. 94 Optionen während eines Telefongesprächs

Voraussetzung: Ein aktives Telefongespräch.

#### Weiteren Anruf tätigen

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze ② ⇒ Seite 141, Abb. 91 auf **Halten** und drücken Sie die linke Menüwalze. Das Telefongespräch wird in eine Warteschleife gelegt.
- ▶ Drücken Sie die Taste ③. Das Telefon-Untermenü wird angezeigt ⇒ Seite 143, Abb. 93.

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze entweder auf **Adressbuch** oder eine der Anruflisten.
- ▶ Drücken Sie die linke Menüwalze. Im Fahrerinformationssystem erscheint eine Liste mit Kontakten ⇒ Seite 141, Abb. 92.
- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze auf einen Kontakt und drücken Sie die linke Menüwalze. Die Telefonverbindung wird aufgebaut und die aktive Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet.

Wenn Sie ein aktives Telefongespräch beendet haben, befindet sich das gehaltene Telefongespräch weiterhin in der Warteschleife. Wenn Sie das gehaltene Telefongespräch fortsetzen wollen, wählen Sie **Fortsetzen** und drücken Sie die linke Menüwalze.

Die Optionen während eines Telefongesprächs richten sich nach dem aktuellen Telefonstatus. Wenn Sie z. B. mit **Halten** ein Telefongespräch in die Warteschleife gelegt haben, wird die Funktion **Halten** durch die Funktion **Fortsetzen** ersetzt.

#### Anruf halten/fortsetzen

Mit **Halten** und **Fortsetzen** wird das Telefongespräch in eine Warteschleife gelegt und wieder entnommen. Das gehaltene Telefongespräch wird Ihnen im Fahrerinformationssystem angezeigt.

#### Mikrofon aus

Bei ausgeschaltetem Mikrofon kann Ihr Telefonpartner Ihre Gespräche nicht hören. Sie können Ihren Telefonpartner hören. Im MMI-Display wird **Mikrofon an** angezeigt.

#### Makeln

Zwei Telefongespräche können abwechselnd geführt werden, dabei liegt jeweils ein Telefongespräch in der Warteschleife. Im MMI-Display wird das verbundene und das gehaltene Telefongespräch sowie die Dauer der Telefonverbindung angezeigt.

Über die Funktion **Auflegen** wird das aktive Telefongespräch beendet. Ein gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife und kann mit **Fortsetzen** weitergeführt werden. ▶

### Konferenz

Eine Konferenz wird mit der Option **Konferenz** eingeleitet. Der gehaltene und der aktive Telefonpartner werden zur Konferenz hinzugefügt. An einer Konferenz können bis zu fünf Telefonpartner (abhängig vom Netzdienst) teilnehmen.

Um ein weiteres Telefongespräch aufzubauen, legen Sie alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz mit der Option **Halten** in die Warteschleife. Durch anschließendes Drücken der Taste ③ ⇒ Seite 141, Abb. 91 können Sie aus dem Adressbuch oder den Anruflisten weitere Anrufe tätigen.

Mit der Option **Fortsetzen** werden alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz aus der Warteschleife zurückgeholt.

#### Telefongespräch ersetzen

Wenn ein aktives und ein gehaltenes Telefongespräch bestehen und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im Fahrerinformationssystem die Funktionen **Ersetzen** und **Ablehnen**.

Mit **Ersetzen** wird das aktive Telefongespräch durch den eingehenden Anruf ersetzt. Mit **Ablehnen** wird der eingehende Anruf abgewiesen. Ein gehaltenes Telefongespräch befindet sich weiterhin in der Warteschleife.

#### Hinweis

- Wussten Sie schon, dass Sie die Optionen während eines Telefongesprächs auch über die MMI-Bedieneinheit ausführen können ⇒ Seite 54?
- Um während eines Telefongesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen zu werden, muss die Funktion **Anklopfen** im MMI eingeschaltet sein ⇒ Seite 56.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobiltelefon und davon, ob sie von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden.

### Optionen während eines Telefongesprächs (Handylvorbereitung)

Gilt für Fahrzeuge: mit Handylvorbereitung

#### Weiteren Anruf annehmen

Wenn ein Telefongespräch besteht und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im MMI-Display die Funktionen **Annehmen** und **Ablehnen**.

Mit **Annehmen** wird das aktive Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und der eingehende Anruf wird aktiv. Mit **Ablehnen** wird der eingehende Anruf abgewiesen.

#### Telefongespräch ersetzen

Wenn ein aktives und ein gehaltenes Telefongespräch bestehen und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im MMI-Display die Funktionen **Ersetzen** und **Ablehnen**.

Mit **Ersetzen** wird das aktive Telefongespräch durch den eingehenden Anruf ersetzt. Mit **Ablehnen** wird der eingehende Anruf abgewiesen. Ein gehaltenes Telefongespräch befindet sich weiterhin in der Warteschleife.

#### Hinweis

Um während eines Telefongesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen zu werden, muss die Funktion **Anklopfen** in Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet sein. Die Gesprächsoptionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Navigieren

### Navigation aufrufen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 94.

- ▶ Drücken Sie den Wippschalter ① ⇒ Seite 141, Abb. 91 so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem das Navigations-Menü erscheint.

Wenn Sie keine Zielführung gestartet haben, wird im Fahrerinformationssystem im Reiter ▶



der Navigation ein Kompass angezeigt. Wenn dem System die aktuell befahrene Straße bekannt ist, wird zusätzlich der Straßenname angezeigt.

### **i Hinweis**

Sie wollen mehr über die Navigationsfunktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter **⇒ Seite 94**.

### **Darstellung im Fahrerinformationssystem**

Voraussetzung: Das Navigations-Menü wird angezeigt **⇒ Seite 145**.

- ▶ Drücken Sie die Taste **③** **⇒ Seite 141, Abb. 91**. Das Navigations-Untermenü wird angezeigt.
- ▶ Um die Navigationsdarstellung mit einer Pfeilansicht darzustellen, drehen Sie die linke Menüwalze **②** auf **Pfeilansicht** und drücken Sie die linke Menüwalze, oder
- ▶ Um die Navigationsdarstellung mit einer Straßenansicht darzustellen, drehen Sie die linke Menüwalze **②** auf **Straßenansicht** und drücken Sie die linke Menüwalze.

### **Sprachhinweis wiederholen**

- ▶ Um den letzten Sprachhinweis der Navigation zu wiederholen, drücken Sie die Taste **⑦** **⇒ Seite 141, Abb. 91**.

## **Radio hören**

### **Radio aufrufen**

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet **⇒ Seite 118**.

- ▶ Drücken Sie den Wippschalter **①** **⇒ Seite 141, Abb. 91** so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem das Radio-Menü erscheint **⇒ Seite 146, Abb. 95**.

### **i Hinweis**

Sie wollen mehr über die Radio-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführ-

liche Beschreibung finden Sie ab **⇒ Seite 118**.

### **Empfangsbereich einstellen**

Voraussetzung: Das Radio-Menü wird angezeigt **⇒ Seite 146, Abb. 95**.

- ▶ Drücken Sie die Taste **③** **⇒ Seite 141, Abb. 91**. Die Quellenübersicht wird angezeigt.
- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze **②** nach unten auf einen Empfangsbereich.
- ▶ Um den Empfangsbereich einzustellen, drücken Sie die linke Menüwalze.

### **i Hinweis**

Wussten Sie schon, dass Sie über die Quellenübersicht auch den Medien-Betrieb starten können? Scrollen Sie in der Quellenübersicht einfach auf die gewünschte Audio-/Video-Quelle und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der linken Menüwalze.

### **Sender wählen**



Abb. 95 Radio-Menü

Voraussetzung: Das Radio-Menü wird angezeigt **⇒ Abb. 95**.

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze **②** **⇒ Seite 141, Abb. 91** nach unten/oben auf einen Radio-Sender.
- ▶ Um den Sender einzustellen, drücken Sie die linke Menüwalze.

## **Medien abspielen**

### **Medien aufrufen**

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD und der Medien-Betrieb ist gestartet **⇒ Seite 124**.

- ▶ Drücken Sie den Wippschalter **①** **⇒ Seite 141, Abb. 91** so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem eine Titelliste/Ordnerliste erscheint.

### **i Hinweis**

Sie wollen mehr über die Medien-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab **⇒ Seite 124**.

### **Quelle wählen**

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD und der Reiter für die aktive Audio-/Video-Quelle wird angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste **③** **⇒ Seite 141, Abb. 91**. Die Quellenübersicht wird angezeigt.
- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze **②** nach unten/oben auf eine Quelle.
- ▶ Um die Quelle auszuwählen, drücken Sie die linke Menüwalze.

### **i Hinweis**

Wussten Sie schon, dass Sie über die Quellenübersicht auch den Radio-Betrieb starten können? Scrollen Sie in der Quellenübersicht einfach auf einen Empfangsbereich und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der linken Menüwalze.

### **Audio-/Video-Datei wählen**



Abb. 96 Ordnerstruktur

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Quelle ist gewählt **⇒ Seite 147** und Ordner/Titel/Kapitel werden angezeigt **⇒ Abb. 96**.

- ▶ Rollen Sie die linke Menüwalze **②** **⇒ Seite 141, Abb. 91** z. B. auf einen Ordner.
- ▶ Um z. B. den Ordner zu wählen, drücken Sie die linke Menüwalze. Der Inhalt des Ordners wird angezeigt.

### **i Hinweis**

- Um zur nächsthöheren Ebene zu gelangen, drehen Sie die linke Menüwalze **②** auf den Ordner **Aufwärts** und drücken Sie die linke Menüwalze.
- Durch schnelles Drehen des Steuerungsknopfs können lange Ordnerlisten/Titellisten schnell gescrollt werden. Die Scroll-Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Ordner/Titel ab.

### **Wiedergabe anhalten/fortsetzen**

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Datei wird gespielt **⇒ Seite 124**.

- ▶ Um die Wiedergabe anzuhalten, drehen Sie die rechte Menüwalze **⑤** **⇒ Seite 141, Abb. 91** ganz nach unten, oder
- ▶ Drücken Sie die rechte Menüwalze **⑤**.
- ▶ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drehen Sie die rechte Menüwalze nach oben, oder
- ▶ Drücken Sie die rechte Menüwalze **⑤**.



## Fernsehen

### TV aufrufen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet  
⇒ Seite 132.

- Drücken Sie die Taste ① ⇒ Seite 141, Abb. 91 so oft, bis im Fahrerinformationssystem eine Liste mit TV-Sendern erscheint.

Sie wollen mehr über die TV-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab ⇒ Seite 132.

### Sender wählen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV



Abb. 97 Liste mit TV-Sendern

Voraussetzung: Eine Liste mit TV-Sendern bzw. digitalen Radio-Sendern wird angezeigt.

- Rollen Sie die linke Menüwalze ② ⇒ Seite 141, Abb. 91 nach unten/oben auf einen TV-Sender.
- Um den TV-Sender einzustellen, drücken Sie die linke Menüwalze.

## GLOBALE KOMMANDOS

- TELEFON
- NAVIGATION
- INFO
- RADIO
- MEDIA
- HILFE
- HILFE SPRACHDIALOGSYSTEM
- HILFE TELEFON
- HILFE NAVIGATION
- HILFE KARTE
- HILFE INFO
- HILFE RADIO
- HILFE MEDIA

- ANRUFEN BEI (XY)
- NUMMER EINGEBEN
- WAHLWIEDERHOLUNG
- ADRESSBUCH
- NAVIGIERE ZU (XY)
- ZIEL EINGEBEN
- ONLINE ZIELE
- ONLINE ZIEL (XY)
- ZIELFÜHRUNG ABBRECHEN
- KARTE
- ZEILE 1-6
- NÄCHSTE / VORHERIGE SEITE



## TELEFON

- PIN EINGEBEN
- NUMMER EINGEBEN
  - WÄHLEN
  - WIEDERHOLEN
  - KORREKTUR
  - NUMMER LÖSCHEN
- WAHLWIEDERHOLUNG
- ANRUFEN BEI (XY)
  - (GESCHÄFTLICH / PRIVAT / FESTNETZ / MOBIL)

- ANGENOMMENE ANRUF
- GEWÄHLTE NUMMERN
- VERPASSTE ANRUF
- KONTAKT SUCHEN
- KONTAKT BENENNEN
- KONTAKT VORLESEN
- MAILBOX ANRUFEN



## NAVIGATION

- ZIEL EINGEBEN
- LAND / PLZ / ORT EINGEBEN
- STRASSE / HAUSNUMMER EINGEBEN
- ZENTRUM EINGEBEN
- ONLINE ZIELE
- ONLINE ZIEL (XY)
- ZIELFÜHRUNG STARTEN / ABBRECHEN
- NAVIGIERE ZU (XY)
- LETZTE ZIELE
- FAVORITEN
- HEIMATADRESSE
- SCHNELLE / KURZE / ÖKONOMISCHE ROUTE
- DYNAMISCHE STAUUMFAHRUNG EIN / AUS
- STRECKENLISTE
- NAVIGATIONSANSAGE EIN / AUS

- KARTENZUSATZ EIN / AUS
- MABSTAB (XY) KILOMETER / METER
- SONDERZIEL EINGEBEN
- NÄCHSTER FLUGHAFEN
- NÄCHSTER AUDI SERVICE
- NÄCHSTER PARKPLATZ
- NÄCHSTE TANKSTELLE
- NÄCHSTES KRANKENHAUS
- NÄCHSTES HOTEL
- NÄCHSTES RESTAURANT
- NÄCHSTE RASTSTÄTTE
- NÄCHSTER BAHNHOF
- ZIELKARTE / ÜBERSICHTSKARTE
- POSITION 2D / 3D KARTE
- TAG- / NACHTKARTE



## INFO

- VERKEHRSFUNK EIN / AUS
- VERKEHRSDURCHSAGEN ANHÖREN
- VERKEHRSMELDUNGEN VORLESEN



## RADIO

- SENDER EINSTELLEN
- SENDER (XY)
- FREQUENZ EINSTELLEN
- BAND EINSTELLEN
- ENSEMBLE AUSWÄHLEN
- ENSEMBLE (XY)
- SENDERLISTE
- SENDERLISTE VORLESEN
- SPEICHERLISTE
- SPEICHERLISTE VORLESEN
- SENDERLISTE AKTUALISIEREN



## MEDIA

- MEDIUM AUSWÄHLEN
- NÄCHSTES / VORHERIGES MEDIUM
- NÄCHSTE / VORHERIGE CD / DVD
- CD / DVD 1-6
- GENRE (XY) / ALBUM (XY) / INTERPRET (XY) / TITEL (XY) / VIDEO (XY)
- GENRE / ALBUM / INTERPRET / TITEL / VIDEO AUSWÄHLEN
- NÄCHSTER / VORHERIGER TITEL
- TV
- NÄCHSTER / VORHERIGER SENDER



Abb. 98 Kommandoübersicht Sprachdialogsystem



## Sprachdialogsystem

### Einführung

Mit dem Sprachdialogsystem können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedient werden.

Einige der wichtigsten Funktionen, die sich über das Sprachdialogsystem steuern lassen, sind:

- Per Sprache durch alle Betriebsarten wechseln, z. B. von Navigation zu Telefon\*.
- Im Telefon-Betrieb\* und im Adressbuch\* die Hauptfunktionen bedienen.
- Über das Adressbuch\* einen Kontakt anrufen oder dorthin navigieren.
- Im Navigations-Betrieb ein Ziel eingeben und Karteneinstellungen vornehmen.
- Im Info-Betrieb aktuelle Verkehrsinformationen anhören.
- Im Medien-Betrieb Quellen und Audio-/Video-Dateien wählen.
- Im Radio-Betrieb Frequenzen und Sender wählen und einstellen.

Wenn Sie ein mögliches Kommando nicht wissen, kein Problem. Sprechen Sie bei eingeschaltetem Sprachdialogsystem einfach das Kommando **HILFE**. Das System wird Ihnen die momentan möglichen Kommandos ansagen oder einen Hinweis geben ⇒ Seite 151.

Mit welcher Sprache möchten Sie das Sprachdialogsystem bedienen? Suchen Sie sich aus Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch und Russisch eine Sprache aus. Für Fahrzeuge mit Menüsprache Arabisch steht das Sprachdialogsystem nur in Englisch zur Verfügung ⇒ Seite 20.

Mit der **Individuellen Sprachanpassung** können Sie das Sprachdialogsystem an Ihre Stimme bzw. Aussprache anpassen und damit die Erkennungsleistung des Sprachdialogsystems verbessern ⇒ Seite 20.

### Damit das System Sie gut versteht

- Sprechen Sie klar und deutlich in normaler Lautstärke. Sprechen Sie bei höherer Geschwindigkeit lauter.
- Betonen Sie Ihre Kommandos gleichmäßig ohne lange Sprechpausen.
- Sprechen Sie nicht, wenn das Sprachdialogsystem eine Ansage macht.
- Um Nebengeräusche zu reduzieren, schließen Sie Türen, Fenster und Schiebedach\*. Achten Sie darauf, dass Mitreisende nicht sprechen, wenn Sie eine Spracheingabe machen.
- Richten Sie die Ausströmer der Luftverteilung nicht auf das Freisprechmikrofon, das sich bei den vorderen Innenleuchten befindet.
- Bedienen nur Sie als Fahrer das System, da das Freisprechmikrofon auf die Fahrerposition ausgerichtet ist.

### Nicht erkannte Sprachbefehle

Das System reagiert mit einer akustischen Rückmeldung auf Ihre Eingaben. Wenn ein Sprachbefehl nicht erkannt wird, fragt das System **Wie bitte?** und fordert Sie auf, den Sprachbefehl erneut einzugeben. Nach dem dritten Fehlversuch wird der Sprachhinweis **Abbruch** ausgegeben und der Dialog wird beendet.

### ⚠ ACHTUNG

- Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit in erster Linie dem Verkehrsgeschehen! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Benutzen Sie die Funktionen deshalb nur so, dass Sie in allen Verkehrssituationen stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten - Unfallgefahr!
- Das Sprachdialogsystem darf nicht in Notfällen benutzt werden, da sich die Stimme in Stress-Situationen verändern kann. Das kann dazu führen, dass die gewünschte Telefonverbindung unter Umständen nicht oder nicht schnell genug zustande kommt. Wählen Sie die Notrufnummer manuell!

## Bedienung allgemein

### Ein-/ausschalten

Das Sprachdialogsystem wird mit dem Multifunktionslenkrad ein-/ausgeschaltet.

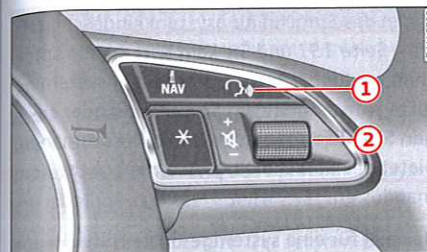


Abb. 99 Sprechaste und rechte Menüwalze

Voraussetzung: Die Zündung und das MMI sind eingeschaltet ⇒ Seite 7, es wird kein Telefongespräch geführt und die Einparkhilfe ist nicht aktiv.

- Um das Sprachdialogsystem einzuschalten, drücken Sie kurz die Sprechaste ① ⇒ Abb. 99 am Multifunktionslenkrad. Das Eingabesignal **Beep** zeigt an, dass das Sprachdialogsystem bereit ist. Im MMI-Display erscheint das Statussymbol ① ⇒ Seite 151, Abb. 100 und eine Kommandoanzeige ② mit einer Auswahl der möglichen Kommandos. Eine aktive Audio-/Video-Quelle wird stumm geschaltet.
- Sprechen Sie das gewünschte Kommando.
- Um das Sprachdialogsystem auszuschalten, sprechen Sie das Kommando **ABBRUCH**, oder
- Halten Sie die Sprechaste länger gedrückt, bis der Sprachhinweis **Abbruch** ausgegeben wird.

Sie können einen Sprachhinweis verkürzen, indem Sie die Sprechaste drücken und ein neues Kommando sprechen.

### i Hinweis

- Während des Dialogs werden keine Sprachhinweise der Navigation und keine Verkehrsdurchsagen ausgegeben.
- Das Sprachdialogsystem kann auch durch Drücken einer beliebigen Taste an

- der MMI-Bedieneinheit in der Mittelkonsole ausgeschaltet werden.
- Der Dialog wird bei einem eingehenden Anruf angehalten und kann durch Ablehnen des Anrufs fortgesetzt werden. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird der Dialog abgebrochen.

### Bedienprinzip



Abb. 100 Kommandoanzeige im MMI-Display

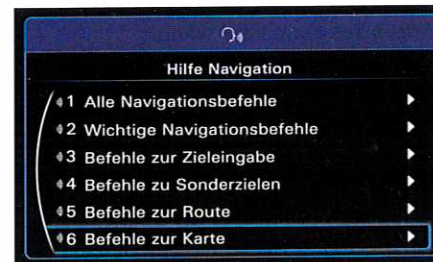


Abb. 101 Eintrag aus Liste wählen

### Kommandos

Nach Drücken der Sprechaste erscheint im MMI-Display eine Kommandoanzeige mit einer Auswahl der möglichen Kommandos für das aktive Menü. Die Kommandoanzeige kann über das Menü **Setup MMI** ein-/ausgeschaltet werden ⇒ Seite 20.

Das Sprachdialogsystem verwendet zwei Kommandoarten:

- Globale Kommandos (unabhängig von der Betriebsart), z. B. **NAVIGATION**
- Kommandos der aktiven Betriebsart, z. B. **FAVORITEN**, in der Betriebsart **Navigation** ▶



Die Kommandoübersicht ⇒ Seite 149, Abb. 98 gibt einen Überblick über die wichtigsten Kommandos des Sprachdialogsystems.

### Hilfe-Kommandos

Wenn das Sprachdialogsystem eingeschaltet ist ⇒ Seite 151, können Sie ein Hilfe-Kommando sprechen. Mögliche Kommandos sind:

- HILFE
- HILFE SPRACHDIALOGSYSTEM
- HILFE TELEFON\*
- HILFE NAVIGATION
- HILFE KARTE
- HILFE INFO
- HILFE RADIO
- HILFE MEDIA

Um in das letzte aktive Hilfe-Menü zurückzukehren, sprechen Sie das Kommando **ZURÜCK**.

### Eintrag aus einer Liste wählen

Die Einträge einer Liste, z. B. Verpasste Anrufe\*, Hilfethemen, Straßennamen usw., werden im MMI-Display mit Positionsnummern angezeigt ⇒ Abb. 101. Durch Sprechen der Zeilennummer, z. B. **ZEILE VIER**, oder Wiederholen des im MMI-Display angezeigten Eintrags wird eine Zeile gewählt. Durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs auf einen Eintrag kann die Auswahl auch über die MMI-Bedieneinheit erfolgen.

Mit den Kommandos **NÄCHSTE SEITE/VORHERIGE SEITE** können Sie in der angezeigten Liste blättern.

### Sprachhinweise

Um die Sprachhinweise während der Zielführung ein-/auszuschalten, sprechen Sie das Kommando **NAVIGATIONSANSAGE EIN/AUS**.

### Lautstärke einstellen


Um die Lautstärke der Sprachhinweise mit dem Multifunktionslenkrad einzustellen, rollen Sie die rechte Menüwalze ② ⇒ Seite 151, Abb. 99 nach oben/unten, während ein Sprachhinweis ausgegeben wird.

Darüber hinaus können Sie die Lautstärke des Sprachdialogsystems über die Hauptfunktion Tone ⇒ Seite 17 oder über Setup MMI einstellen ⇒ Seite 20.

### Systemgeführte Hilfe

Wenn das Sprachdialogsystem eingeschaltet ist ⇒ Seite 151 und Sie kein Kommando sprechen, meldet sich das Sprachdialogsystem mit **Bitte sprechen Sie ein Kommando oder sagen Sie Hilfe**. Erfolgt weiter kein Kommando, bietet das Sprachdialogsystem mögliche Kommandos an.

Beispiel für eine systemgeführte Hilfe (Hauptfunktion Telefon\* eingeschaltet):

Bedienung/ Kommandos	Ansage Sprachdialogsystem
Sprechtaste  kurz drücken	Eingabesignal: <b>Beep</b>
Kein Kommando erteilt	<b>Bitte sprechen Sie ein Kommando oder sagen Sie Hilfe</b>
<b>HILFE</b>	<b>Bitte wählen Sie eines der folgenden Themengebiete:</b>
	<b>Alle Telefonbefehle</b>
	<b>Wichtige Telefonbefehle</b>
	<b>Befehle zum Anrufen</b>
	<b>Befehle zu Anruflisten</b>
	<b>Befehle zum Adressbuch</b>
	<b>Befehle zur PIN Eingabe</b>

### Hinweis

- Sprachbedienung ist für alle Hauptfunktionen (außer Car und Tone) möglich, die entweder aktuell im MMI-Display angezeigt werden oder im Hintergrund laufen (z. B. Radio).
- Ein Sprachhinweis des Sprachdialogsystems kann jederzeit durch Drücken der Sprechtaste am Multifunktionslenkrad ⇒ Seite 151, Abb. 99 unterbrochen und ein neues Kommando eingegeben werden.

- Alternativ können Sie die Lautstärke auch durch Drehen des Ein-/Ausschaltknopfs ⇒ Seite 16 ändern.

## Telefonieren

### Telefon-Betrieb starten

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das Autotelefon ⇒ Seite 38 oder die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- ▶ Sprechen Sie **TELEFON**. Der Telefon-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

### Telefonnummer wählen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das Autotelefon ⇒ Seite 38 oder die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- ▶ Sprechen Sie **NUMMER EINGEBEN**.
- ▶ Sprechen Sie einen Ziffernblock, z. B. „0-1-7-2“. Das System wiederholt den gesprochenen Ziffernblock und die vom System wiederholten Ziffern werden im MMI-Display angezeigt.
- ▶ Um den letzten Ziffernblock zu löschen, sprechen Sie **LÖSCHEN** oder **KORREKTUR**, oder
- ▶ Um alle Ziffernblöcke auf einmal zu löschen, sprechen Sie **NUMMER LÖSCHEN**.
- ▶ Um die Nummer zu wählen, sprechen Sie **WÄHLEN**.

### Anrufen bei

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das Autotelefon ⇒ Seite 38 oder die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- ▶ Um die Telefonnummer eines Kontakts anzurufen, sprechen Sie **ANRUFEN BEI (XY)**, z. B. **ANRUFEN BEI „RALF SCHMIDT“**. Die Telefonnummer wird gewählt.

Wenn mehrere Telefonnummern in einer Adresskarte gespeichert sind, können Sie zu dem Spracheintrag die Kommandos **GESCHÄFTLICH FESTNETZ**, **GESCHÄFTLICH MOBIL**, **PRIVAT FESTNETZ** oder **PRIVAT MOBIL** hinzufügen, z. B. **ANRUFEN BEI RALF SCHMIDT PRIVAT MOBIL**.

Mit dem Kommando **MAILBOX ANRUFEN** wählen Sie direkt Ihre gespeicherte Mailboxnummer ⇒ Seite 57, ⇒ Seite 62.

### Weitere Kommandos für den Telefon-Betrieb

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 153 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

### Anruflisten aufrufen

- ▶ Sprechen Sie **GEWÄHLTE NUMMERN, ANGENOMMENE ANRUFEN** oder **VERPASSTE ANRUFEN**. Die Anrufliste wird im MMI-Display angezeigt. Durch Sprechen der Zeilennummer kann ein Kontakt/eine Telefonnummer gewählt werden.

### Wahlwiederholung

- ▶ Sprechen Sie **WAHLWIEDERHOLUNG**. Die zuletzt gewählte Nummer wird angerufen.

### PIN (SIM) eingeben

- ▶ Sprechen Sie **PIN EINGEBEN** > Ihren PIN (SIM)-Code > **SPEICHERN**.

Bei Eingabe einer PIN (SIM) mit mehr als 8 Ziffern meldet sich das System mit **Die PIN ist zu lang**. Bei Eingabe einer falschen PIN (SIM) wird im MMI-Display eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn dreimal hintereinander die falsche PIN (SIM) eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Mit der Eingabe des persönlichen Entsperrcodes PUK ⇒ Seite 48 über ▶



den Speller im MMI oder über die Tastatur des Mobiltelefons kann die SIM-Karte entsperrt werden.

## Adressen nutzen

### Adressbuch öffnen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Das Autotelefon ⇒ Seite 38 oder die Handylvorbereitung ⇒ Seite 43 ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **ADRESSBUCH**. Das Adressbuch wird geöffnet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

### Kontakt nutzen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 153 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

### Kontakt suchen/öffnen

- Sprechen Sie **KONTAKT SUCHEN**.
- Wenn Sie durch das Sprachdialogsystem aufgefordert werden, sprechen Sie den Namen der Adresskarte. Die Adresskarte wird geöffnet.

### Kontakt anrufen

- Um die Telefonnummer eines Kontakts anzurufen, sprechen Sie **ANRUFEN BEI (XY)**, z. B. **ANRUFEN BEI „RALF SCHMIDT“** ⇒ Seite 153. Die Telefonnummer wird gewählt.

### Zu einem Kontakt navigieren

- Sprechen Sie **NAVIGIERE ZU (XY)**, z. B. **NAVIGIERE ZU „RALF SCHMIDT“**. Wenn einer Adresskarte ein Navigationsziel zugeordnet ist, wird das Navigationsziel in die Zieleingabe übernommen und die Zielführung gestartet.

### Hinweis

Wussten Sie schon, dass bei geöffneter Adresskarte die Zielführung mit den Kommandos **NAVIGIERE ZU PRIVATADRESSE**, **NAVIGIERE ZU GESCHÄFTSADRESSE** oder **ZIELFÜHRUNG STARTEN** gestartet werden kann? Ebenso kann eine Telefonnummer mit den Kommandos **ANRUFEN BEI PRIVAT** oder **ANRUFEN BEI GESCHÄFTLICH** gewählt werden.

### Spracheintrag speichern

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Das MMI erstellt automatisch zu jedem Kontakt im Adressbuch einen Spracheintrag. Sie können zusätzlich bis zu 50 persönliche Spracheinträge für Adresskarten vergeben.

Voraussetzung: Eine Adresskarte ist geöffnet ⇒ Seite 154 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **KONTAKT BENENNEN**.
- Sprechen Sie den persönlichen Spracheintrag, z. B. **ONKEL RALF**.
- Wenn Sie durch das Sprachdialogsystem aufgefordert werden, wiederholen Sie den persönlichen Spracheintrag. Der persönliche Spracheintrag wird im MMI gespeichert.

Die Spracheinträge können nur über das Sprachdialogsystem gespeichert werden. Die Spracheinträge verändern **nicht** Ihre im Adressbuch gespeicherten Daten.

Bei Kontakten aus dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte wird eine Kopie des Kontakts im lokalen Speicher des MMI (privat) gespeichert.

Der Spracheintrag muss mit gleicher Betonung und Lautstärke wiederholt werden. Für die Spracheinträge sollten eindeutige Bezeichnungen vergeben werden. Wenn Sie für einen Spracheintrag Vor- und Zunamen verwenden, sollten keine übermäßigen Sprechpausen gemacht werden.

### Hinweis

Löschen können Sie die persönlich vergebenen Spracheinträge über die MMI-Bedieneinheit ⇒ Seite 73.

### Spracheintrag vorlesen

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon oder Handylvorbereitung

Sie können sich einen Spracheintrag vorlesen lassen.

Voraussetzung: Eine Adresskarte ist geöffnet ⇒ Seite 154 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **KONTAKT VORLESEN**. Der Spracheintrag wird vorgelesen.

### Hinweis

Spracheinträge für Adresskarten können Sie auch über die MMI-Bedieneinheit anhören ⇒ Seite 72.

## Navigieren

### Navigations-Betrieb starten

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **NAVIGATION**. Der Navigations-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

### Ziel eingeben

Das Sprachdialogsystem bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Zieleingabe. Die direkte Zieleingabe in einem Kommando oder die Eingabe einzelner Kommandos.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 155 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

### Direkte Zieleingabe

- Sprechen Sie **ZIEL EINGEBEN**. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

- Sprechen Sie nach Aufforderung den Zielort, die Zielstraße und die Hausnummer, oder
- Um das Zentrum des Zielorts einzugeben, sprechen Sie nur den Zielort.
- Um zu dem eingegebenen Ziel zu navigieren, sprechen Sie **ZIELFÜHRUNG STARTEN**.

### Eingabe einzelner Kommandos

- Um das Zielland einzugeben, sprechen Sie **LAND EINGEBEN** und sprechen Sie das Land.
- Um den Zielort einzugeben, sprechen Sie **ORT EINGEBEN** und sprechen Sie den Zielort.
- Um die Zielstraße einzugeben, sprechen Sie **STRASSE EINGEBEN** und sprechen Sie die Straße.
- Um die Hausnummer einzugeben, sprechen Sie **HAUSNUMMER EINGEBEN** und sprechen Sie die Hausnummer, oder
- Um das Zentrum des Zielorts einzugeben, sprechen Sie **ZENTRUM**.
- Um zu dem eingegebenen Ziel zu navigieren, sprechen Sie **ZIELFÜHRUNG STARTEN**.

Die direkte Zieleingabe ist nur in ausgewählten Ländern möglich. Zusätzlich müssen hierzu die ausgewählte Menüsprache ⇒ Seite 20 und das Zielland in der Zieleingabe übereinstimmen.

Die Suche des Orts kann einige Sekunden dauern. Anschließend wird Ihnen im MMI-Display eine Liste von möglichen Städtenamen angezeigt. Durch Sprechen der Zeilennummer z. B. **ZEILE VIER** oder Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs können Sie den gewünschten Ort wählen. Mit den Kommandos **NÄCHSTE/VORHERIGE SEITE** können Sie in der angezeigten Liste der Ortsnamen blättern. Da es in vielen Ländern mehrere Städte mit gleichlautenden Städtenamen gibt, ist es in diesem Fall erforderlich, die Stadt noch einmal über einen Listeneintrag auszuwählen ⇒ Seite 152.

### Hinweis

- Navigationsziele, die sich im Ausland befinden, müssen buchstabiert werden.



- Auch bei aktiver Zielführung und Ansage eines Fahrmanövers können Sie das Sprachdialogsystem einschalten und ein Kommando sprechen.
- Weitere Informationen zu den Navigations-Funktionen finden Sie ab *⇒ Seite 94*.

### Online Ziele<sup>1)</sup>

Gilt für Fahrzeuge: mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil

Voraussetzung: Die Voraussetzungen für Online Dienste sind erfüllt *⇒ Seite 75* und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet *⇒ Seite 151*.

### Google™<sup>2)</sup>-Suche am Standort-/Zielumkreis

- ▶ Sprechen Sie **ONLINE ZIELE**.
- ▶ Sprechen Sie **STANDORTUMKREIS** oder **ZIELUMKREIS**.
- ▶ Sprechen Sie das gewünschte Online Ziel, z. B. **HOTEL AM SEE**. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit gefundenen Online Zielen.
- ▶ Um alle gefundenen Online Ziele in der Karte anzeigen zu lassen, sprechen Sie **IN KARTE ANZEIGEN**, oder
- ▶ Um einen Eintrag aus der Liste zu wählen, sprechen Sie die Zeilennummer, z. B. **ZEILE ZWEI**. Im MMI-Display erscheinen Detailinformationen zum gewählten Online Ziel.
- ▶ Um das gewählte Online Ziel in der Karte anzeigen zu lassen, sprechen Sie **IN KARTE ANZEIGEN**, oder
- ▶ Um die Zielführung zu starten, sprechen Sie **ZIELFÜHRUNG STARTEN**.

### Google™<sup>2)</sup>-Suche in einem neuem Ort

- ▶ Sprechen Sie **ONLINE ZIELE**.
- ▶ Sprechen Sie **IN NEUEM ORT**.
- ▶ Sprechen Sie die gewünschte Stadt.
- ▶ Sprechen Sie das gewünschte Online Ziel, z. B. **HOTEL AM SEE**. Im MMI-Display er-

scheint eine Liste mit gefundenen Online Zielen.

- ▶ Um alle gefundenen Online Ziele in der Karte anzeigen zu lassen, sprechen Sie **IN KARTE ANZEIGEN**, oder
- ▶ Um einen Eintrag aus der Liste zu wählen, sprechen Sie die Zeilennummer, z. B. **ZEILE ZWEI**. Im MMI-Display erscheinen Detailinformationen zum gewählten Online Ziel.
- ▶ Um das gewählte Online Ziel in der Karte anzeigen zu lassen, sprechen Sie **IN KARTE ANZEIGEN**, oder
- ▶ Um die Zielführung zu starten, sprechen Sie **ZIELFÜHRUNG STARTEN**.

Unabhängig davon, in welchem MMI-Menü Sie sich befinden, können Sie jedes beliebige Online Ziel direkt anwählen, indem Sie das Kommando **ONLINE ZIEL (XY)**, z. B. **ONLINE ZIEL HOTEL AM SEE** oder **ONLINE ZIEL RESTAURANT** sprechen. Das gewünschte Online Ziel wird im Suchbereich **Standortumkreis** gesucht.

### Hinweis

- Online Dienste sind nur mit Mobiltelefonverträgen mit Datenoption und nur innerhalb der Abdeckung der Mobilfunknetze verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen: Die Verwendung einer Daten-Flatrate wird dringend empfohlen! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Weitere Informationen zu Online Diensten finden Sie ab *⇒ Seite 74*.

### Sonderziele

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet *⇒ Seite 155* und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet *⇒ Seite 151*.

- ▶ Sprechen Sie **SONDERZIEL EINGEBEN**.
- ▶ Nach dem Sprachhinweis **Den Suchbereich** bitte sprechen Sie **WICHTIGE SONDERZIELE, STANDORTUMKREIS, ZIELUMKREIS, ENTLANG DER ROUTE, IN NEUEM ORT** oder **ÜBERREGIONAL**. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Sonderziel-Kategorien.
- ▶ Um einen Eintrag aus der Liste zu wählen, sprechen Sie die Zeilennummer, z. B. **ZEILE ZWEI**, oder sprechen Sie den Namen des Eintrags. Das Sonderziel wird als Navigationsziel übernommen.
- ▶ Um zu dem eingegebenen Ziel zu navigieren, sprechen Sie **ZIELFÜHRUNG STARTEN**.

Folgende wichtige Sonderziele können direkt als Navigationsziel übernommen werden:

- **NÄCHSTER FLUGHAFEN**
- **NÄCHSTER AUDI SERVICE**
- **NÄCHSTER PARKPLATZ**
- **NÄCHSTE TANKSTELLE**
- **NÄCHSTES KRANKENHAUS**
- **NÄCHSTES HOTEL**
- **NÄCHSTES RESTAURANT**
- **NÄCHSTE RASTSTÄTTE**
- **NÄCHSTER BAHNHOF**

### Hinweis

Mit den Kommandos **NÄCHSTE/VORHERIGE SEITE** können Sie in der angezeigten Liste blättern.

### Kartenoptionen

Mit dem Sprachdialogsystem können viele Funktionen der Kartenansicht im MMI-Display gesteuert werden.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet *⇒ Seite 155* und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet *⇒ Seite 151*.

Kommandos für die Kartenoptionen sind:

### Allgemeine Optionen

- **KARTE** - Die Karte wird im MMI-Display angezeigt.
- **TAG-/NACHTKARTE** - Der Hintergrund der Karte wird hell/dunkel dargestellt *⇒ Seite 110*.
- **KARTENZUSATZ EIN/AUS** - Bei aktiver Zielführung werden die bevorstehenden Richtungsänderungen mit der errechneten Entfernung angezeigt.

### Kartentyp

- **POSITION 2D-/3D-KARTE** - Die aktuelle Fahrzeugposition wird in einer zwei-/dreidimensionalen Karte dargestellt *⇒ Seite 110*.
- **ZIELKARTE** - Die Karte zeigt das Fahrtziel *⇒ Seite 110*.
- **ÜBERSICHTSKARTE** - Die gesamte Strecke vom Ausgangspunkt bis zum Fahrtziel ist auf der Karte dargestellt *⇒ Seite 110*.
- **GOOGLE EARTH KARTE<sup>1)</sup>** - Die Kartendarstellung erfolgt durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet in Form von Satellitenbildern, welche mit dem Straßennetz aus der Kartendarstellung **Standard** kombiniert werden.
- **VERKEHRSKARTE<sup>1)</sup>** - Die Online Verkehrsinformationen werden mit farbigen Linien in der Karte des MMI-Displays dargestellt *⇒ Seite 114*.

### Ausrichtung

- **NORDAUSRICHTUNG** - Die Karte ist nach Norden ausgerichtet *⇒ Seite 110*.

<sup>1)</sup> Die Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Audi Betrieb.

<sup>2)</sup> Anbieter zum Zeitpunkt der Drucklegung.

<sup>1)</sup> Gilt für Fahrzeuge mit Autotelefon und Mobiltelefon mit SIM Access-Profil.



- **FAHRTAUSRICHTUNG** - Die Karte ist in Fahrtrichtung ausgerichtet ⇒ *Seite 110*.
- **AUTOMATISCHE AUSRICHTUNG** - Die Karte wird abhängig vom Kartenmaßstab automatisch ausgerichtet ⇒ *Seite 110*.

### Zoom

- **AUTOMATISCHER ZOOM EIN/AUS** - Die Karte wird an Straßenkreuzungen im Zoom-Modus dargestellt ⇒ *Seite 111*.
- **KARTE VERGRÖßERN/VERKLEINERN** - Die Kartendarstellung wird geändert.
- **MAßSTAB (XY)**, z. B. **MAßSTAB 5 km** - Der Kartenmaßstab wird geändert. Maßeinheiten sind Kilometer/Meter oder Meilen/Yard.

### Weitere Kommandos in der Navigation

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet ⇒ *Seite 155* und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.

### Zielführung

- Sprechen Sie **ZIELFÜHRUNG STARTEN/ABBRECHEN**. Die Zielführung wird gestartet/abgebrochen.

### Navigationslisten aufrufen

- Sprechen Sie **LETZTE ZIELE, FAVORITEN** oder **HEIMATADRESSE**. Folgen Sie den Anweisungen des Sprachdialogsystems.

### Dynamische Stauumfahrung

- Sprechen Sie **DYNAMISCHE STAUUMFAHRUNG EIN/AUS**. Die dynamische Stauumfahrung wird ein-/ausgeschaltet.

### Routenkriterien

- Sprechen Sie **SCHNELLE ROUTE, ÖKONOMISCHE ROUTE** oder **KURZE ROUTE**. Die Route wird nach verschiedenen Kriterien berechnet, oder
- Sprechen Sie **STRECKENLISTE**. Bei aktiver Zielführung kann die Streckenliste eingesehen werden.

### Zu einem Kontakt im Adressbuch navigieren

- Sprechen Sie **NAVIGIERE ZU (XY)**, z. B. **NAVIGIERE ZU „RALF SCHMIDT“**. Wenn einer Adresskarte ein Navigationsziel zugeordnet ist, wird das Navigationsziel in die Zieleingabe übernommen und die Zielführung gestartet.

Wenn ein geschäftliches und ein privates Navigationsziel in einer Adresskarte gespeichert sind, können Sie zu dem Spracheintrag die Kommandos **GESCHÄFTSADRESSE/PRIVATADRESSE** hinzufügen, z. B. **NAVIGIERE ZU RALF SCHMIDT PRIVATADRESSE**.

### Hinweis

Um die Sprachhinweise während der aktiven Zielführung ein-/auszuschalten, sprechen Sie das Kommando **NAVIGATIONSANSAGE EIN/AUS** ⇒ *Seite 151*.

## Verkehrsinformationen abrufen

### Verkehrsdurchsagen (TP-Memo) abrufen

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.

- Sprechen Sie **INFO**. Das Menü Verkehrsinformationen wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.
- Mit den Kommandos **VERKEHRSFUNK EIN/AUS** können Sie Verkehrsdurchsagen ein-/ausschalten.
- Um die aufgezeichneten Verkehrsdurchsagen anzuhören, sprechen Sie **VERKEHRSDURCHSAGEN ANHÖREN**.

### TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen abrufen

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.

- Sprechen Sie **INFO**. Das Menü Verkehrsinformationen wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.
- Mit dem Kommando **VERKEHRSMELDUNGEN VORLESEN** können Sie sich die aktuell im MMI angezeigten Verkehrsinformationen vorlesen lassen.

## Radio hören

### Radio-Betrieb starten

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.

- Sprechen Sie **RADIO**. Der Radio-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

### Empfangsbereich einstellen

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet ⇒ *Seite 159* und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.

- Sprechen Sie **BAND EINSTELLEN**.
- Um den gewünschten Empfangsbereich einzustellen, sprechen Sie z. B. **FM** oder **DAB\***. Der Empfangsbereich wird eingestellt.

### Sender wählen

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet ⇒ *Seite 159* und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.

### Aus der Senderliste (FM- und MW-/LW-Band)

- Sprechen Sie **SENDERLISTE**. Die Senderliste wird angezeigt.
- Um einen Sender zu wählen, sprechen Sie **SENDER (XY)**. Der gewünschte Sender wird eingestellt.

### Aus der Senderliste (DAB\*-Band)

- Sprechen Sie **SENDERLISTE**. Eine Liste mit empfangbaren Ensembles wird angezeigt ⇒ *Seite 119, Abb. 78*.
- Sprechen Sie den gewünschten Ensemblenamen. Die Radio-Sender des Ensembles werden angezeigt.
- Um einen Sender zu wählen, sprechen Sie **SENDER (XY)**, oder
- Sprechen Sie die Zeilennummer z. B. **ZEILE ZWEI**. Der gewünschte Sender wird eingestellt.

### Aus der Speicherliste

- Sprechen Sie **SPEICHERLISTE**. Die Speicherliste wird angezeigt.
- Um einen Sender aus der Liste zu wählen, sprechen Sie **SENDER (XY)**, oder
- Sprechen Sie die Zeilennummer, z. B. **ZEILE ZWEI**. Der gewünschte Sender wird eingestellt.

### Frequenz einstellen

- Sprechen Sie **FREQUENZ EINSTELLEN**.
- Um die Frequenz einzustellen, sprechen Sie die gewünschte Frequenz.

Mit den Kommandos **SENDERLISTE/SPEICHERLISTE VORLESEN** können Sie sich die Sender aus der jeweiligen Liste vorlesen lassen.

Das nächste/vorherige Ensemble oder den nächsten/vorherigen Sender können Sie zusätzlich mit den Kommandos **NÄCHSTES/VORHERIGES ENSEMBLE** bzw. **NÄCHSTER/VORHERIGER SENDER** auswählen.

Um die Senderliste im MW-/LW-Band zu aktualisieren, sprechen Sie **SENDERLISTE AKTUALISIEREN**. Die Senderlisten im FM-Band und DAB\*-Band (Digitalradio) werden automatisch aktualisiert.

## Medien abspielen

### Medien-Betrieb starten

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ *Seite 151*.



- Sprechen Sie **MEDIA**. Der Medien-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

### Quelle wählen

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 159 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **MEDIUM AUSWÄHLEN**.
- Um die gewünschte Quelle zu wählen, sprechen Sie z. B. **JUKEBOX** oder **DVD**. Im MMI-Display werden die Audio-/Video-Dateien der genannten Quelle angezeigt.

In der Quellenübersicht kann jede Quelle per Sprache ausgewählt werden.

Mit den Kommandos **NÄCHSTES/VORHERIGES MEDIUM**, **NÄCHSTE/VORHERIGE CD/DVD** oder **CD/DVD 1-6** wechseln Sie die Quellen.

Mit dem Kommando **ORDNER AUFWÄRTS** gelangen Sie zurück zur nächsthöheren Ebene der Ordnerstruktur.

### Audio-/Video-Datei wählen

Voraussetzung: Eine Quelle wurde gewählt ⇒ Seite 160 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

#### Audio-/Video-Datei der Jukebox wählen

- Sprechen Sie **INTERPRET (XY)**, **TITEL (XY)**, **ALBUM (XY)**, **VIDEO (XY)** oder **GENRE (XY)**.

#### Titelnummer einer Audio-CD wählen

- Sprechen Sie **TITEL (1-99)**. Der gewünschte Titel wird gewählt.

Mit den Kommandos **NÄCHSTER/VORHERIGER TITEL** navigieren Sie innerhalb einer Quelle zwischen den Audio-/Video-Dateien.

### Hinweis

Beim Auswählen von Audio-/Video-Dateien erkennt das Sprachdialogsystem, unab-

hängig von der eingestellten Menüsprache, die Namen von Interpreten, Alben und Titeln in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

## Fernsehen

### TV-Betrieb starten

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **MEDIA**. Der Medien-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.
- Um den TV Tuner zu wählen, sprechen Sie **TV**.

### Sender wählen

Gilt für Fahrzeuge: mit TV

Voraussetzung: Der TV-Betrieb ist gestartet ⇒ Seite 160 und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet ⇒ Seite 151.

- Sprechen Sie **NÄCHSTER/VORHERIGER SENDER**. Der nächste/vorherige TV-Sender wird eingestellt.

## A

AAC-Dateien .....	27
Adapterkabel für Audi music interface ...	34
Adressbuch	
Bedienhörer .....	86
Gemeinsame Kontakte zeigen .....	73
Kontakte löschen .....	72
MMI-Bedieneinheit .....	63
Multifunktionslenkrad .....	143
Sortierreihenfolge .....	73
Speicherkapazität .....	73
Sprachdialogsystem .....	154
Telefonbuch eines weiteren Mobiltelefons nutzen .....	66
Telefonbuch herunterladen .....	66
Adresskarte	
siehe Kontakt im Adressbuch .....	67
Akku im Bedienhörer	
laden/wechseln .....	82
Ladezustand .....	84
Album-Cover durchblättern .....	127
Albumbrowser .....	127
Als Favorit anzeigen .....	106
Alternative Route .....	109
Angenommene Anrufe	
Bedienhörer .....	91
MMI-Bedieneinheit .....	50
Multifunktionslenkrad .....	143
Sprachdialogsystem .....	153
Anklappen	
Autotelefon .....	56
Bedienhörer .....	88
Anruf annehmen/ablehnen	
Bedienhörer .....	85, 90
MMI-Bedieneinheit .....	51
Multifunktionslenkrad .....	144
Anrufe in Abwesenheit	
Bedienhörer .....	91
MMI-Bedieneinheit .....	50
Multifunktionslenkrad .....	143
Sprachdialogsystem .....	153
Anrufen	
Bedienhörer .....	85, 90
MMI-Bedieneinheit .....	50
Multifunktionslenkrad .....	143
Sprachdialogsystem .....	153

Anruf halten/fortsetzen	
Autotelefon .....	54
Bedienhörer .....	90
Multifunktionslenkrad .....	144
Anruflisten	
Bedienhörer .....	91
löschen .....	57
MMI-Bedieneinheit .....	50
Multifunktionslenkrad .....	143
Sprachdialogsystem .....	153
umsortieren .....	62
Anrufumleitung	
Autotelefon .....	56
Bedienhörer .....	88
Audi music interface	
Adapterkabel anschließen .....	34
Adapterkabel trennen .....	34
AV-Adapterkabel anschließen .....	34
bedienen .....	124
Inbetriebnahme .....	33
iPod-Adapterkabel (plus) anschließen ..	34
Mini USB-Adapterkabel anschließen ...	34
USB-Adapterkabel anschließen .....	34
Audio-/Video-Dateien	
kopieren .....	26
löschen .....	27
wählen (MMI-Bedieneinheit) .....	125
wählen (Multifunktionslenkrad) .....	147
wählen (Sprachdialogsystem) .....	160
Audio-Quelle starten	
MMI-Bedieneinheit .....	124
Multifunktionslenkrad .....	147
Sprachdialogsystem .....	159
AudioPilot .....	15
Audiospur einstellen .....	130
Audio weiterleiten	
Autotelefon .....	54
Bedienhörer .....	90
Audi Verkehrsinformationen online ....	114
aktivieren .....	117
Ausrichtung (Karte)	
MMI-Bedieneinheit .....	110
Sprachdialogsystem .....	157
Automatischer Notruf .....	60
Automatischer Zoom	
MMI-Bedieneinheit .....	111
Sprachdialogsystem .....	157



Automatische Tastensperre .....	89
Autotelefon .....	38
ausschalten .....	39
Bluetooth Geräte suchen .....	40
Bluetooth Verbindung .....	38, 43
einschalten .....	39
Inbetriebnahme .....	39
Mobiltelefon mit Handsfree-Profil anbin- den .....	41
Mobiltelefon mit SIM Access-Profil an- binden .....	40
Mobiltelefon suchen .....	40
SIM-Kartenleser .....	38, 42
SMS-Einstellungen .....	57
Aux-in Anschluss	
Abspielgerät anschließen/entfernen ...	36
Inbetriebnahme .....	36
AV-Adapterkabel .....	35
AV-Eingang wählen	
MMI-Bedieneinheit .....	136
AV-Norm	
Externer AV-Eingang .....	139
Externer Video-Eingang .....	131
iPod .....	131

**B**

Balance (Klang) .....	14
Band .....	118
Band III (DAB) .....	123
Bässe (Klang) .....	14
Bedienelemente	
Cockpitübersicht .....	5
MMI-Bedieneinheit .....	7, 8
Multifunktionslenkrad .....	141
Bedienhörer .....	79
Akku .....	82
anlernen .....	81
ein-/ausschalten .....	83
Inbetriebnahme .....	79
Informationen im Display .....	84
SIM-Karte einlegen/entnehmen .....	80
Telefonieren .....	84
Bedienprinzip	
MMI-Bedieneinheit .....	8
Multifunktionslenkrad .....	141
Sprachdialogsystem .....	151
Bildformat .....	130

Bildschirmeinstellungen	
Externer Video-Eingang .....	130
iPod .....	130
TV Tuner .....	137
Video-Datei/-DVD .....	130
Bluetooth	
Audioplayer verbinden .....	32
Autotelefon .....	38
Bedienhörer .....	89
Bluetooth Geräte suchen .....	52
Bluetooth Name .....	52, 89
ein-/ausschalten .....	52
Externe Geräte löschen .....	52
Für andere sichtbar .....	52
Gekoppelte Geräte .....	52
Handyvorbereitung .....	43
Bluetooth Audioplayer .....	32
bedienen .....	124
verbinden .....	32
Browser bedienen .....	78
Buchstaben-Speller .....	11
Buchstaben eingeben .....	12
Buchstaben löschen .....	12

**C**

CD/DVD	
auswerfen (CD/DVD-Wechsler) .....	31
auswerfen (DVD-Laufwerk) .....	28
bedienen .....	124
Hinweise zum Umgang .....	25
laden (CD/DVD-Wechsler) .....	30
laden (DVD-Laufwerk) .....	28
Wechsler .....	28

**D**

DAB (Digitalradio) .....	118
Radiotext .....	121
Slideshow .....	121
Dateien	
kopieren .....	26
löschen .....	27
Dateiformate .....	23
Datenverbindungen	
Einstellungen .....	59
konfigurieren .....	75
Datenverschlüsselung .....	22

Datum einstellen .....	18
Demo-Modus .....	112
Digitalradio .....	118
Direktwahltasten .....	7
DSP .....	15
DSP Bang & Olufsen .....	15
DSP BOSE .....	15
DTMF-Töne	
Bedienhörer .....	90
MMI-Bedieneinheit .....	49
DVD	
Audiospur .....	130
auswerfen (CD/DVD-Wechsler) .....	31
Hauptmenü .....	128
Kapitel vor/zurück .....	126
Kindersicherung .....	128
laden (CD/DVD-Wechsler) .....	30
Untertitel .....	130
Vollbildanzeige .....	128
DVD-Laufwerk .....	27
Dynamische Stauumfahrung	
MMI-Bedieneinheit .....	109
Sprachdialogsystem .....	158

**E**

Eigene Nummer senden	
Autotelefon .....	56
Bedienhörer .....	88
Ein-/ausschalten	
Autotelefon .....	39
Bedienhörer .....	83
MMI-Bedieneinheit .....	7
Sprachdialogsystem .....	151
Ein-/Ausschaltknopf .....	7
Eingabesignal .....	20
Eingangspegel .....	131
Einheiten .....	20
Empfangsbereich einstellen	
MMI-Bedieneinheit .....	118
Multifunktionslenkrad .....	146
Sprachdialogsystem .....	159
Empfangsstörungen .....	134
Entertainment bei Nav-Ansage .....	16
Entlang der Route (Sonderziel) .....	99
EPG	
siehe Programminformationen (EPG) ..	135

Externe Abspielgeräte .....	35
Externe Audio-Quelle .....	34, 35
Externe Geräte löschen .....	52
Externer Video-Eingang	
AV-Norm .....	131
Bildschirmeinstellungen .....	130
Externe Video-Quelle .....	35

**F**

Fader (Klang) .....	14
Fahrerinformationssystem .....	141
Favorit .....	100
bearbeiten .....	109
löschen .....	109
speichern .....	106
Fernsehen	
siehe TV-Betrieb starten .....	132
FM (Ultrakurzwelle) .....	118
Frequenz .....	120
Funktionstasten .....	7
Fzg.-Basisstation .....	89

**G**

GALA .....	15
Gekoppelte Geräte .....	52
Geschwindigkeitsanzeige .....	111
Gespeicherte Telefonnummer wählen ....	50
Gesprächslautstärke	
Autotelefon .....	57
Handyvorbereitung .....	62
Gesprächsoptionen	
Autotelefon .....	56
Handyvorbereitung .....	61
Gewählte Nummern	
Autotelefon/Handyvorbereitung .....	50
Bedienhörer .....	91
Multifunktionslenkrad .....	143
Sprachdialogsystem .....	153
Google Earth™	
aufrufen .....	103
im Browser bedienen .....	78
GPS .....	18



**H**

Handyadapter	
ein-/ausbauen	46
Mobiltelefon einsetzen/herausnehmen	46
Handyvorbereitung	43
Bluetooth Geräte suchen	44
Bluetooth Verbindung	43, 45
Inbetriebnahme	43
Mobiltelefon anbinden	44
Hauptfunktionen	
Medien	126
Navigation	95
Radio	119
Telefon	48
Tone (Klang)	14
TV	132
Hauptmenü (DVD)	128
Head-up Display	106
Heimatadresse	100
bearbeiten	109
löschen	109
speichern	106
Helligkeit	
Bedienhörer Display	90
MMI-Display	21
Hinweise	
Pflege Bedienhörer	80
Pflege MMI-Bedieneinheit	6
Umgang mit CDs/DVDs	25
Umgang mit Speicherkarten	25
Verkehrssicherheit	6
Höhen (Klang)	14

**I**

Inbetriebnahme	
Autotelefon	39
Handyvorbereitung	43
Individuelle Sprachanpassung	20
INFO (Verkehrsinformationen)	113
In neuem Ort (Sonderziel)	99
iPod	
anschießen	34
AV-Norm	131
bedienen	124
Bildschirmeinstellungen	130
Eingangspegel	131

**J**

Jahreszeitlich gesperrt	109
Joystickfunktion	
Balance/Fader einstellen	10
DVD-Hauptmenü bedienen	10
Karte verschieben	10
Klangmittelpunkt einstellen	10
Jukebox	26
Dateien kopieren	26
Dateien löschen	27
Speicherplatz	27

**K**

Kapitel vor/zurück (DVD)	126
Kartenausrichtung	
MMI-Bedieneinheit	110
Sprachdialogsystem	157
Kartendarstellung	103, 157
Kartenfarben	
MMI-Bedieneinheit	110
Sprachdialogsystem	157
Karteninhalt	
MMI-Bedieneinheit	111
Sprachdialogsystem	157
Kartentyp	
MMI-Bedieneinheit	110
Sprachdialogsystem	157
Kartenzusatz	
MMI-Bedieneinheit	111
Sprachdialogsystem	157
Kindersicherung (DVD)	128
Klang	
DSP	15
DSP Bang & Olufsen	15
DSP BOSE	15
Grundeinstellungen	14
Hauptfunktionen	14
Klinkenstecker	34, 35
Kompass	105, 145
Konferenzschaltung	
Autotelefon	54
Bedienhörer	90
Kontakt im Adressbuch	
als SMS empfangen	69
als SMS versenden	69
ändern	71

anrufen (MMI-Bedieneinheit)	70
anrufen (Multifunktionslenkrad)	143
anrufen (Sprachdialogsystem)	154
bearbeiten	71
exportieren	68
importieren	66, 67
löschen	72
navigieren (MMI-Bedieneinheit)	71, 101
navigieren (Sprachdialogsystem)	154, 158
neu anlegen	64
suchen (MMI-Bedieneinheit)	69
suchen (Sprachdialogsystem)	154
Koordinaten (Navigation)	95
Kriterien (Navigation)	109
siehe auch Routenkriterien	109
Kurznachrichten	
siehe SMS	59, 87
Kurzwahl am Bedienhörer	87

**L**

L-Band (DAB)	123
Laufwerke	23
Audi music interface	33
Aux-in Anschluss	36
Bluetooth Audioplayer	32
CD/DVD-Wechsler	28
DVD-Laufwerk	27
Jukebox	26
MMI-Bedieneinheit	23
Speicherkartenleser	31
Lautstärkeangleichung	15
Lautstärke einstellen	
aktive Audio-/Video-Quelle	16
Bedienhörer	83
MMI-Bedieneinheit	16
MMI touch	17
Multifunktionslenkrad	141
Navigation	16
Sprachdialogsystem	17, 151
Telefon	17
Verkehrsfunk	17, 117
Letzte Anrufe	
Autotelefon/Handyvorbereitung	50
Bedienhörer	91
Multifunktionslenkrad	143

Letzte Ziele	
laden (MMI-Bedieneinheit)	101
laden (Sprachdialogsystem)	158
löschen	112
LW (Langwelle)	118

**M**

Mailboxnummer	
Autotelefon	57
Bedienhörer	83, 89
Handyvorbereitung	62
Makeln	
Autotelefon	54
Bedienhörer	90
Multifunktionslenkrad	144
Manuelle Standort-Eingabe	112
Manuelle Tastensperre (Bedienhörer)	83
Maßeinheiten	20
Medien-Betrieb starten	
MMI-Bedieneinheit	124
Multifunktionslenkrad	147
Sprachdialogsystem	159
Mehrkanalton	136
Menüs im Bedienhörer	90
Menüsprache einstellen	
Bedienhörer	90
MMI-Bedieneinheit	20
Mikrofon aus-/einschalten	
Autotelefon	54
Bedienhörer	90
Handyvorbereitung	60
Mikrofonempfindlichkeit	
Autotelefon	57
Handyvorbereitung	62
MMI	
Bedieneinheit	7
Bedienelemente	5
Bedienlogik	8
ein-/ausschalten	7
Komponenten	5
neu starten	20
Symbole/Menüs	12
MMI-Display	
aus-/einfahren	7
Helligkeit	21
Navigationsdarstellung	103



Speller .....	11
TV-Darstellung .....	134
MMI touch	
Album-Cover durchblättern .....	9
Balance/Fader einstellen .....	9
Buchstaben/Zahlen/Zeichen eingeben ...	9
DVD-Hauptmenü .....	9
Eingabe bestätigen .....	9
Eingabe löschen .....	9
Karte verschieben .....	9
Klangmittelpunkt einstellen .....	9
MMI touch Bedienfläche .....	7
Mobiltelefon	
anbinden mit Handsfree-Profil (Autotelefon) .....	41
anbinden mit Handsfree-Profil (Handyvor-	
bereitung) .....	44
anbinden mit SIM Access-Profil .....	40
Inbetriebnahme .....	39
in Handylvorbereitung einsetzen .....	46
MP3-Dateien .....	27, 28
MP3-Player .....	34, 35
Multifunktionslenkrad .....	141
Mute	
MMI-Bedieneinheit .....	16
Multifunktionslenkrad .....	141
MW (Mittelwelle) .....	118
myAudi	
Kontakte importieren .....	67
Navigationsziel abrufen .....	98

## N

Nachrichten	
siehe SMS .....	59, 87
Nächste Meldung zeigen .....	113
Namen suchen im aktuellen Land (Sonder-	
ziel) .....	99
Nav-Ansage	
aus/komplett/verkürzt .....	16, 112
ein/aus bei Telefonat .....	16, 112
Lautstärke .....	16
Navigations-Betrieb starten	
MMI-Bedieneinheit .....	94
Multifunktionslenkrad .....	145
Sprachdialogsystem .....	155

Navigationsdarstellung	
Fahrerinformationssystem .....	105
Head-up Display .....	106
MMI-Display .....	103
Multifunktionslenkrad .....	146
Navigationshinweis .....	94
Navigationsziel	
im Adressbuch festlegen .....	65
speichern .....	106, 107
siehe auch Ziel eingeben .....	95
Navigieren	
MMI-Bedieneinheit .....	71, 94
Multifunktionslenkrad .....	145
Sprachdialogsystem .....	155
siehe auch Zielführung .....	95
Netzeinstellungen	
Autotelefon .....	57
Bedienhörer .....	89
Netzwerkverbindung (WLAN)	
Einstellungen .....	59
konfigurieren .....	76
Neustart (MMI) .....	20
Notruf	
Automatischer Notruf .....	53
Bedienhörer .....	86
MMI-Bedieneinheit .....	49
Nummer anzeigen .....	57

## O

Onboard Bedienungsanleitung .....	19
Online Dienste .....	74
Google Earth™ .....	103
konfigurieren .....	75, 76
Online Informationsdienste .....	116
Online Ziele (Sonderziele) .....	98
Online Ziele (Sprachdialogsystem) ....	156
Voraussetzungen .....	75
Online Informationsdienste	
aufrufen .....	116
im Browser bedienen .....	78
Online Verkehrsdatenlizenz	
aktivieren .....	117
Optionen	
MMI-Bedieneinheit .....	54, 60
Multifunktionslenkrad .....	144, 145
SMS .....	59

## Ordner

wählen (MMI-Bedieneinheit) .....	125
wählen (Multifunktionslenkrad) .....	147
wählen (Sprachdialogsystem) .....	160
wiederholen .....	129

## P

Pause (Laufwerk)	
MMI-Bedieneinheit .....	126
Multifunktionslenkrad .....	147
Pfeiltasten .....	7
Pflege	
Bedienhörer .....	80
CD/DVD .....	25
MMI-Bedieneinheit .....	6
Speicherkarten .....	25
PIN (SIM)	
Bedienhörer .....	80
Einstellungen (Autotelefon) .....	57
Einstellungen (Bedienhörer) .....	89
MMI-Bedieneinheit .....	48
Sprachdialogsystem .....	153
Postanschrift im Adressbuch festlegen ...	65
Präsentationsmodus	
Demo-Modus .....	112
Startpunkt setzen .....	112
Programminformationen (EPG) .....	135
PUK	
Bedienhörer .....	80
MMI-Bedieneinheit .....	48
Sprachdialogsystem .....	153

## Q

Quarzuhr .....	18
Quelle wählen	
MMI-Bedieneinheit .....	124
Multifunktionslenkrad .....	147
Sprachdialogsystem .....	160

## R

Radio-Betrieb starten	
MMI-Bedieneinheit .....	118
Multifunktionslenkrad .....	146
Sprachdialogsystem .....	159

## Radio-Sender

anspielen .....	120
einstellen (MMI-Bedieneinheit) ..	119, 120
einstellen (Multifunktionslenkrad) ....	146
einstellen (Sprachdialogsystem) .....	159
Frequenz einstellen .....	120
nächster Sender .....	120
speichern .....	120
Suchlauf .....	120
verschieben .....	121
Radiotext .....	121
Regionalisierung (Regionalprogramm) ..	122
Reset (MMI) .....	20
Route meiden .....	108
Routenkriterien	
MMI-Bedieneinheit .....	109
Sprachdialogsystem .....	158
Routenplan	
siehe Tourplan .....	102, 107
Routentyp .....	109
Rücklauf .....	127
Rufannahme	
Autotelefon .....	56
Handylvorbereitung .....	61
Rufannahme bei Entnahme .....	88
Rufnummernanzeige .....	57
Rufton einstellen .....	17, 57
Ruftonlautstärke	
Autotelefon .....	57
Handylvorbereitung .....	62

## S

SCAN .....	120
Schnellwahl am Bedienhörer .....	87
Sendername (Radio) .....	122
Sendersortierung (Radio) .....	122
Senderverfolgung (Radio) .....	123
Senderverfolgung (TV) .....	137
Seriennummer (IMEI)	
Autotelefon .....	57
Handylvorbereitung .....	62
Sicherheit	
beim Navigieren .....	94
beim Telefonieren .....	37



SIM-Karte		
einlegen/entnehmen (Bedienhörer) . . . .	80	
einlegen/entnehmen (SIM-Kartenleser) . . .	42	
SIM-Kartenleser . . . . .	42	
SMS		
Autotelefon . . . . .	59	
Bedienhörer . . . . .	87	
Eingang/Ausgang . . . . .	92	
Neue SMS . . . . .	87	
SMS löschen . . . . .	93	
SMS-Einstellungen . . . . .	57, 92	
Software Version		
Bedienhörer . . . . .	90	
Sonderziel eingeben		
MMI-Bedieneinheit . . . . .	99	
Sprachdialogsystem . . . . .	157	
Sonderziel im Ort eingeben . . . . .	95	
SOS		
Bedienhörer . . . . .	86	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	49	
Sound Fokus . . . . .	15	
Sound Set . . . . .	15	
Speicherkarte		
bedienen . . . . .	124	
einlegen/entnehmen . . . . .	32	
Hinweise zum Umgang . . . . .	25	
Speicherplatz Jukebox . . . . .	27	
Speicher (Radio)		
Sender löschen . . . . .	123	
Sendersortierung . . . . .	122	
Sender speichern . . . . .	120	
Sender verschieben . . . . .	121	
Sender wählen . . . . .	119	
Speicher (TV)		
Sender löschen . . . . .	136	
Sender speichern . . . . .	133	
Sender verschieben . . . . .	134	
Sender wählen . . . . .	133	
Sperrung in Route . . . . .	108	
Sprachdialogsystem . . . . .	150	
ein-/ausschalten . . . . .	141	
Einstellungen . . . . .	20	
Eintrag aus Liste wählen . . . . .	151	
Hilfekommandos . . . . .	151	
Kommandoarten . . . . .	151	
Lautstärke einstellen . . . . .	17, 151	
Spracheintrag abspielen . . . . .	72	
Spracheintrag löschen . . . . .	73	
Spracheintrag speichern . . . . .	154	
Sprache einstellen		
Bedienhörer . . . . .	90	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	20	
Spracheinträge		
anrufen . . . . .	154	
löschen . . . . .	20	
speichern . . . . .	154	
suchen . . . . .	154	
vorlesen . . . . .	155	
zu einem Kontakt navigieren . . . . .	154	
Sprachhinweise Navigation		
Lautstärke einstellen . . . . .	16	
wiederholen . . . . .	146	
Sprechtaste		
(Multifunktionslenkrad) . . . . .	141, 151	
Standortumkreis (Sonderziel) . . . . .	99	
Startpunkt setzen . . . . .	112	
Steuerungsknopf . . . . .	7	
Steuerungsknopf mit Joystickfunktion . . .	7, 10	
Steuerungstasten . . . . .	7	
Streckenliste . . . . .	108	
Stummschaltung		
MMI-Bedieneinheit . . . . .	16	
Multifunktionslenkrad . . . . .	141	
Subwoofer (Klang) . . . . .	14	
Suchlauf (Radio) . . . . .	120	
Surround Level . . . . .	15	
Systemupdate		
MMI-Bedieneinheit . . . . .	21	

## T

T9 - autom. Worterkennung . . . . .	87
Tageszeitlich gesperrt . . . . .	109
Tankstellenhinweis . . . . .	111
Tasten	
Bedienhörer . . . . .	83
MMI-Bedieneinheit . . . . .	7
Multifunktionslenkrad . . . . .	141
Telefon-Betrieb starten	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	47
Multifunktionslenkrad . . . . .	143
Sprachdialogsystem . . . . .	153

Telefoneinstellungen		
Autotelefon . . . . .	57	
Bedienhörer . . . . .	89	
Handyvorbereitung . . . . .	62	
Telefongespräch beenden		
Bedienhörer . . . . .	85, 90	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	51	
Multifunktionslenkrad . . . . .	143	
Telefongespräch ersetzen		
Bedienhörer . . . . .	90	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	54, 60	
Multifunktionslenkrad . . . . .	145	
Telefonieren		
Bedienhörer . . . . .	83, 84	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	37, 47	
Multifunktionslenkrad . . . . .	142	
Sprachdialogsystem . . . . .	153	
Telefonmodus . . . . .	56	
Telefonnummer		
aus Anruflisten speichern . . . . .	52	
importieren . . . . .	67	
Telefonnummer wählen		
Autotelefon/Handyvorbereitung . . . . .	50	
Bedienhörer . . . . .	85	
MMI-Bedieneinheit . . . . .	49	
Multifunktionslenkrad . . . . .	143	
Sprachdialogsystem . . . . .	153	
Teletext		
Seitenzahl eingeben . . . . .	135	
Seite öffnen . . . . .	135	
Zoom . . . . .	137	
Texteingabe am Bedienhörer . . . . .	87	
Titel		
Titelinformationen . . . . .	127	
Titelinfos anzeigen . . . . .	130	
Titel vor/zurück . . . . .	126	
Trackanzeige . . . . .	129	
Vorlauf/Rücklauf . . . . .	127	
wiederholen . . . . .	129	
Zufallswiedergabe . . . . .	129	
Titelinformationen . . . . .	127	
Titelinfos anzeigen . . . . .	130	
TMC-Ansage . . . . .	116	
TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen in der Karte anzeigen . . . . .	113	

TMC/TMCpro-Verkehrsinformationen vorlesen		
MMI-Bedieneinheit . . . . .	113	
Sprachdialogsystem . . . . .	158	
Tonfolge senden . . . . .	90	
Tonkanal (Mehrkanalton) . . . . .	136	
Tourplan		
eingeben . . . . .	102	
laden . . . . .	107	
löschen . . . . .	108	
speichern . . . . .	107	
Zwischenziel eingeben . . . . .	102	
TP . . . . .	115, 117, 122	
Trackanzeige . . . . .	129	
TV-Betrieb starten		
MMI-Bedieneinheit . . . . .	132	
Multifunktionslenkrad . . . . .	148	
Sprachdialogsystem . . . . .	160	
TV-Norm . . . . .	137	
TV-Sender		
nächster Sender . . . . .	133	
speichern . . . . .	133	
verschieben . . . . .	134	
wählen . . . . .	133	
TV-Sender einstellen		
MMI-Bedieneinheit . . . . .	133	
Multifunktionslenkrad . . . . .	148	
Sprachdialogsystem . . . . .	160	

## U

Überregional (Sonderziel) . . . . .	99
Uhrzeit einstellen . . . . .	18
Untertitel (DVD) . . . . .	130

## V

Verkehrsdurchsagen .....	122
Verkehrsdurchsagen abrufen	
MMI-Bedieneinheit .....	115
Sprachdialogsystem .....	158
Verkehrsdurchsagen aufzeichnen .....	117
Verkehrsfunk .....	122
ein/aus .....	17, 117
Lautstärke Verkehrsfunk .....	17
Verkehrsinformationen .....	113
ein/aus für aktive Zielführung .....	116
Verkehrssicherheit .....	6



Verkürzter Dialog .....	20
Version	
MMI-Software .....	22
Navigations-Software .....	22
Video-Datei	
Audiospur .....	130
Untertitel .....	130
Vollbildanzeige .....	128
Vollbildanzeige	
DVD .....	128
TV .....	136
Video-Datei .....	128
Voraussetzungen	
für Online Dienste .....	75
für Telefongespräche (Autotelefon/Hand- yvvorbereitung) .....	47
für Telefongespräche (Bedienhörer) ....	84
Vorlauf .....	127
<b>W</b>	
Wahlwiederholung	
Autotelefon .....	56
Bedienhörer .....	85
Handyvvorbereitung .....	61
Sprachdialogsystem .....	153
Weiteren Anruf annehmen	
Autotelefon .....	54
Bedienhörer .....	90
Weiteren Anruf tätigen	
Autotelefon .....	54
Bedienhörer .....	90
Multifunktionslenkrad .....	143
Werkseinstellungen	
Bedienhörer .....	89
MMI-Bedieneinheit .....	21
Wetter abrufen .....	116
Wichtige Sonderziele .....	99
Wiedergabe anhalten/fortsetzen	
MMI-Bedieneinheit .....	126
Multifunktionslenkrad .....	147
Wiederholbereich .....	129
WLAN-Hotspot .....	76
WMA-Dateien .....	27, 28
Worterkennung (T9) .....	87

**Z**

Zahlen-Speller .....	11
Zahlen eingeben .....	12
Zahlen löschen .....	12
Ziel eingeben .....	95
Adresse .....	96
Alternative Route .....	109
aus dem Adressbuch laden .....	101
aus der Karte .....	97
Favoriten (MMI-Bedieneinheit) .....	100
Favoriten (Sprachdialogsystem) .....	158
Geokoordinaten .....	101
Hinweise zur Zieleingabe .....	95
Letztes Ziel laden (MMI-Bedieneinheit) ..	101
Letztes Ziel laden (Sprachdialogsystem) .....	158
mit Zwischenziel .....	102
Online Ziele (Sonderziele) .....	98
Online Ziele (Sprachdialogsystem) ....	156
Sonderziel .....	99
Sperrung in Route .....	108
Sprachdialogsystem .....	155
Startpunkt setzen .....	112
Tourplan .....	102
Tourplan laden .....	107
Zieleinspeisung .....	98
Zielführung	
abbrechen (MMI-Bedieneinheit) .....	102
abbrechen (Sprachdialogsystem) .....	158
ändern .....	95
im Fahrerinformationssystem .....	105
im Head-up Display .....	106
im MMI-Display .....	103
starten (MMI-Bedieneinheit) .....	96
starten (Sprachdialogsystem) .....	158
Ziel speichern (Adressbuch) .....	106
Zielumkreis (Sonderziel) .....	99
Zufallswiedergabe .....	129
Zusatzinformationen (DAB) .....	121



© 2011 AUDI AG

Die AUDI AG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche

Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland.

**Redaktionsschluss: 25.03.2011**



#### **Umwelthinweis**

Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.